



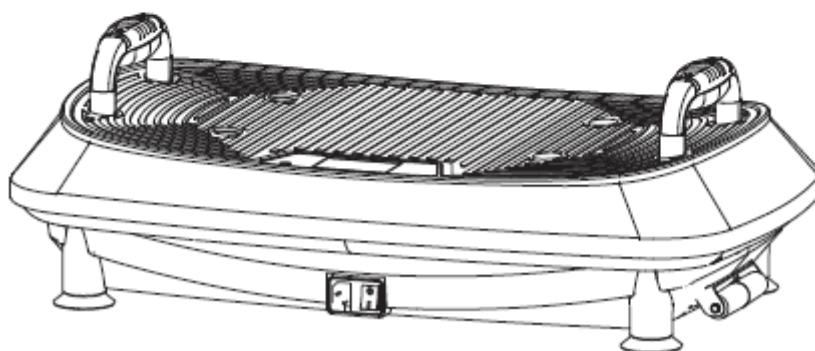

ANVÄNDARMANUAL - SV

IN 30094 Vibrationsplattform iSPORTline Duonique

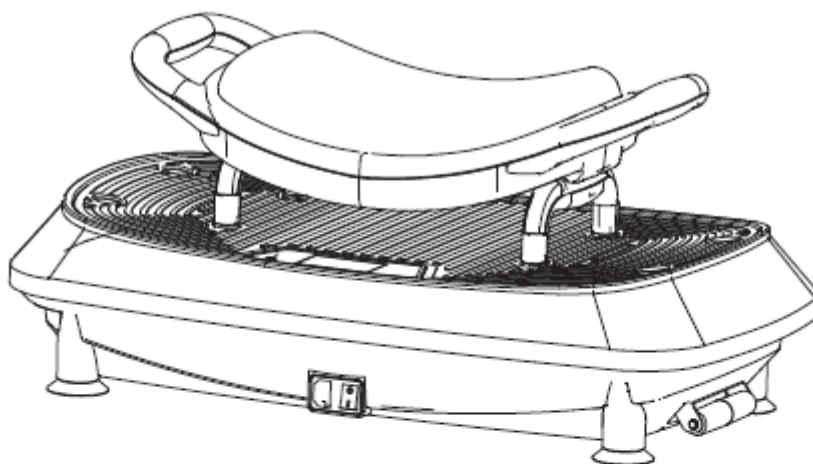


INNEHÅLL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	3
PRODUKTBESKRIVNING	4
KONSOLL	4
MONTERING	5
STYRENHET	6
ÖVNINGSEXEMPEL	6
PROGRAM.....	7
RENGÖRING OCH FÖRVARING	7
Vanliga frågor	7
SPECIFIKATION	8
MILJÖSKYDD	8
GARANTIVILLKOR, GARANTIRÅTGÄRDER.....	8

SÄKERHETSINSTRUKTIONER


- Läs manualen noggrant före användning och spara den för framtida bruk.
- Använd inte i fuktiga miljöer som bastu och badrum.
- Använd inte om rumstemperaturen är över 40 °C.
- Endast för inomhusbruk.
- Håll dig borta från solen.
- Placera produkten på ett plant och stabilt golv.
- Om du flyttar produkten från en lägre temperatur till en högre temperatur, låt produkten värmas upp till rumstemperatur.
- Produkten är inte lämplig för gravida eller menstruerande kvinnor.
- Produkten är inte lämplig för personer som lider av: tumörer, hjärtsjukdomar, benskörhet, illamående eller som återhämtar sig efter operation.
- Produkten är inte lämplig för personer med proteser eller pacemaker.
- Ta av dig klockor, armband, kedjor, örhängen, nycklar och alla föremål i fickorna före användning.
- Ta bort alla föremål som utsätter personer som använder utrustningen för fara från din omgivning.
- Det måste finnas 0,6 m fritt utrymme runt enheten.
- Rök inte, använd inte alkohol eller andra droger under användning.
- Produkten är inte en medicinteknisk produkt.
- Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
- För inte in fingrar eller andra kroppsdelar i öppningarna.
- Om produkten används av barn under 10 år eller äldre än 60 år krävs vuxenövervakning.
- Reparera inte produkten själv och gör inte några obehöriga modifieringar.
- Om vassa kanter uppstår på produkten, sluta använda den omedelbart.
- Förvaras åtskilt från vatten.
- Om någon del är skadad, stoppa omedelbart användningen av enheten och dra ur sladden.
- Anslut eller använd inte produkten om dina händer är våta.
- Dra eller häng inte upp produkten i strömsladden.
- Använd inte vibrationer för länge.
- Lämna inte produkten påslagen eller inkopplad utan uppsikt.
- Kontrollera expanderarna regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Kontrollera enheten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Användningen ska vara behaglig. Om du känner dig sjuk, sluta träna omedelbart och kontakta din läkare.
- Stå alltid mitt på enheten.
- Maximal viktgräns: 100 kg
- Användning: Kategori HC för hemmabruk enligt EN 957

PRODUKTBESKRIVNING

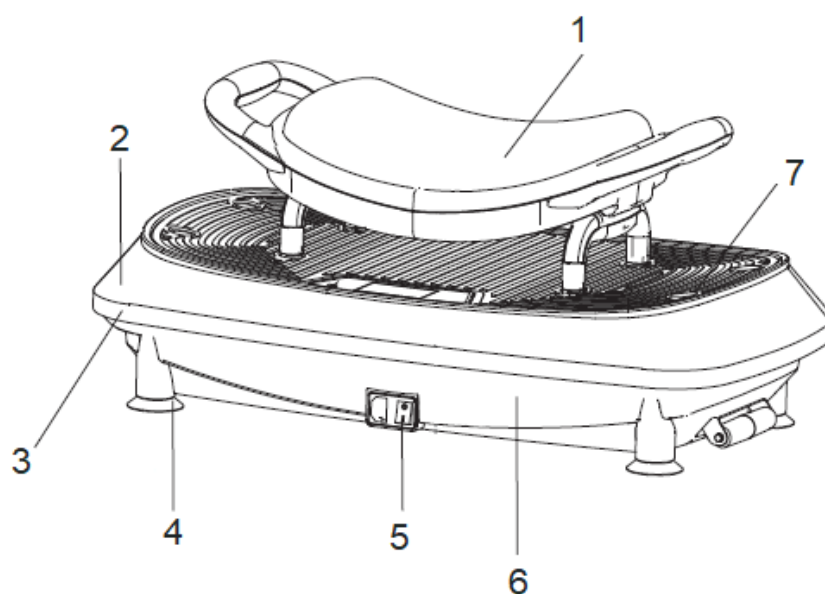






1. Säte	5. Kontakt
2. Övre lock	6. Bottenkåpa
3. Mellanskydd	7. Gummidyna
4. Fötter	

TRÖSTA

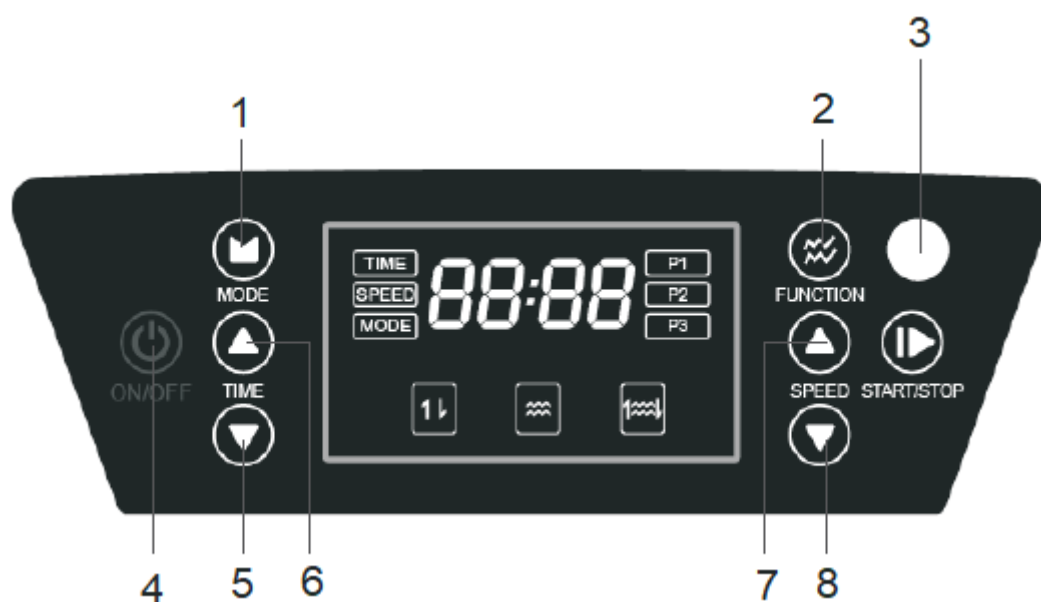


1. Välja ett förinställt program	5. Minska timern
2. Ställa in programvärden	6. Öka timern
3. IR-mottagare	7. Öka hastigheten
4. Strömbrytare	8. Minska hastigheten

MONTERING

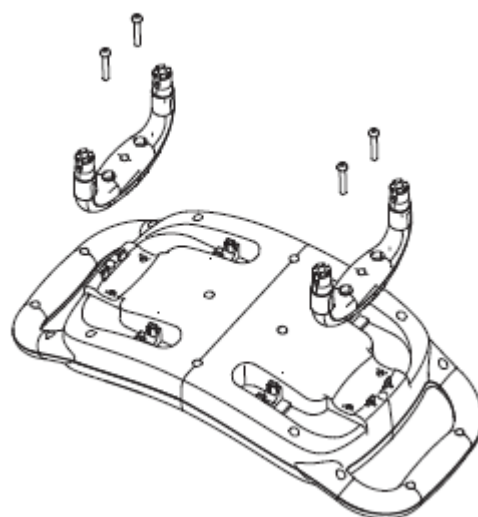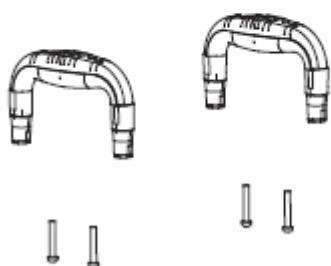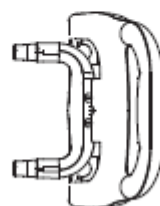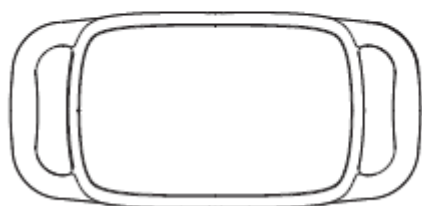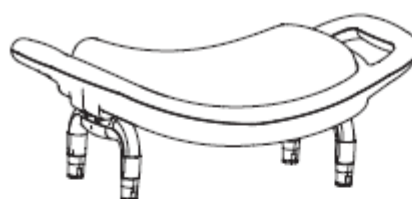


KONTROLLER

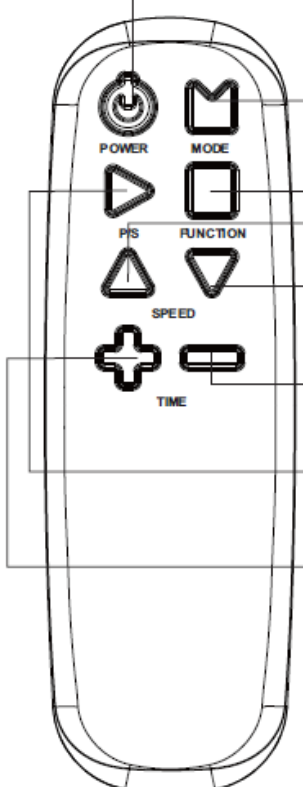	1.	Strömbrytare: tryck för att starta/stoppa enheten
	2.	LÄGE: Tryck för att växla mellan förinställda program
	3.	Funktion: inställning av värden
	4.	Hastighet +: hastighetsökning 1-30.
	5.	Hastighet -: hastighetsminskning 1-30.
	6.	Tid -: tryck för att minska timern
	7.	Starta/stoppa: tryck för att starta/stoppa programmet
	8.	Tid +: tryck för att öka timern

Styrenhetens räckvidd är max. 2,5 m.


ÖVNINGSEXEMPEL

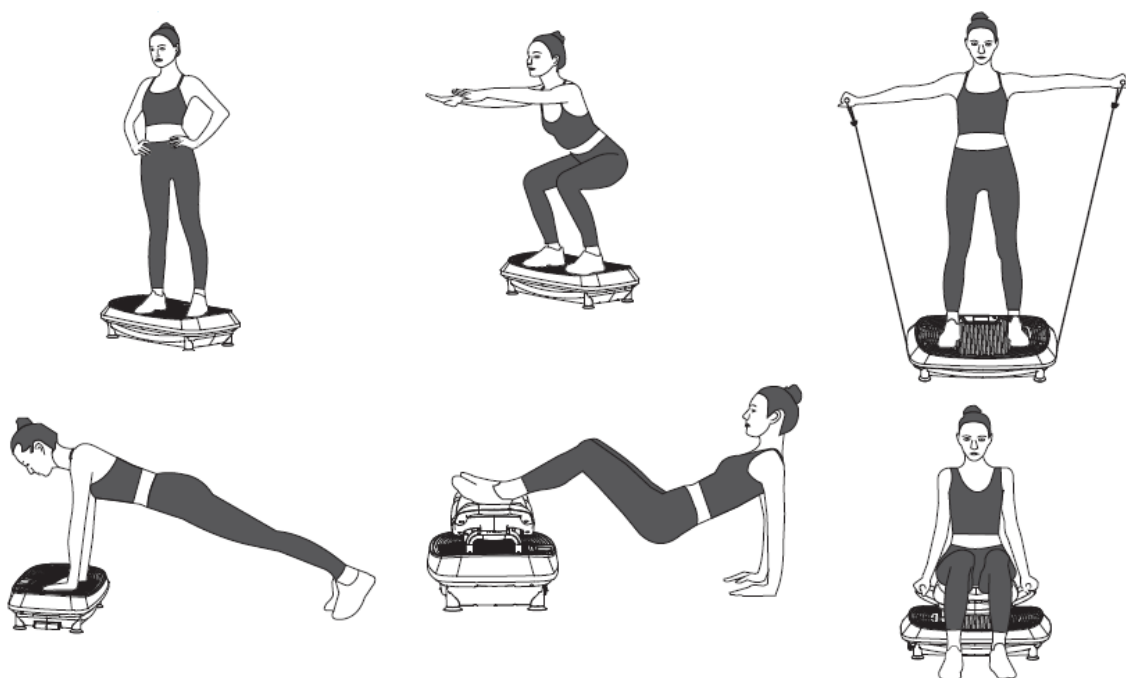


PROGRAM

Programmen som visas har en längd på 10 minuter, varefter intensitetsnivån upprepas. P1:


Oscillation

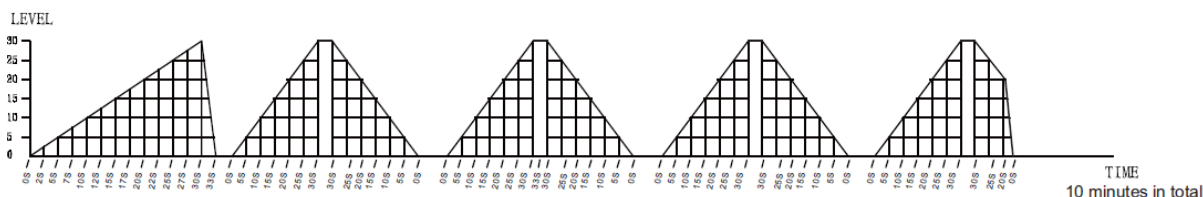

P2: Vibrationer

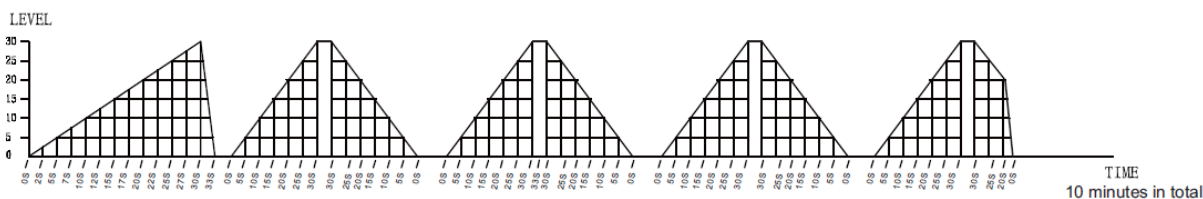

P3: Oscillation + vibration

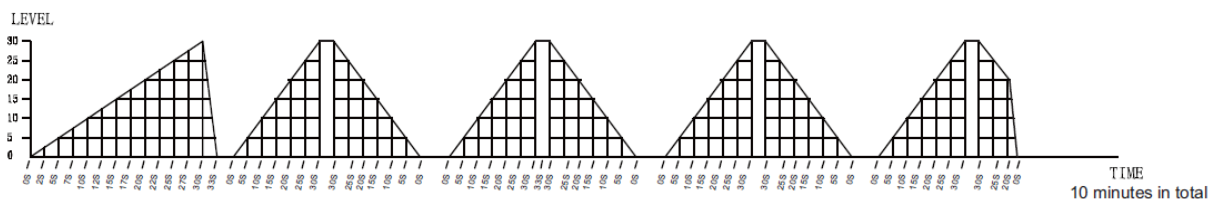

RENGÖRING OCH FÖRVARING

- Stäng alltid av apparaten och koppla bort den från strömförsörjningen före rengöring och underhåll.
- Rengör gummidelarna och locken med en fuktig trasa och tvållösning eller annat mildt rengöringsmedel. Torka med en trasa efter rengöring.
- **Varning** Använd inte aggressiva rengöringsmedel och lösningsmedel. Skydda mot vatten.
- Torka av kontrollenheten med en torr trasa.
- Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen innan förvaring.
- Rengör produkten regelbundet från damm och smuts.
- Förvara på en torr, ren och skuggig plats.
- Täck över enheten för längre förvaring.
- **För att byta säkringen** För att byta säkring, vrid säkringen i pilens riktning (moturs), byt ut säkringen och lås medurs.

Vanliga frågor

Felfunktion	Orsaka	Lösning
Det gick inte att starta	Inte ansluten till strömmen	Plugg
	Strömbrytaren är avstängd	Vänd om strömbrytaren
	Trasig säkring	Byt ut säkringen

Motorljud under drift	Under drift uppstår vibrationer och friktion i motorn	Ett vanligt fenomen vid motordrift
Kan inte styras med handkontrollen	Kontrollernas batterier är låga	Byt batterierna
	Styrenheten är för långt borta	Maximalt avstånd för infraröd strålning är 2,5 m
Plötsligt stopp	Ställ in förfluten tid	Omstart efter 10 minuters intervall
Kan inte kontrolleras	Kommandoöversvämning	Stäng av och starta om
ER 01 eller ER02	Motorisk överspänning	Dra ur kontakten och starta om den. Om felet kvarstår, kontakta återförsäljaren.

SPECIFIKATION

Nominell spänning:	220–240 VAC 100–120 VAC
Nominell effekt:	240W
Nominell frekvens:	50/60Hz

MILJÖSKYDD

När produktens livslängd har löpt ut, eller om en eventuell reparation är olönsam, ska den kasseras i enlighet med lokala föreskrifter och på ett miljövänligt sätt på närmaste skrotgård.

Genom korrekt avfallshantering skyddar du miljön och naturkällorna. Dessutom kan du bidra till att skydda människors hälsa. Om du är osäker på hur du avfallshandlingen ska göras korrekt, fråga lokala myndigheter för att undvika lagbrott eller sanktioner.

Lägg inte batterierna bland hushållsavfallet utan lämna in dem på återvinningsstationen.



GARANTIVILLKOR, GARANTIANSPRÅK

Allmänna garantivillkor och definition av termer

Alla garantivillkor som anges här avgör garantiomfattning och förfarande för garantianspråk. Garantivillkor och garantianspråk regleras av lag nr 89/2012 Coll. Civil Code och lag nr 634/1992 Coll., konsumentskydd, i dess ändrade lydelse, även i fall som inte anges i dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med registrerat kontor på Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Prag 10, ČR, organisationsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regiondomstolen i Prag, avsnitt C, bilaga nr 116888.

Enligt gällande lagbestämmelser beror det på om Köparen är Slutkund eller inte.

"Köparen som är Slutkund" eller helt enkelt "Slutkund" är den juridiska person som inte ingår och verkställer Avtalet i syfte att bedriva eller främja sin egen handels- eller affärsverksamhet.

"Köparen som inte är slutkund" är en affärsman som köper varor eller använder tjänster i syfte att använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen följer det allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.

Dessa garantivillkor och garantianspråk är en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i tillägget till detta avtal eller i annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen 24 månaders garanti för varornas kvalitet, om inte annat anges i garantibeviset, fakturan, leveranssedeln eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagstadgade garantitiden som tillhandahålls konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för varors kvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tidsperiod ska vara lämpliga för regelbunden eller avtalad användning, och att varorna ska bibehålla sina regelbundna eller avtalade egenskaper.

Batterier

6 månaders batterigaranti – vi garanterar att batteriets nominella kapacitet inte understiger 70 % av dess totala kapacitet inom 6 månader efter produktens försäljning.

Garantin täcker inte fel som uppstår på grund av (om tillämpligt):

- Användarens fel, dvs. produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig montering av sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevpartier
- Felaktigt underhåll
- Mekanisk skada
- Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder, slitage på bromsbelägg/bromsblock, kedja, däck, kassett/multihjul etc.)
- Oundviklig händelse, naturkatastrof
- Justeringar gjorda av okvalificerad person
- Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten, olämpligt tryck, stötar, avsiktliga ändringar i design eller konstruktion etc.

Garantianspråksförfarande

Köparen är skyldig att kontrollera de Varor som levererats av Säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvar för Varorna och deras skador, dvs. omedelbart efter leverans. Köparen måste kontrollera Varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom sådan kontroll.

Vid framställning av ett garantianspråk är köparen skyldig att, på säljarens begäran, bevisa köpet och giltigheten av anspråket med faktura eller leveranssedel som inkluderar produktens serienummer, eller eventuellt med dokument utan serienummer. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantianspråket med dessa dokument har säljaren rätt att avvisa garantianspråket.

Om Köparen anmäler ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte uppfylls eller om felet rapporterats av misstag etc.), har Säljaren rätt att kräva ersättning för alla kostnader som uppstår i samband med reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt gällande prislista för tjänster och transportkostnader.

Om säljaren (genom provning) upptäcker att produkten inte är skadad, godkänns inte garantianspråket. Säljaren förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstår till följd av det falska garantianspråket.

Om Köparen gör ett reklamation gällande Varorna som juridiskt täcks av Säljarens garanti, ska Säljaren åtgärda de rapporterade felen genom reparation eller genom att byta ut den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat på Köparens samtycke har Säljaren rätt att byta ut de defekta Varorna mot en helt kompatibel Vara med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja den form av garantiförfarande som beskrivs i detta stycke.

Säljaren ska reglera garantianspråket inom 30 dagar efter leverans av de defekta varorna, såvida inte en längre period har avtalats. Den dag då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för reglering av garantianspråket. Om säljaren inte kan reglera garantianspråket inom den avtalade perioden på grund av varans defekts specifika karaktär, ska han och köparen komma överens om en alternativ lösning. Om sådan överenskommelse inte ingås är säljaren skyldig att ge köparen ekonomisk kompensation i form av återbetalning.

CZSEVEN SPORT sro

Registrerat kontor: Kutnohorská 531, Štěřboholý Retail Park,
109 00, Prag 10, Tjeckien

Huvudkontor: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 Garanti &
Service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

CRN: 26847264 Momsregistreringsnummer: CZ26847264

Telefon: + 420 556 300 970

E-post: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Om frakt**SK****Butiker i SPORTline SK, sro**

Huvudkontor, garanti och servicecenter: Električná
6471, Trenčín 911 01, SK

CRN: 46259317 Momsregistreringsnummer: SK2023299729

Telefon: + 421(0) 917 700 098 E-post:
objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk