


OGAWA


Cosmo-X2 användarmanual

Dansk användarmanual

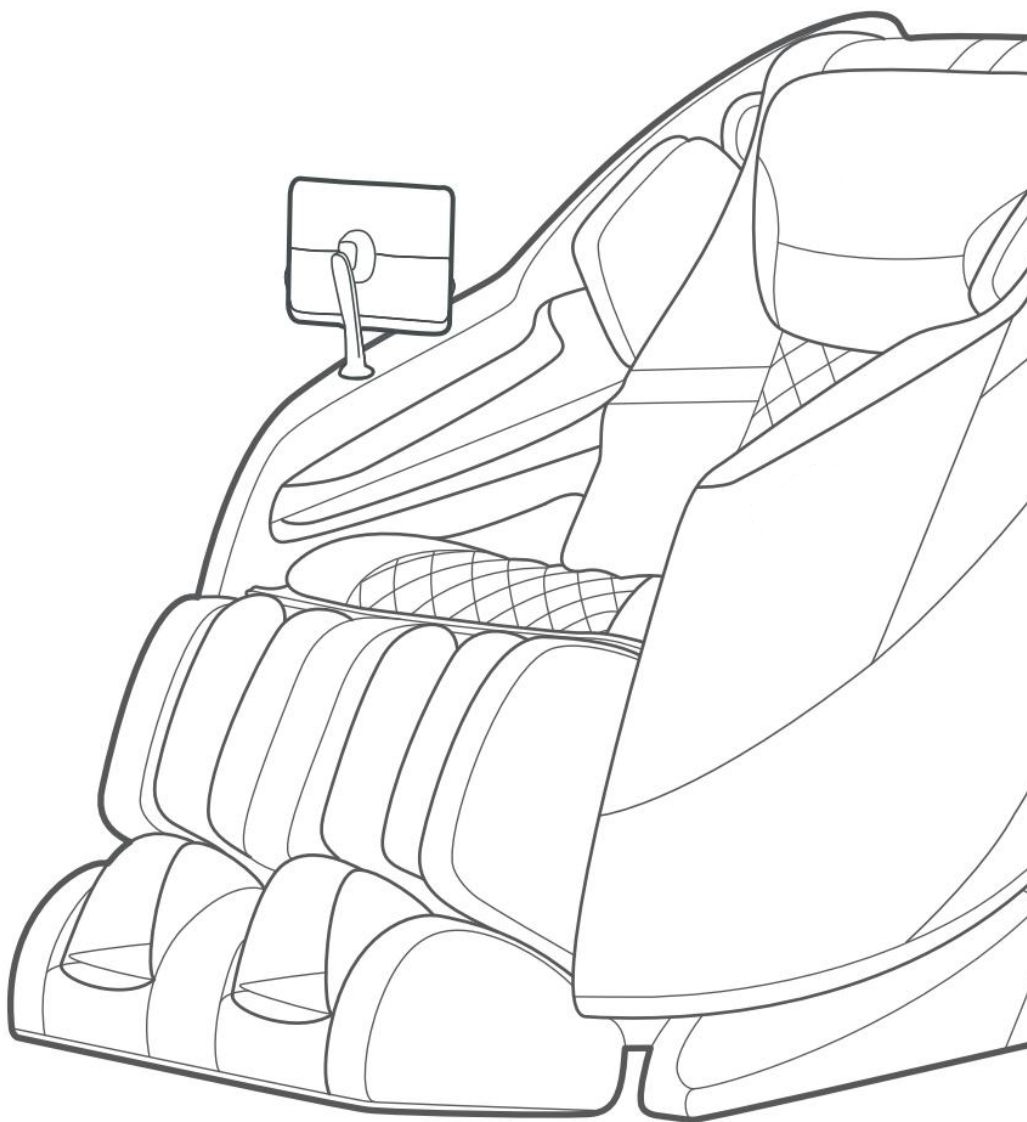

Modellnr. OG7266



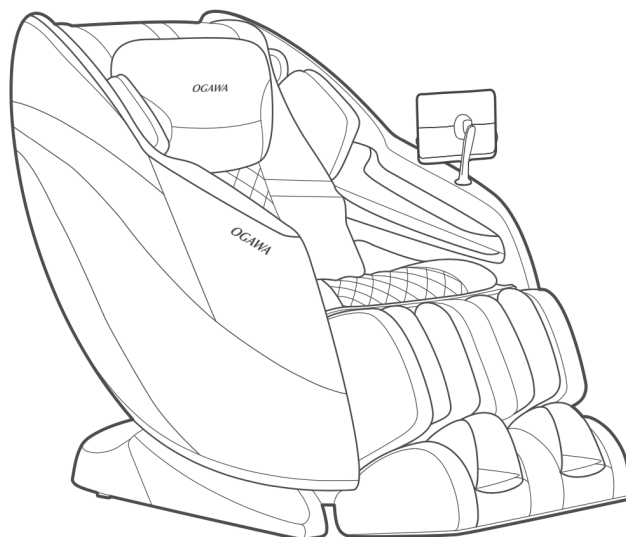

Tack för att du köpte Ogawa COSMO-X2.

Läs noggrant igenom denna manual innan du använder massagestolen för att lära dig hur den används på rätt sätt. Var särskilt uppmärksam på de viktiga säkerhetsvarningarna och förvara den.

Förvara bruksanvisningen nära till hands.

 **OGAWA**

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	1
Innan du använder massagestolen	2
1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
2 innan du använder massagestolen	2
3 Förbjudet på eller nära massagestolen Innan du	4
4 använder massagestolen	7
5 Jordningsinstruktioner	8
Ställa in massagestolen	9
2 Hur man rengör stolen	10
Före idrifttagning	12
Massagestolens struktur	15
Massagestolens struktur	16
Bruksanvisning	17
1 Se till följande när du använder produktens hemsida	17
2	18
3 Personligt centrum	19
4 Hälsospårare	21
5 Automatisk massage	23
6 Användardefinierad massage	28
7 Manuell massage	28
Massageinstruktioner	30
Rengöring och underhåll	31
1 Rengöring av syntetiskt läder	31
2 Rengöring av plastdelar	32
Frågor och svar	33
Fel	36
Specifikationer	38

Innan du använder massagestolen

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Dessa säkerhetsinstruktioner måste följas noggrant under användning för att undvika personskador och egendomsskador.

Säkerhetsanvisningarna beskrivs enligt graden av skada eller skador som uppstår till följd av felaktig användning.

 Varning	Handlingar som tenderar att orsaka allvarliga personskador eller dödsfall
 Försiktig	Handlingar som tenderar att orsaka mindre personskador eller egendomsskador

Var uppmärksam på symbolerna före säkerhetsinstruktionerna (ett exempel ges nedan)

 Förbjudna handlingar	! Åtgärder som ska vidtas
---	----------------------------------

2 Innan du använder massagestolen

Varning

Innan produkten används bör personer som genomgår behandling eller har något av följande symtom rådfråga en läkare.

- 1) Pacemaker eller annan elektronisk medicinsk utrustning in vivo som tenderar att påverkas av elektronisk störning.
- 2) Patienter med maligna tumörer.
- 3) Patienter med hjärtsjukdom.
- 4) Personer som inte kan identifiera temperaturförändringar.
- 5) Gravida kvinnor eller kvinnor som just har fött barn.

Underlåtenhet att följa ovanstående kan leda till olyckor eller fysiskt obehag.

- ☒ Om du känner fysiskt obehag under användning eller ingen effekt efter användning, sluta använda massagestolen omedelbart och kontakta din läkare.
- ☐ Annars kan olyckor eller fysiskt obehag inträffa.

- Innan du börjar massagen eller justerar ryggstödet eller underbens-/fotmassagedelen, se till att det inte finns några personer eller husdjur i närheten av produkten (framför, bakom, under eller bredvid den).
- Se till att det inte finns några främmande föremål mellan ryggstödet och ryggklädseln före användning.
 - Annars kan olyckor eller fysiskt obehag inträffa.
- Före användning, lägg dig ner på ryggkudden och kontrollera om lagren i massagehjulens rörliga delar eller andra leder är skadade.
 - (Även om dynan är något skadad, sluta omedelbart använda stolen och stäng av den, dra sedan ur sladden och skicka produkten för reparation.)
 - Om produkten används när kontakten är skadad kan du skadas eller få en elektrisk stöt.
- Ta inte emot massage i mer än 30 minuter åt gången. Massera inte ett enda område i mer än 5 minuter.
- Underlåtenhet att följa någon av dessa säkerhetsinstruktioner kan ha negativ effekt och leda till skada.
- När torktummlaren används, luta den till "O"-läget och dra sedan ur sladden varje gång.
 - Annars kan olyckor eller skador inträffa om barn leker på stolen.
- Följ instruktionerna för strömförsörjningen. Stolen kräver en strömförsörjning på 220–240 V~, 50–60 Hz.
 - (Använd inte produkten i ett annat land och anslut den inte till en transformator utan tillstånd.)
 - Annars kan det uppstå elektriska stötar, produktskador eller brand på grund av överhettning.
- Se till att strömkontakten är ordentligt isatt i uttaget.
 - Annars kan det uppstå elektriska stötar eller brand orsakade av överhettning.
- Se till att regelbundet rengöra strömkontakten från smuts och damm.
 - Annars kan bränder uppstå på grund av dålig isolering, bland annat på grund av fukt. (Torka av nätkontakten med en torr trasa.)
- Vid fel eller avvikelser, sluta omedelbart använda stolen och dra ur sladden för att undvika rök, brand och elektriska stötar.

3 Förbjudet vid eller nära massagestolen

Varning

- Placera inte ryggkudden mellan ryggstödet och ryggöverdraget.
 - Annars kan produktfel uppstå.
- Håll i produktens ram när du hanterar den.
 - Annars kan produktskador eller personsador uppstå.

Följande personer bör inte använda produkten:

Personer för vilka massage är förbjuden av läkare, såsom personer med trombos, allvarliga aneurysm, akut venöst aneurysm, olika hudinflammationer (såsom inflammation i subkutan vävnad) eller olika hudinfektioner.

- Annars kan sjukdomarna förvärras.

Följande personer bör inte massera sina midjor

Personer med akut ländryggsspondylos, diskbråck eller förskjutning av en ländkota.

Personer med deformitet eller annat obehag i hälleden.

- Annars kan sjukdomarna förvärras.

Andra faror att vara medveten om

- Stick inte in händer, armar eller fötter i ryggstödet tyg på massagehjulens rörliga delar.
- Barn bör inte använda produkten. Låt dem inte leka på produkten eller klättra upp på underbens-/fotmassagedelen, sitsen, ryggstödet eller armstöden.
- Det är inte tillåtet att klättra upp på ryggstödet eller armstöden.
- Sitt inte på ryggstödet.
- Se till att inte stå bakom stolen när den används.
- Personer som inte kan uttrycka sig tydligt eller inte kan använda produkten bör inte använda den.
- När du masserar nacken, var uppmärksam på massagehjulens rörelseriktningar och massera inte med för mycket kraft eller låt dem massera den främre delen av nacken.
 - Annars kan olyckor eller skador inträffa.
- Skada inte nätsladden eller kontakten.
 - Nätsladden får inte:
 - Skadad
 - Bearbetas
 - Rosett
 - Vriden

- Förlänga
- Placerad nära ett värmeelement
- Att göra knutar
- Bind fast tunga föremål

- En skadad nätsladd eller nätkontakt kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning eller brand.
Kontakta butiken där du köpte produkten eller ett auktoriserat servicecenter för att få information om hur du underhåller nätsladden eller nätkontakten.
- Använd inte Waist Warm-massageapparaten under en längre tid, annars kan du få brännskador av låg värme.
- Även om temperaturen är relativt lägre (40°C~60°C) kan brännskador vid låg värme uppstå vid långvarig kontakt med huden (trots att det inte finns någon uppenbar värme- eller smärtsam känsla).
- Skada inte knävärmaren.
 - Se till att det inte finns några spetsiga eller vassa föremål i stolen.
 - Dessa föremål kan punktera en airbag.
- Om den interna värmaren skadas kan det uppstå brand eller elektriska stötar.
- Använd inte produkten och andra enheter samtidigt.
 - Annars kan olyckor eller fysiskt obehag inträffa.
- Var försiktig så att inga kroppsdelar fastnar i massagehjulen och placera inte händer eller fötter mellan massagehjulen.
- Placera inte knäna mellan underbens-/fotmassagedelen.
- Somna inte medan du använder produkten. Använd inte produkten efter att du har druckit.
- Om airbagen på sätet inte är helt tömd, stå eller hoppa inte på sätet och placera inte föremål på den.
 - Annars kan olyckor eller skador inträffa.
- Placera inte händer eller fötter mellan produkten och underbens-/fotmassagedelen.
- För inte in händer, armar eller huvud i sömmen på underbens-/fotmassagedelen (fotstödet).
- För att vara på den säkra sidan, sätt i underbens-/fotmassagedelen före massagen.
- Placera inte händer, fötter eller huvud mellan ryggstödet och ryggklädseln.
- Låt inte husdjur sitta på produkten (t.ex. på bakklädseln, ryggstödet och armstöden).
- Dra inte ur eller stäng inte av strömuttaget plötsligt under massage.
 - Annars kan skador uppstå.
- Stå eller sitt inte på bakstycket.
 - Annars kan personskador uppstå om produkten välter.
- Du får inte stå eller sitta på armstöden.
 - Annars kan personskador uppstå.
- Stå eller sitt inte på underbens-/fotmassageapparaten eller fotstödet.
 - Annars kan olyckor eller skador inträffa på grund av att fotstödet framsida roterar eller att produkten vrids. Om undersidan av

Om underbens-/fotmassagedelen faller ner på golvet kan golvet skadas.

- Dra eller tryck inte på produkten innan den är installerad.
 - Annars kan golvet skadas.
- Flytta inte produkten medan det finns en person på den.
 - Annars kan olyckor eller skador inträffa på grund av att produkten välter.
- Placera inte fjärrkontrollen på produkten. Använd alltid fjärrkontrollhållaren.
 - Annars kan produkten skadas.
- Använd inte produkten i badrum eller andra våta utrymmen.
 - Annars kan det uppstå elektriska stötar eller produktskador.
- Vatten får inte komma i kontakt med stolen eller dess fjärrkontroll.
 - Annars kan det uppstå elektriska stötar, kortslutning eller produktskador.
- Innan du rengör eller underhåller produkten, dra först ur nätsladden.
 - Annars kan det orsaka elektriska stötar eller personskador.
- Vid strömavbrott, dra omedelbart ur nätsladden.
 - Annars kan olyckor eller skador inträffa när strömmen återställs.
- Koppla ur produkten när den inte används.
 - Annars kan det uppstå bränder på grund av åldring av isoleringen orsakad av damm och fukt.

Viktig!

- Sätt inte i eller dra ur kontakten med våta händer.
 - Annars kan det uppstå elektriska stötar.
- Modifiera, demontera eller reparera inte produkten utan tillstånd.
 - Annars kan det uppstå brand, onormala rörelser eller personskador.

4 Innan du använder massagestolen

- Innan du sätter dig på produkten, se till att det inte finns några främmande föremål mellan stolens rörliga delar.
 - (Se till att det inte finns några främmande föremål på ryggklädseln, ryggstödet, sitsens ovansida, underbens-/fotmassagedelen eller insidan av ryggdynan.)
- Använd inte massagefåtöljen när du bär ett hårt dekorativt föremål på huvudet, såsom en hårnål.
- Om det finns ett hårt föremål (som en mobiltelefon eller nyckel) i en ficka på dina byxor, ta ut det före massagen. Ta av dig klockan, nagelbanden, ringarna etc. före hand- eller armmassage.
 - Annars kan skador uppstå.
- Innan du sätter dig på sitsen, se till att massagehjulen är i infällda lägen.
- Om du vill lämna sitsen under massagen måste du först stoppa produkten.
 - Annars kan skador uppstå.
- När du drar ur strömkontakten, dra inte i strömsladden, utan håll i strömkontakten.
 - Annars kan det uppstå elektrisk stöt eller kortslutning.
- Innan du använder produkten, återställ underbens-/fotmassagedelen till sitt ursprungliga läge genom att justera dess vinkel.
 - Annars kan skador uppstå.
- När du flyttar produkten med massagestolens hjul måste du placera något på golvet för att skydda den, till exempel en matta.
 - Annars kan det bli märken på golvet.
- Håll barn borta från skruvarna på fjärrkontrollhållaren.
 - Annars kan barn orsaka olyckor eller skadas genom att äta det eller leka med det.
- Innan du flyttar massagefåtöljen med de inbyggda hjulen, ta bort eventuella hinder i närheten. Sänk ner sitsen på underbens-/fotmassagedelen till en position något lägre än din midja och flytta produkten långsamt.
 - Annars kan olyckor eller skador uppstå på grund av produktomslag.
- Placera produkten horisontellt under användning.
 - Annars kan olyckor inträffa på grund av att produkten välter.
- Om det uppstår symtom som hudinflammation, klåda eller svullnad under användning, sluta använda massagestolen omedelbart och kontakta en läkare.
 - Annars kan olyckor eller fysiskt obehag inträffa.
- Om du inte har använt massagefåtöljen på länge, läs bruksanvisningen igen och se till att produkten kan användas normalt först.
 - Annars kan olyckor eller skador inträffa.

5 Jordningsinstruktioner

Produkten måste jordas för att minska risken för elektriska stötar på grund av fel på enheten.
produkten.

Denna produkt är utrustad med en nätsladd med jordledare och jordkontakt. Jordkontakten måste sättas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Varning

Om jordledaren inte är korrekt ansluten kan det orsaka elektriska stötar. Om du är osäker på om

Om jordningen är korrekt, låt en professionell elektriker byta ut den. Även om jordningskontakten som medföljer produkten inte passar i ditt uttag, installera inte om den själv, utan be en professionell elektriker att installera ett lämpligt uttag.

Det kan vara nödvändigt att köpa en adapter från schuko till dansk mark.

Produkten har en jordad kontakt. Se till att produkten är ansluten till ett uttag som matchar formen på jordkontakten. Anslut inte produkten till ett multiuttag.

Om nätkontakten är skadad måste den bytas ut mot en specialkontakt som finns tillgänglig från IWAO eller en


auktoriserad agent. Produkten har en överhettning, personer som inte är värmekänsliga bör vara uppmärksamma på det!

- 1) Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
- 2) Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- 3) Apparaten har en uppvärmd yta. Personer som är okänsliga för värme bör vara försiktiga när de använder apparaten.
- 4) Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.

Ställa in massagestolen

1 Före användning (installationsposition)

- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt stolen för att luta den.
- Utsätt inte stolen för direkt solljus eller höga temperaturer, annars kan det syntetiska lädret blekna eller hårdna.
- Placera en matta under produkten för att undvika skador. Mattan ska täcka det område av produkten som vidrör golvet och även fotstödsområdet. (minsta mått 200 cm x 90 cm). Se bilden.
- Installera stolen nära ett eluttag.

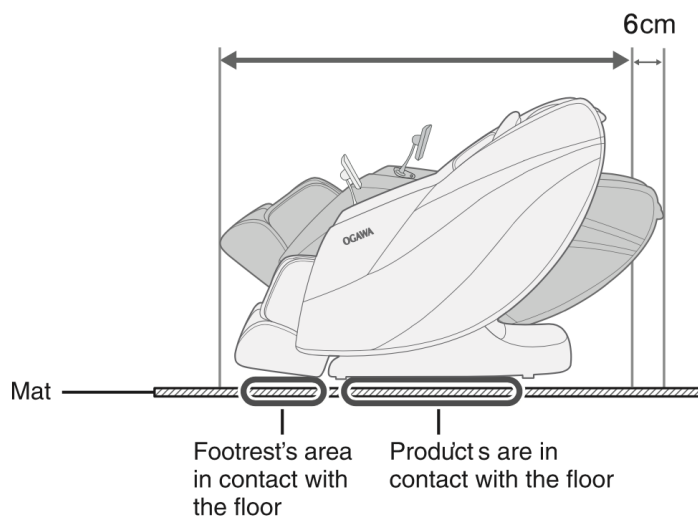


2 Hur känner du igen stolen?

Metod 1:
Håll i de två nedre sidorna av sitsramen innan du lyfter och sänker den.

Lyft upp stolen i sitsramen för att undvika repor på golvet under användning.

Viktigt: Placera inte händerna på kanten av rännan för att undvika att sidoskyddet gräver ut.

Produktvikt: Cirka 76,4 kg.

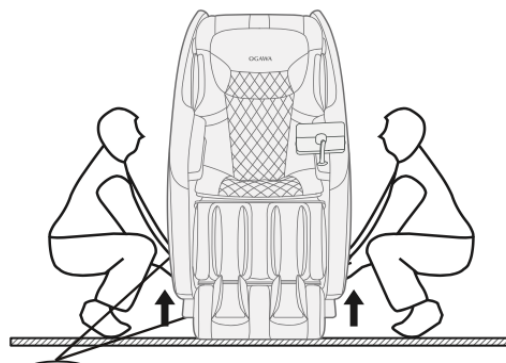

⚠ Varning

På grund av maskinens tunga vikt, var vänlig hantera den försiktigt så att du inte belastar ryggen. (Maskinen måste hanteras av två eller fler personer.)

När du placerar massagestolen på golvet, ställ ner maskinen långsamt och var försiktig så att du inte klämmer foten.

Släpp inte maskinens ben förrän den är helt platt på golvet. Ett plötsligt fall kan få fotstödet att återgå till sitt ursprungliga läge.

Golvet kan därför skadas. Det rekommenderas därför att placera föremål som golvet.

Dra eller tryck inte på maskinen förrän den är helt installerad.

Håll inte i sidopanelen eller plastdelarna på utsidan av sitsramen för att lyfta stolen.

Annars är det lätt att orsaka maskinfel eller personskador.

Om du vill använda bakhjulet för att skjuta stolen rekommenderas det att lägga en matta under för att undvika repa golvet.

Flytta inte massagestolen när den används. Annars kan det orsaka maskinfel eller personskador på grund av fall.

Stäng av maskinen och se till att ryggstödet och fotstödet är helt återställda innan du använder maskinen. Annars kan det orsaka maskinfel eller personskador.

Metod 2: Flytta med hjälp av glidfästet undertill

Lägg gärna en filt under stolen medan du sitter.
annars kan det bli märken på golvet.

Tryck på PÅ/AV-knappen för att återställa
ryggstödet och stolen till deras ursprungliga läge.


Skjut aridern till "O"-läget och dra ur sladden till
enheten.

Luta massagefåtöljen nedåt och bakåt och skjut den upp till 45 grader innan du tvättar den enligt de
metoder som visas.

Notera:

Rörelseomfånget bör vara måttligt vid nedtryckning, för att inte skada hälen på grund av att
stolen lutar helt.

Denna metod är inte lämplig för trägolv, annars kan det bli märken.

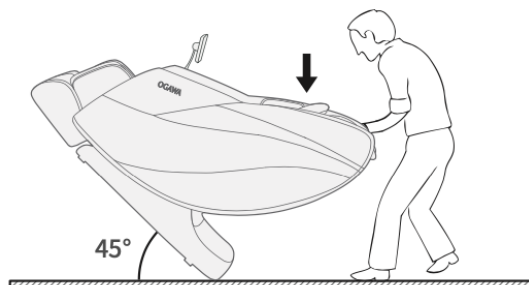


Före idrifttagning

1 Kontrollera utrymmet runt massagestolen

Se till att det inte finns några människor, husdjur eller andra föremål i närheten av massagestolen.

2 Se till att det inte finns några främmande föremål i området runt stolen.

När du kontrollerar vad-/fotmassageområdet, tryck fotstödet framåt med händerna och se till att det inte finns några främmande föremål i området.

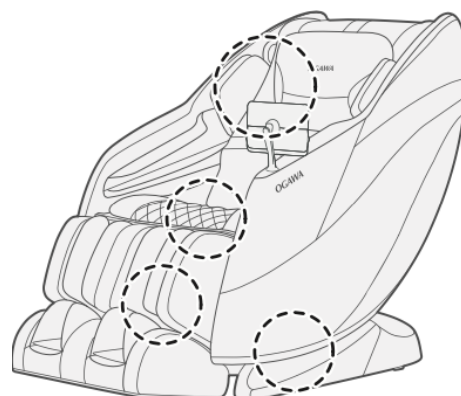

Varning

Stoppa inte händer, fingrar, fötter eller huvud i sömmarna mellan fotstödet och sitsplattan eller armstöden.

Innan du sätter dig i massagefåtöljen, se till att det inte finns några främmande föremål mellan någon av dess dela.

Placera inte händer, armar eller huvud mellan ryggstödet och baksidan.

Placera inte husdjur på massagestolen (t.ex. på rygglädseln, ryggstödet eller armstöden).

3 Kontrollera nätsladden och nätkontakten.

Varning


Avlägsna regelbundet smuts som damm från nätkontakten. utrymme.

Annars kan brand uppstå på grund av dålig isolering på grund av faktorer som fukt. (Luft strömkontakten med en torr trasa.)

Skada inte nätsladden eller nätkontakten. Undvik att skada, krossa, böja, vrida eller förläng nätsladden eller nätkontakten, placera nätsladden eller nätkontakten nära en värmare eller fäst tunga föremål vid den. nätsladden eller nätkontakten. En skadad nätsladd eller nätkontakt kan orsaka elektriska stötar, kortslutning eller brand. Kontakta butiken där du köpte massagestolen eller ett auktoriserat servicecenter. angående underhållsmetoden för strömkabeln eller strömkontakten.

Trassla inte in dig i nätsladden.


Tryck in kontakten hela vägen i vägguttaget tills den sitter ordentligt.

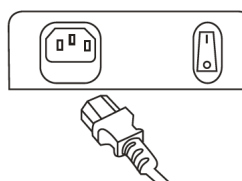


4 Slå på massagestolen

Sätt i nätkontakten i uttaget.

Dra strömbrytaren till läget "I".

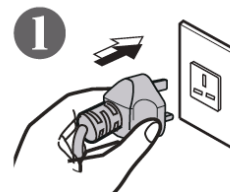

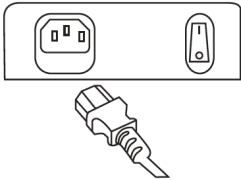Varning		
Sätt i nätkontakten helt i uttaget. Annars kan det uppstå elektriska stötar eller brand på grund av överhettning. 	Följ strikt reglerna för användning av uttag och ledningsutrustning. Använd en strömförsörjning på 220–240 V, 50/60 Hz. (Använd inte massagestolen i ett annat land och anslut den inte till en transformator utan tillstånd.) Annars kan det uppstå elektriska stötar, produktskador eller brand på grund av överhettning.	Sätt inte i eller dra ur strömsladden med våta händer. Det kan orsaka elektrisk stöt.

5 Se till att massagehjulet är i förvaringsläge

När massagehjulet inte är i förvaringsläget, tryck på “på/av” -knappen för att återföra det till förvaringsläget.



6 Se till att stödet inte är skadat eller sprucket.

Inspekterat område:


Ryggstödet tyg täcker massagehjulets rörelseområde.

Varning


Före användning, lägg dig ner på ryggstödet och kontrollera om stödet i området som visas på bilden är skadat. (Även om stötdämparen bara är lätt skadad, stanna omedelbart (massagestolen, dra ur strömsladden och skicka in den för reparation.) Om massagestolen används när basen är skadad kan du skadas eller få elektrisk stöt.



Massagestolens struktur

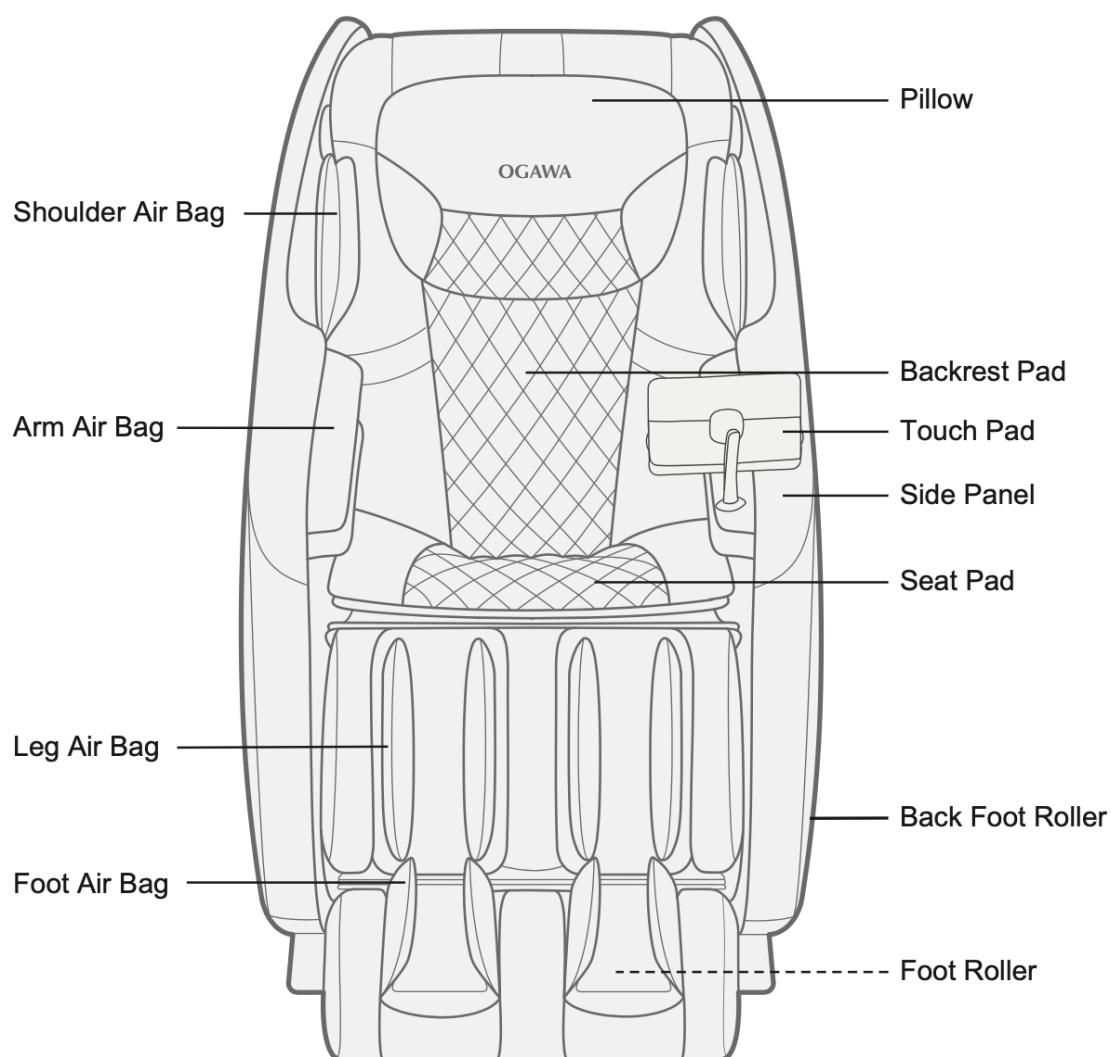

Massagestolens struktur

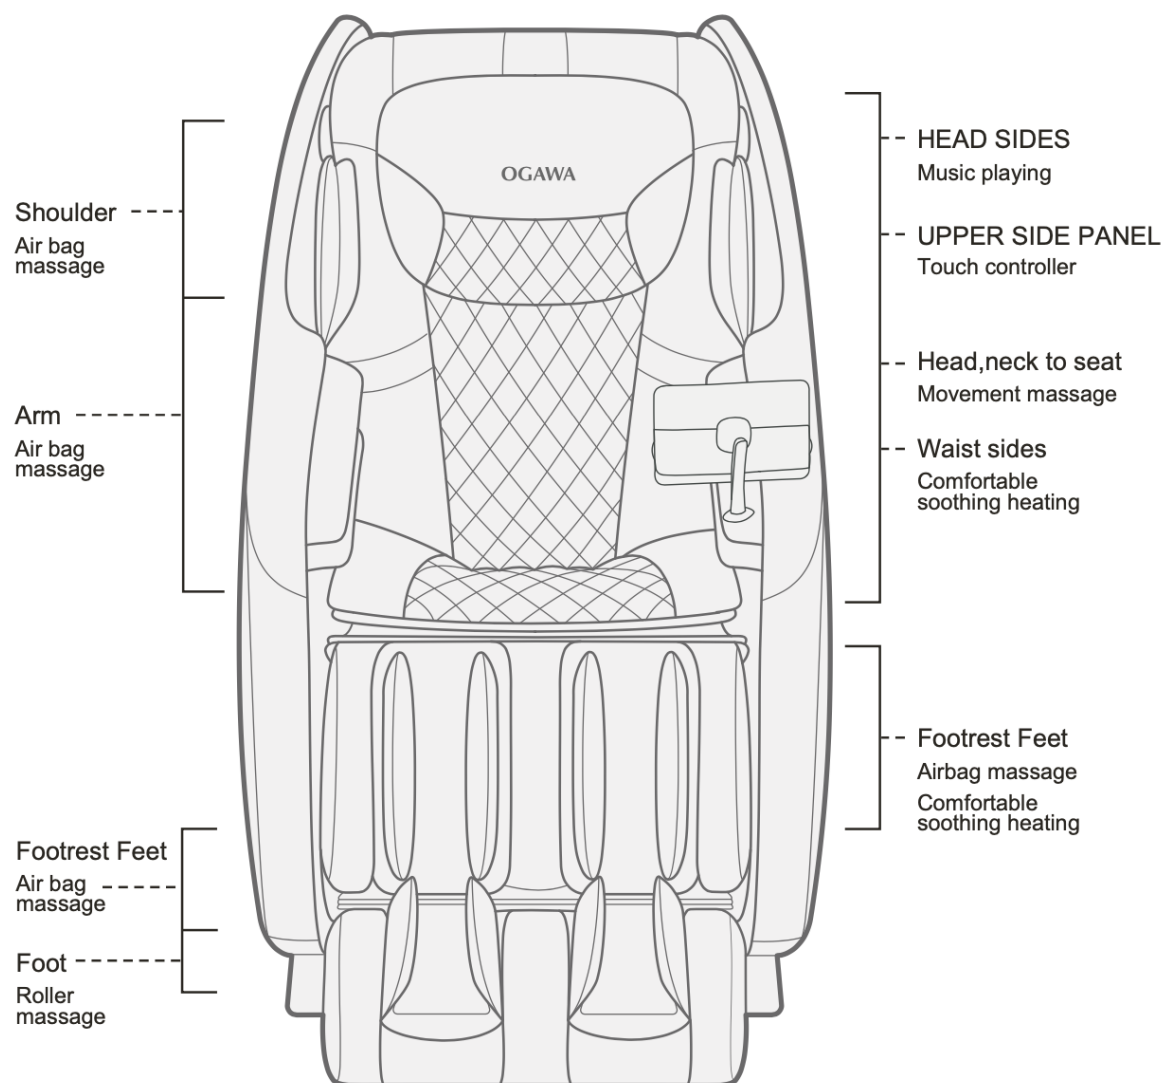

Användarmanual

1 Var vänlig och se till följande när du använder produkten




1. Anslut strömkontakten till uttaget och tryck strömbrytaren på den nedre delen av massagefåtöljens ryggstöd till läge "I".
2. Tryck på knappen i det övre högra hörnet av den manuella surfplattans kontrollpanel för att slå på enheten. Då kan du välja och använda funktioner.
3. När massagen är klar, tryck på på-knappen för att stänga massagefunktionen för hela maskinen. Vid det laget återgår massagehjulet, vaden och ryggstödet till startpositionen.

Tryck strömbrytaren på den nedre delen av massagefåtöljens ryggstöd till läget "0" och dra ur nätsladden ur uttaget.

2 Hemsida

1 Personal Center

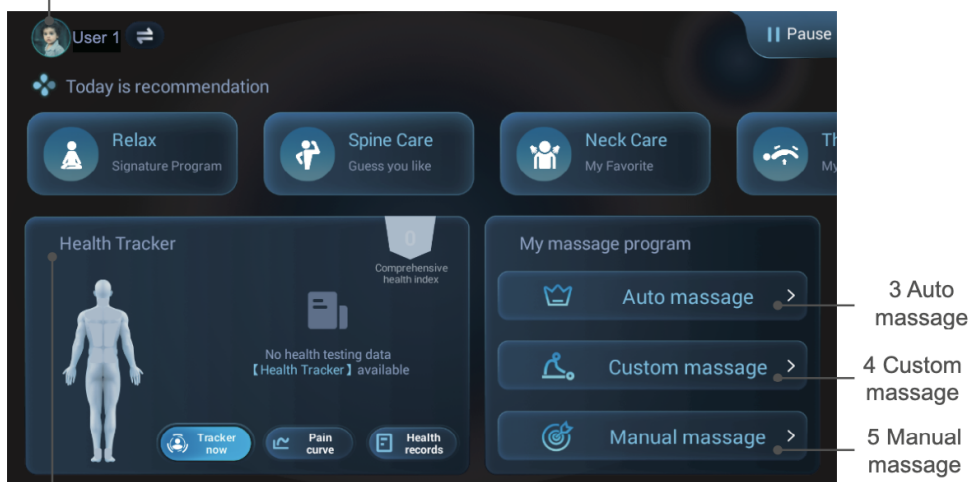


2 Health Tracker

13


3 Personligt centrum

1. Klicka på knappen på startsidan, så kan du gå in i inställningarna för det personliga centret. Inloggningsfönstret visas. Du måste först logga in på kontot.

Om du inte har ett konto klickar du på i det nedre högra hörnet för att registrera dig direkt och skapa ett massagekonto.

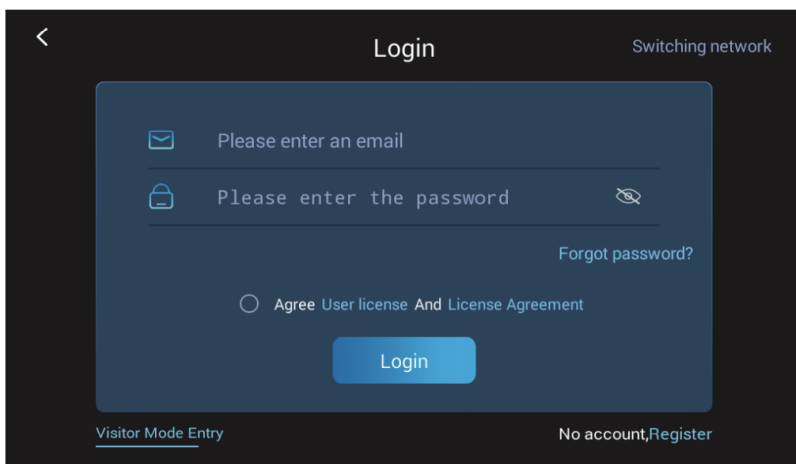


The Login screen features a dark background with a central light blue form. At the top left is a back arrow, and at the top right is the text "Switching network". The form contains two input fields: "Please enter an email" with an envelope icon and "Please enter the password" with a lock icon and a toggle for visibility. Below the password field is a link "Forgot password?". A radio button is labeled "Agree User license And License Agreement". A blue "Login" button is at the bottom of the form. At the very bottom of the screen, there are two links: "Visitor Mode Entry" on the left and "No account, Register" on the right.

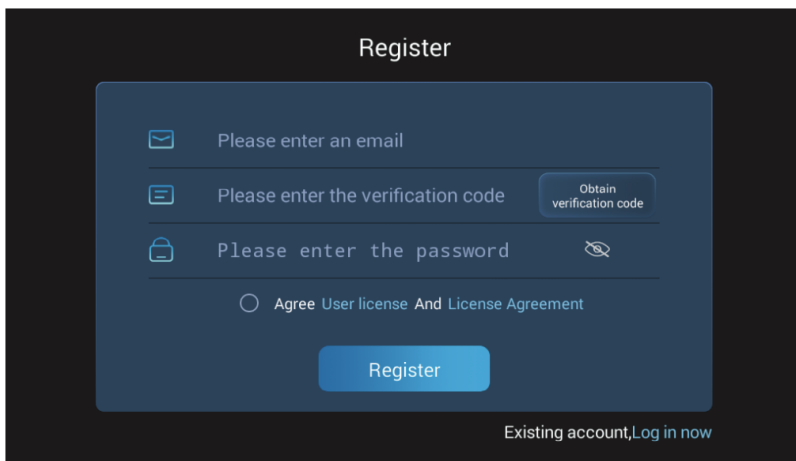


The Register screen has a similar layout to the login screen. The central light blue form includes three input fields: "Please enter an email" (envelope icon), "Please enter the verification code" (calendar icon), and "Please enter the password" (lock icon with visibility toggle). A blue "Obtain verification code" button is positioned to the right of the verification code field. Below the fields is a radio button labeled "Agree User license And License Agreement". A blue "Register" button is at the bottom of the form. At the bottom of the screen, the link "Existing account, Log in now" is displayed.

2. Kontoinloggningsnummer, klicka på Inställningar för att ändra inställningar för internet, Bluetooth, språk, lösenord, versionsenhetsbindning.

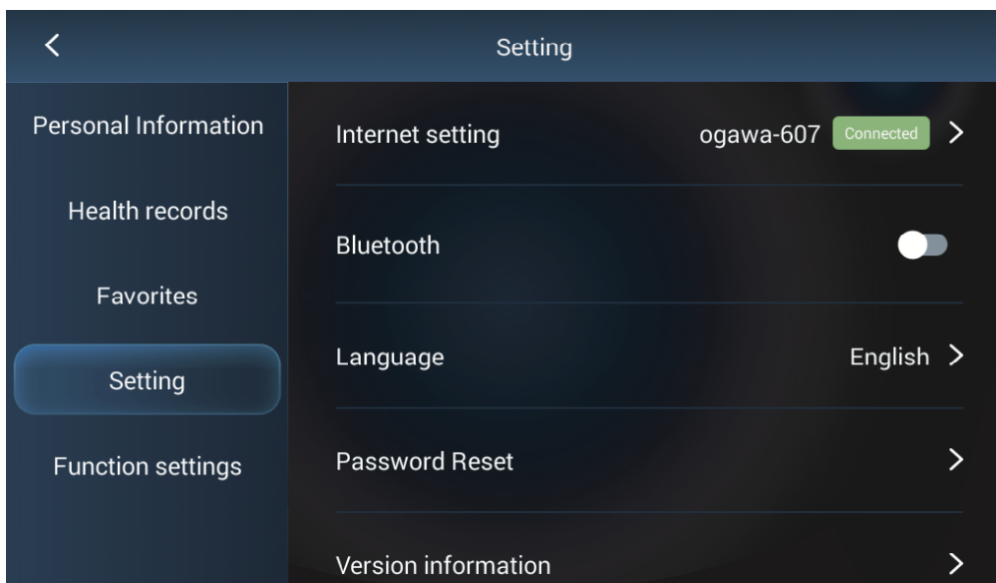

3. Klicka på funktionsinställningsknappen för att ändra inställningarna för funktionerna, till exempel knappljud, skärmavstängningstid och ljusstyrkajustering.


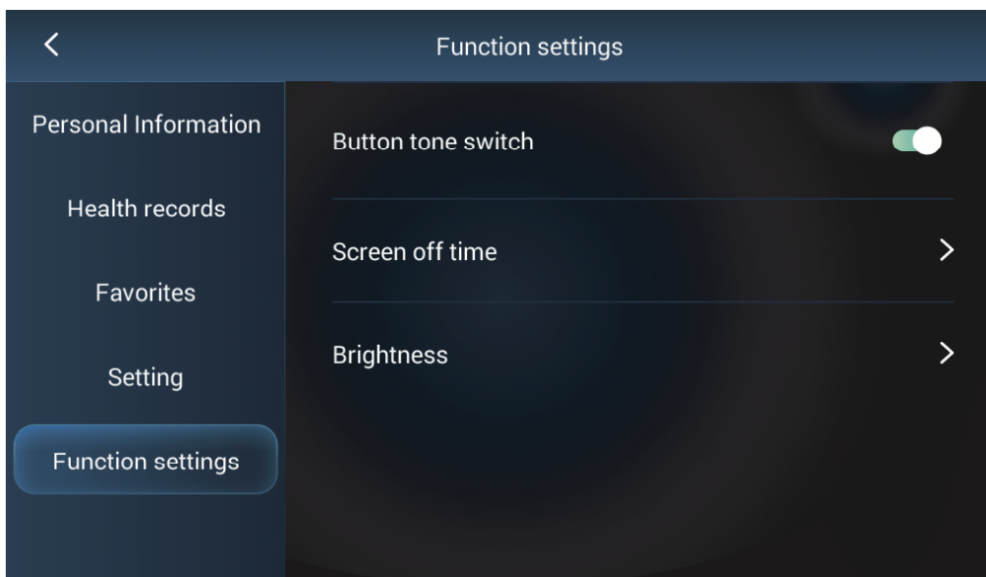



4 Hälsospårare

1. Hem: Klicka på Tracker nu för registrering, så kan du få smärtdetekterande massage för hela kroppen.
2. Vid denna tidpunkt är det nödvändigt att kontrollera om du bär accessoarer, såsom klockor, armband, ringar etc. Om du bär dem, ta av dem i tid för att undvika skador och personskador under massageprocessen.

Obs: Placera händerna naturligt på sensorn på vänster och höger armstöd och var noga med att hålla händerna korrekt för att inte påverka testresultaten.


3. Denna process utför mänsklig detektering, varar cirka 1 minut och visar automatiskt nästa sida när detekteringen är klar.

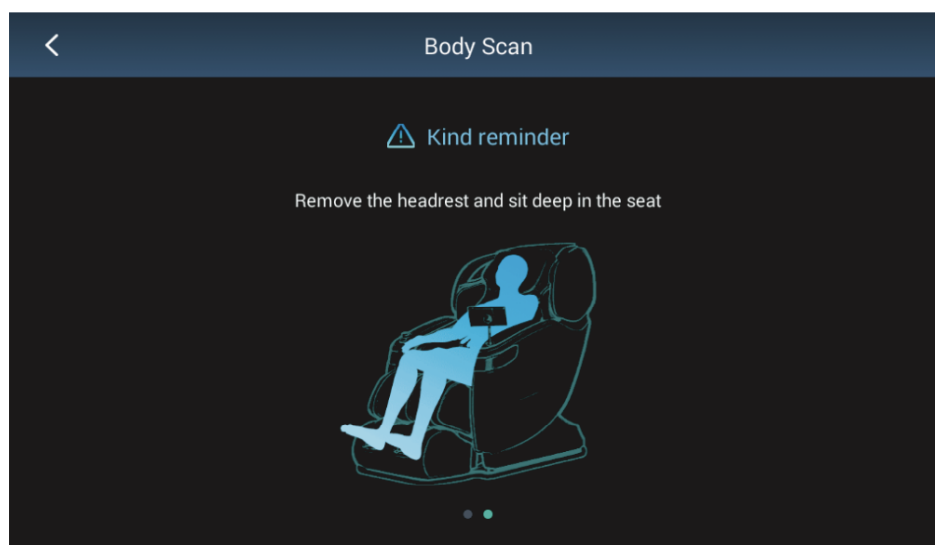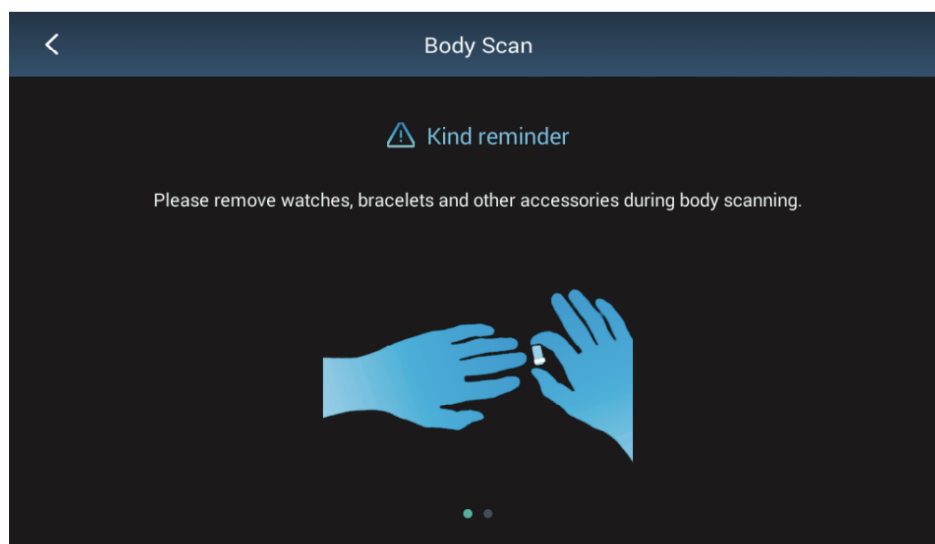

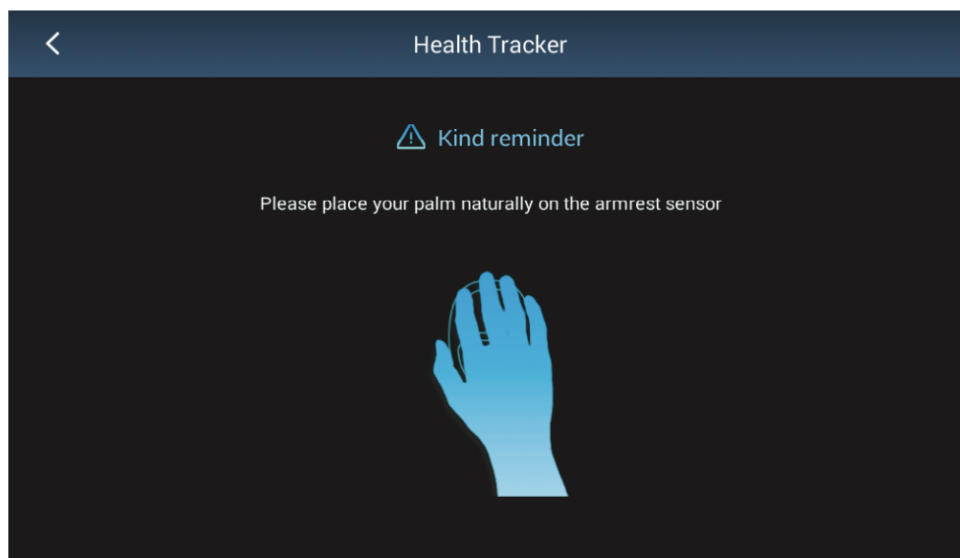


4. När ömhetstestet är klart visas resultatet och den riktade massagen kan påbörjas genom att massagen påbörjas.

Obs: Om du inte utför någon åtgärd kommer du automatiskt att gå tillbaka till massagestatussidan efter 10 sekunder.

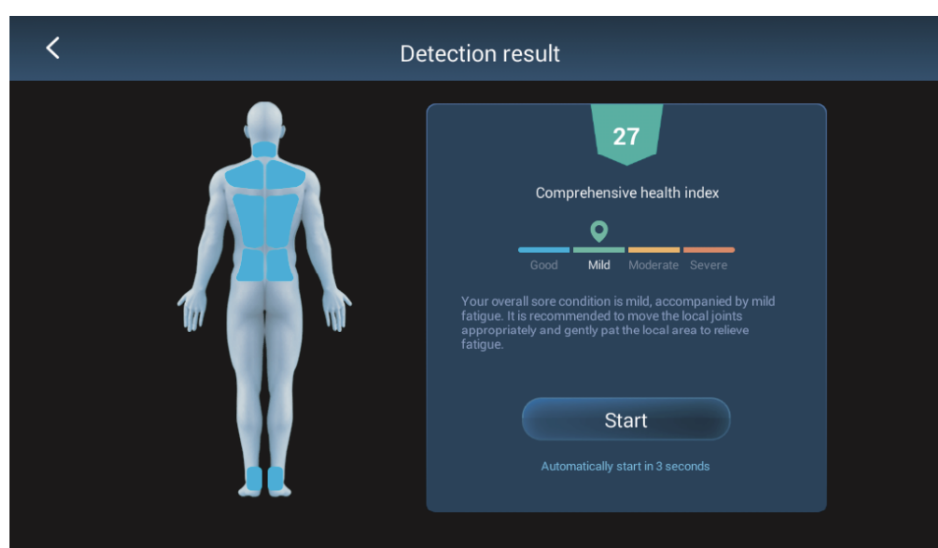

5 Automatisk massage

Hem Klicka på automassageprogrammet för att öppna automassageprogrammets gränssnitt.

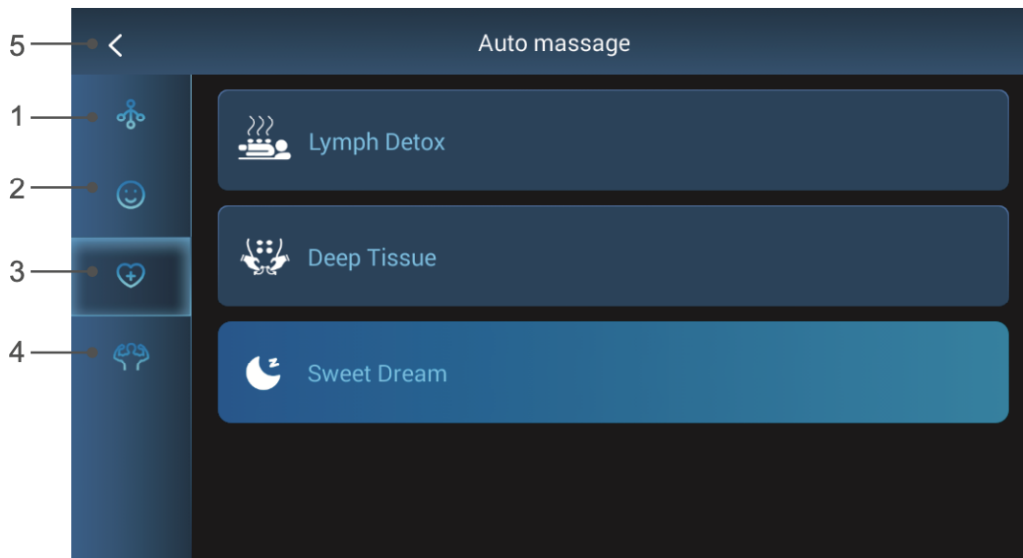

1.Aastning Automatiskt massageprogram: Yogastretchövningar,
thailändska stretchövningar, japanska stretchövningar.

2.Avslappnande automatiskt massageprogram:

Träningsåterhämtning, qi och blodcirkulation, avslappning och varva ner.



3.Terapi automatiskt massageprogram: Skrapning och
avfettning, djupmassage, nässömn.

4.Hälsoautomatiskt massageprogram:

Ryggmärgsvård, axel- och nackvård, midja- och hörgryggsvård.


5. Klicka på knapp 5 för att återgå till startsidan.

Välj valfritt massageprogram för att komma till den här sidan.

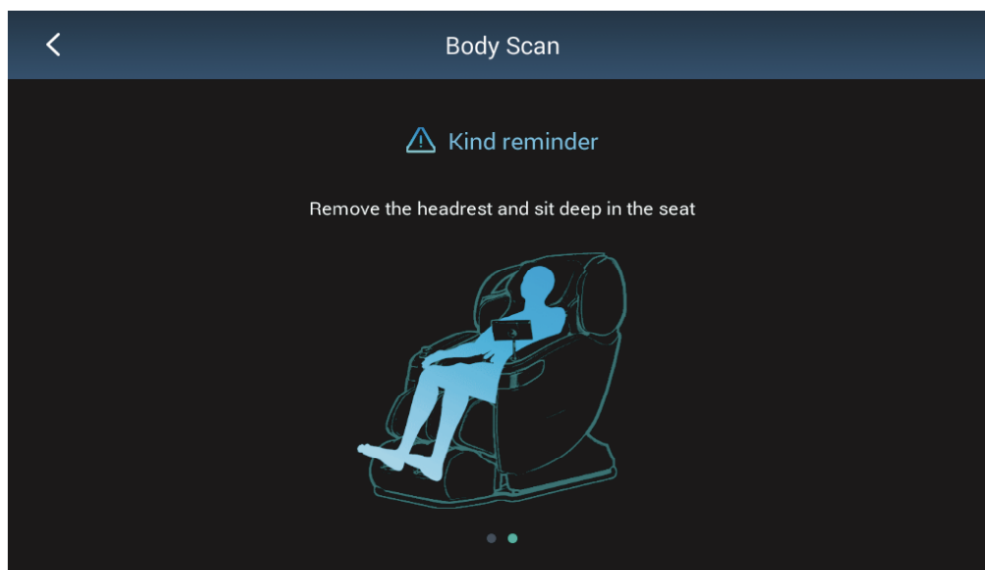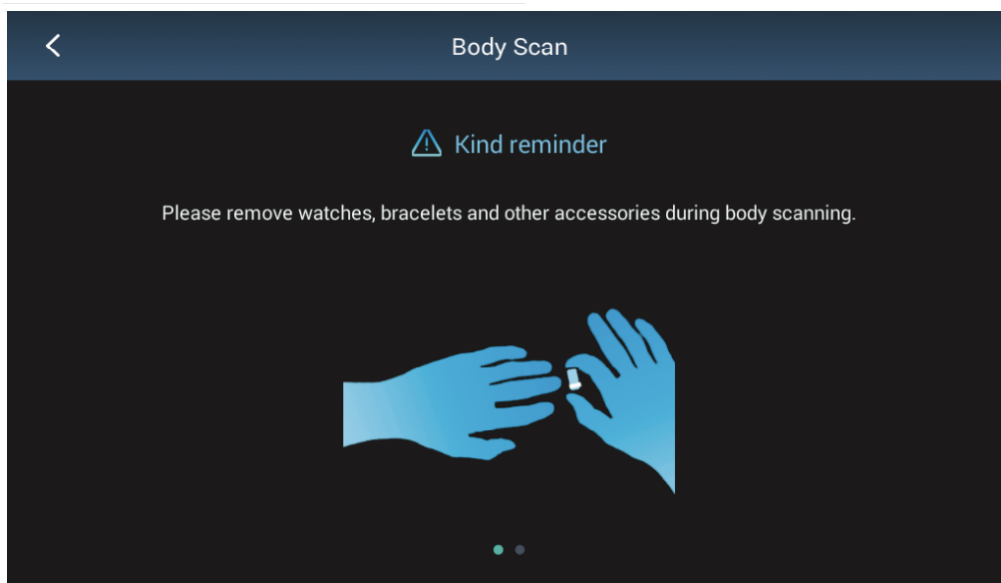


1. Vid denna tidpunkt är det nödvändigt att kontrollera om du bär accessoarer, såsom klockor, armband, ringar etc. Om du bär dem, ta av dem i tid för att undvika skador och personskador under massageprocessen.

Obs: Var noga med att ha rätt hållning vid testet för att inte påverka testresultatet.

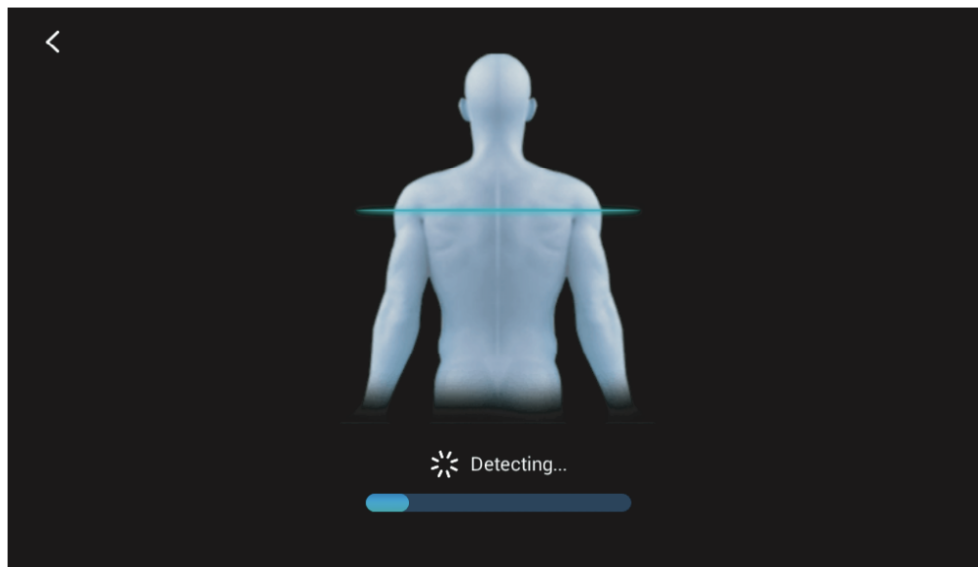

2. Denna process utför mänsklig detektering, varar cirka 1 minut och visar automatiskt nästa sida när detekteringen är klar.

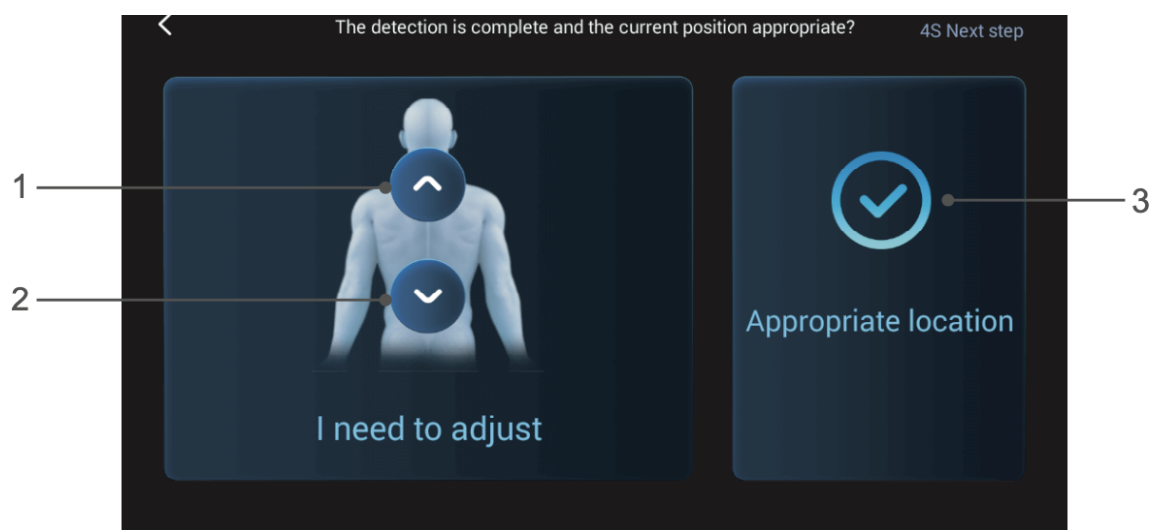


Gå in på den här sidan när registreringen av kroppsformen är klar. Stanna då kvar på axeln och knåda. Klicka på 1 eller 2 för att justera axeln, eller klicka på 3 för att bekräfta massagen.

Obs: Om du inte utför någon åtgärd kommer du automatiskt att gå tillbaka till massagestatussidan efter 10 sekunder.

När axeltestet är klart, gå till sidan för massagestatus.

Under massageprocessen kan du utföra följande operationer:

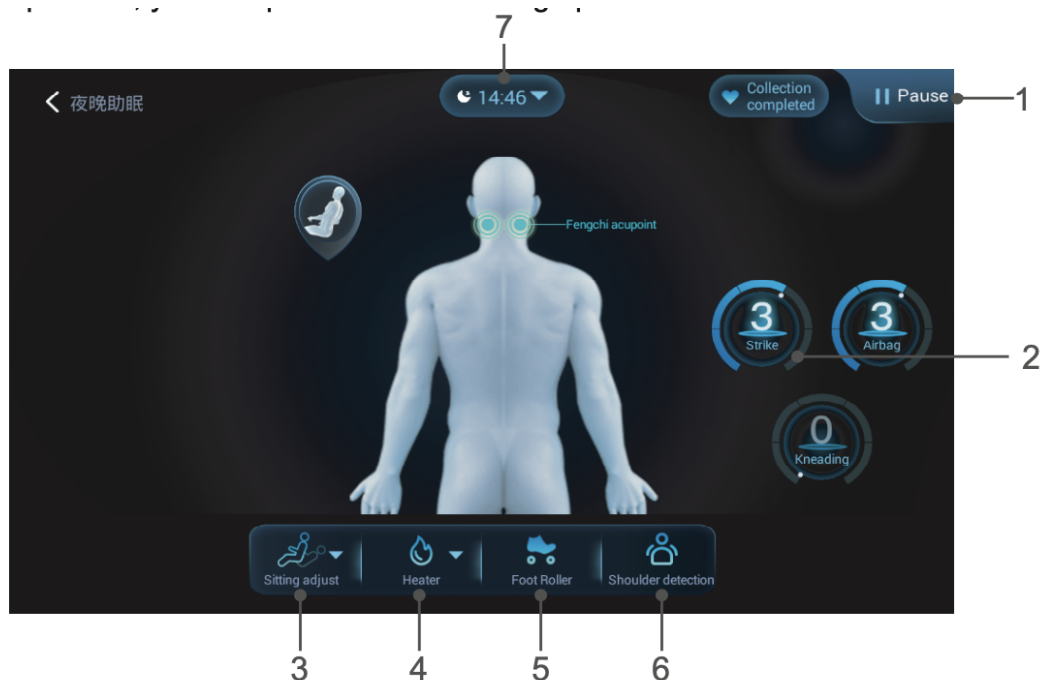

1. Paus


Klicka på knappen för att pausa massagen och klicka igen för att återuppta massagen.

2. Styrka

Genom att trycka på styrkeknappen kan du kontrollera massagestyrkan, massagestyrkan är indelad i 6 nivåer.

3. Sättesjustering

Klicka på knappen för att öppna sidan för justering av sittposition. Sittpositionen kan justeras enligt bilden.

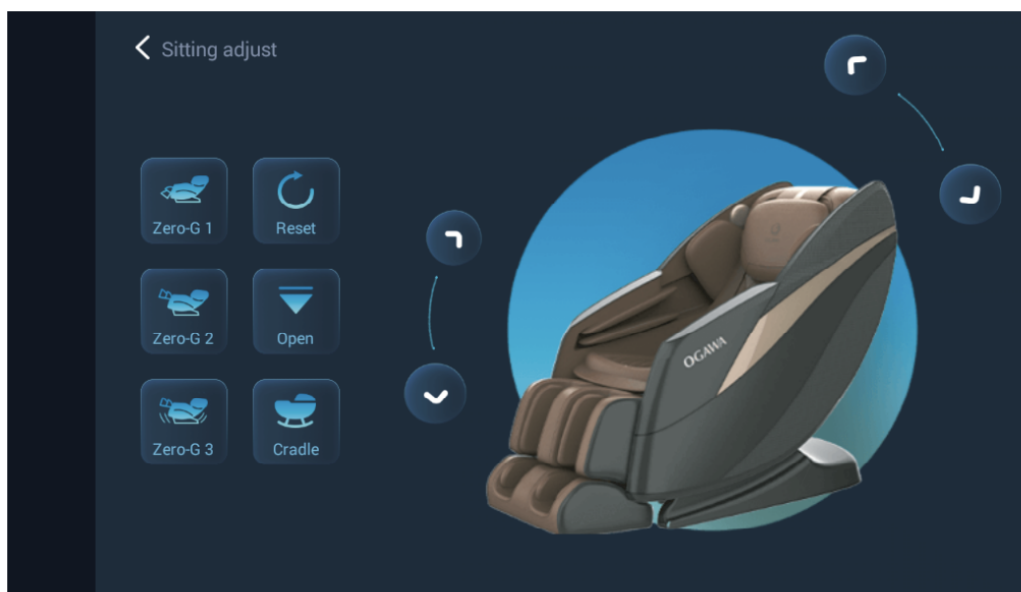

4. Värmare

Klicka på knappen för att välja vilken värmedel som ska värmas upp och samtidigt aktivera sättesvibrationsfunktionen.



5. Fotrullning

Klicka på knappen för att starta fotrullsmassagen, klicka igen för att stänga av fotrullsmassagen.

6. Axelregistrering

Klicka på knappen för att testa axeln igen.

7. Massagetid

Klicka på knappen för att välja massagetid.

6 Användardefinierad massage

1. Klicka på Anpassad massage för att öppna massage av nacke, axlar, rygg, hår, händer och ben. Du kan välja ett enda eller kombinerat massageområde för massagen efter att du har valt startknappen för att starta massagen.



1. Upprepa

Klicka på den här knappen för att upprepa massageområdet, klicka igen för att avbryta upprepningsfunktionen.

2. Hoppa över

Klicka på den här knappen för att hoppa över massagen i det området och fortsätta till nästa områdesmassage.

3. Airbaginställning

Klicka på den här knappen för att ställa in airbagens massageposition.

7 Manuell massage

Hem: Klicka på Manuell massage för att öppna programmet för manuell massage.



1. Airbaginställning

Klicka på den här knappen för att öppna gränssnittet för airbaginställning. Du kan välja plats för airbagmassage, välja automatisk airbagmassage och klicka igen för att öppna popup-fönstret.

2. Teknisk miljö

Klicka på den här knappen för att öppna gränssnittet för teknikinställning och välj lämplig massageteknik.



3. Massageutbud

Klicka på knappen för att välja plats, intervall eller helryggsmassage.

4. Massagehjul

Klicka på knappen för att justera rörelsen uppåt och nedåt, samt bredden.


Massageinstruktioner

1 Dra tillbaka fotmassagern till sitt ursprungliga läge.

Av säkerhetsskäl, se till att hålla benen borta från fotmassageapparaten när den används.

Varning

Barn får inte använda maskinen. Dessutom får barn eller husdjur inte leka på maskinens kropp eller klättra på benen, fotmassagedelen, sitsen, ryggstödet eller armstödet. Annars kan det orsaka olyckor eller skador.

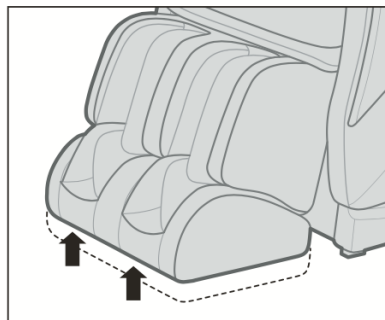

2 Hur man drar in benmassagern

Se till att det inte finns något i benmassagedelen. Ta långsamt bort benen från benmassagedelen.

Tryck på ryggavslappningsknappen på kontrollenheten för att dra tillbaka benmassagedelen till sitt ursprungliga läge.

3 Arydströmmen

1. Stäng av strömmen
2. Dra ur nätsladden ur eluttaget.

Rengöring och underhåll

1 Rengöring av syntetiskt läder

Torka av det syntetiska lädret med en mjuk, torr trasa.

Rengör inte massagestolen med kemikalier som thinner, bensin och alkohol.

- När du använder en lädervårdsprodukt (rengöringsduk) som säljs på marknaden, följ bruksanvisningen.
- Om det syntetiska lädret är mycket smutsigt, rengör det med följande metod.
 1. Blötlägg en mjuk trasa i vatten eller varmt vatten med 3 % till 5 % neutralt rengöringsmedel och vrid ur den.
 2. Torka av ytan på det syntetiska lädret med den mjuka trasan.
 3. Torka bort rengöringsmedlet med en trasa doppad i rent vatten och urviden.
 4. Torka örat med en urviden mjuk trasa.
 5. Låt det syntetiska lädret torka naturligt i hatten.
- Om det är svårt att rengöra det syntetiska lädret kan du doppa en melaminsvamp som köps i handeln i ett neutralt rengöringsmedel och använda den för att rengöra produkten.
- Torka inte ytan med hårtork.
- Ytan på det syntetiska lädret kan missfärgas av stärkelse; var därför försiktig när du vidrör produkten med denim eller färgad tyger.
- Undvik långvarig kontakt med plast i dessa områden för att förhindra att färgen bleknar.
- Det syntetiska lädret kan missfärgas, så området som kommer i kontakt med hårfärg bör täckas med en handduk.

2 Rengöring av plastdelarna


1. Doppa en mjuk trasa i vatten eller varmt vatten med ett neutralt rengöringsmedel, vrid ur den och torka av plastdelarna.

Rengör inte produkten med kemikalier som förtunningsmedel, bensin och alkohol.

2. Torka av med en trasa doppad i rent vatten och urvriden.

Vrid ur trasan innan du använder den för att torka av fjärrkontrollen.

3. Låt plastdelarna torka naturligt.

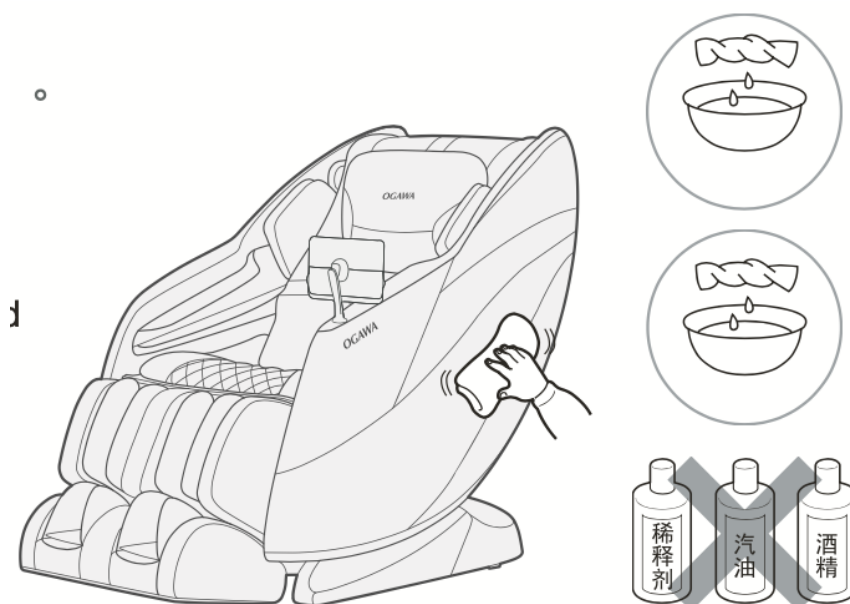

Frågor och svar

Kan personer som ofta besöker sjukhus på grund av sjukdom använda massagestolen?

Dessa personer bör rådfråga en läkare innan de använder massagestolen.

Massage är det som kallas "berörings- och tryckstimulering": Musklerna komprimeras för att lindra spänningar och främja blodcirkulationen. Vissa sjukdomar kan förvärras av massage. Därför bör du rådfråga din läkare innan du använder massagestolen.

Vilka är kraven på kroppslängd för att använda massagestolen?

Kravet på kroppslängd varierar beroende på den specifika kroppstypen. Se den grova referensen nedan när du använder produkten.

Om en person är kortare än 145 centimeter eller längre än 185 centimeter och använder överkroppsmassagefunktionen och underbens-/fotmassagefunktionen på produkten samtidigt, kan fotsulorna ha dålig kontakt med fotmassagedelen eller så kan knäna behöva böjas.

Använd den här metoden:

Luta ryggstödet och sänk ned underbens-/fotmassagedelen. Massera fötterna och överkroppen separat.

För en liten person som har svårt att nå fotmassagedelen:

Välj metod:

Luta ryggstödet tillbaka och luta nedre/fotmassagedelen.

Massera fötterna och överkroppen separat.


Finns det något som kräver särskild uppmärksamhet under framträdandet?

Var uppmärksam på följande saker under föreställningen.

1. För enkelhets skull, luta produktens ryggstöd till det lägsta läget.
 2. Sitt inte på produkten under hantering.
 3. Tryck på PÅ-knappen för att slå på produkten.
 4. Tryck för att fälla ryggstödet helt tillbaka.
 5. Tryck och håll in dessa två knappar tills ryggstödet och fotstödet stannar.
 6. Stäng av avisoleringsverktyget och dra ur sladden.
- Om originalförpackningen inte är tillgänglig, se till att strömsladden inte är lindad runt produkten. Linda upp den och lägg den på sidan. Se till att strömsladden inte faller av och skaver mot golvet när du hanterar produkten.
 - Om originalförpackningen inte är tillgänglig, förvara annat förpackningsmaterial på rätt sätt och slå in produkten i det för att undvika repor och vibrationer under hantering.

Var finns serienumret på massagefåtöljen?

Den sitter på baksidan av huvuddelen.

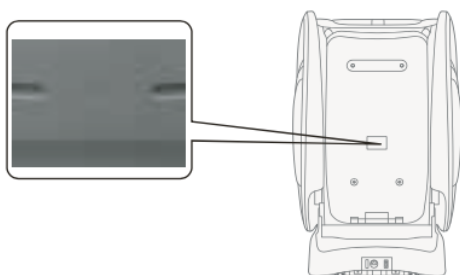

Jag är orolig över ljuden som massagestolen gör under användning.

Ljuden beror på massagestolens konstruktion och är helt normala.

Spelar det någon roll om massagehjulen har olika intensiteter?

Detta fenomen kan försvinna under massage på grund av stolens kärnstruktur. För att simulera den mest naturliga massageeffekten är produkten utformad med en kärnstruktur som möjliggör ryggmassage med ett vänster massagehjul och ett höger massagehjul. Under massage kan massagehjulen ha en något annorlunda position på ryggen. Det är därför du får den känslan. Detta är inte en defekt.

Akupressurhalsen är för stor.

Ställ in airbagens intensitet på "1" med airbagknappen. Du kan också sänka underbens-/fotmassagedelen för att minska akupressurpunkten på dina fötter.

Hur är det med produktens månatliga strömförbrukning?

Om du masserar i 30 minuter två gånger (15 minuter varje gång) varje dag, kommer cirka 2,5 kilowattimmar att förbrukas varje månad.

Fel

Fel	Orsak och lösning
Massagehjulen stannar nedanför massage. (Stolen piper och alla ikoner blinkar eller fryser. operationen.)	Av säkerhetsskäl kan massagehjulen stanna på grund av för stor yttre kraft under användning. Om alla markeringar och knappar på fjärrkontrollen börjar blinka indikerar detta ett allvarligt fel. I sådana fall, stäng av strömbrytaren och slå på den igen efter cirka 10 sekunder. Om massagehjulen stannar igen, justera din sittställning och undvik att luta dig helt bakåt mot ryggstödet. (Användare, särskilt de som väger mer än 100 kg, bör vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.)
Massagestolen kan inte luta sig bakåt. (Stolen piper och alla ikoner blinkar eller fryser på kontrollen.)	Av säkerhetsskäl stannar produkten om det finns ett hinder eller för mycket kraft. Om allt innehåll och alla knappar blinkar och ryggstödet eller fotstödet har stoppats, stäng av strömförsörjningen och slå på den igen cirka 10 sekunder senare, och använd sedan produkten.
Massagehjulen kan nå inte axlar eller nacke.	Om huvudet inte har kontakt med nackstödet eller ryggen inte har kontakt med ryggstödet, kan axelpositionen i kroppsdetekteringen vara lägre än den faktiska positionen. Sitt i den djupaste positionen på produkten, luta huvudet mot nackstödet och börja om från början.
Vänster och höger massagehjulet har olika höjder och intensitet.	Detta är inte ett fel, utan ett normalt fenomen, eftersom produkten är utrustad med en 24-tums massagekärna som möjliggör flera rörelser med massagehjulen.
Massagestolen startar inte.	Strömmen är avstängd. Strömbrytaren på baksidan är inställd på 0. Inget massageprogram har valts innan stolen har slagits på.
Produkten är skadad	Nätsladden eller nätkontakten blir mycket varm. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att undvika olyckor. Om ovanstående lösning inte är tillämplig, vänligen se "Produktgarantikortet" och kontakta OGAWA servicecenter.

Ljud från massagestolen

Ljuden du hör när du använder produkten.

- Ljud när stretchmassagen dras tillbaka.
- Ljud och känsla när massagehjulen gnuggar mot kroppen under massage.
- Ljud av rörelser som knådning och slag.
- Friktionsljud från de roterande massagehjulen. Ljud av upp-ner-rörelse.
- Ljudet från massagekärnans transportband – Motorljud.
- Ljudet av massagehjul när de börjar arbeta.
- Ljud när en person sitter på stolen.
- Friktionsljud mellan armstöd och ryggstöds kudde när ryggstödet lutar.
- Friktionsljud mellan massagehjulen och stativet.
- Ljud från inatorpumpen under airbagmassage.
- Ljudet av luftutsläpp under airbagmassage.
- Kontinuerligt ljud från magnetventilen längst ner på stolen under airbagmassage.
- Fotstöds svängning.
- Ljud när axlarna sträcks eller rörs.
- Löpljud från airbagarna.
- Glidande ljud från fotmassagedelen.
- Friktionsljud mellan ryggkudden och ryggöverdragets läder när ryggstödet lutar.

Om ljudet är högre än normalt är det också möjligt att produkten har gått sönder.

I detta fall måste produkten inspekteras och repareras av en auktoriserad serviceverkstad.

Viktig!

Vid fel eller avvikelser, stoppa produkten omedelbart och dra ur sladden för att undvika rök, brand och elektriska stötar.

<Exempel på avvikelser och fel>

- Produkten fungerar inte om inte strömbrytaren är i läge ON.
- Om nätsladden är lös kommer produkten att slås på intermittent;
- Under användning avger produkten en brännande lukt eller ett onormalt ljud;
- Produkten är deformationerad eller onormalt uppvärmd.

Vid något av dessa avvikelser och fel måste produkten omedelbart inspekteras och repareras av en auktoriserad serviceverkstad.

Specifikationer

Produktnamn	OGAWA Cosmo X2
Modellnummer	OG7266
Spänning	220~240 V~
Frekvens	50~60 Hz
Energiförbrukning	100W
Maximal användningstid	15 minuter
Mått – Stående (LxBxH)	1500x745x1120mm
Mått – Liggande (LxBxH)	1740x745x800mm
Vikt – Bruo	91,4 kg
Vikt – Neo	76,4 kg
Fjärrkontrollens kabellängd	180 cm
Netto kabellängd	180 cm
Torkförhållanden (rumstemperatur)	0°C~35°C
Luftfuktighet (rumsfuktighet)	20%~80%
Förvaringstemperatur	- 5°C~35°C
Förvaringsfuktighet	20%~80%
Säkerhetsfunktioner	Skyddad mot överhettning och strömavbrott
Maximal användarvikt	Cirka 100 kg

* För en användare som väger mer än 100 kg kan produkten vara bullrig och dess lager kan slitas ut snabbare.



OGAWA

Cosmo-X2

användarmanualjag

Besök vår webbplats för att ladda ner
användarmanualen på andra språk

Service och support

Danmark

info@iwadk

+45 70 70 71 130

www.iwadk

Sverige

info@iwase

+46 0108 848 136

www.iwase

Norge

info@iwano

+47 69157315

www.iwano