




---

## **BRUKSANVISNING**

Torkskåp DC7784HP  
DC7794HP

*Bästa ASKO kund!*

*Vi gratulerar dig till ett utmärkt produktval och önskar dig välkommen till ASKO familjen. En global familj med sina rötter i Sverige.*

*Vi på ASKO tackar för ert förtroende och hoppas att ni kommer att få mycket nytta och glädje av ert nya torkskåp.*

*Ett bra torkskåp ska vara väl designat, ge bra torkresultat, ha låg miljöpåverkan, vara användarvänligt, spara tid, energi samt ha lång livslängd och tillförlitlighet. Allt detta är vad ASKO erbjuder dig.*

*När du köper en produkt från ASKO kan du vara säker på att insidan är lika bra som utsidan och att den etik och moral som vi bygger denna produkt efter är lika hög som den kvalitet och funktion du får. Det är vad svensk kvalitet handlar om.*

*För att få bästa möjliga resultat av din produkt och alla dess funktioner, läs igenom dessa användar- och skötselråd innan du använder produkten första gången.*

*Har du några frågor är du välkommen att ringa oss eller kontakta oss via vår hemsida.*

*Vänliga hälsningar från Sverige och folket hos ASKO.*

# INNEHÅLL

|                                    |           |                                   |           |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>DENNA BRUKSANVISNING</b>        | <b>4</b>  | <b>INSTÄLLNING AV TORKPROGRAM</b> | <b>28</b> |
| <b>VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION</b> | <b>5</b>  | Inledning                         | 28        |
| <b>FÖR EN GOD MILJÖ</b>            | <b>6</b>  | <b>STÄLLA IN TORKPROGRAM</b>      | <b>30</b> |
| Förpackningsmaterial               | 6         | Parameterlista                    | 30        |
| Hantering av uttjänt torkskåp      | 6         | <b>SKÖTSEL</b>                    | <b>31</b> |
| <b>BESKRIVNING AV TORKSKÅPET</b>   | <b>7</b>  | Rengöring                         | 31        |
| Luftflöde i skåpet                 | 8         | Utbytesdel                        | 31        |
| Display                            | 9         | Service                           | 32        |
| Språkinställning                   | 10        | <b>FELKODLISTA</b>                | <b>35</b> |
| <b>MONTERINGSPLATS</b>             | <b>11</b> | <b>TEKNISKA DATA</b>              | <b>36</b> |
| Uppacking                          | 12        |                                   |           |
| Monteringssats                     | 12        |                                   |           |
| <b>KONDENSATTEN</b>                | <b>17</b> |                                   |           |
| Löstagbar vattentank               | 17        |                                   |           |
| Anslutning till golvavlopp         | 18        |                                   |           |
| Återkoppling till vattentank       | 19        |                                   |           |
| Placering / Fastsättning           | 20        |                                   |           |
| Elektrisk anslutning               | 21        |                                   |           |
| <b>UPPSTART</b>                    | <b>22</b> |                                   |           |
| <b>HANDHAVANDE</b>                 | <b>23</b> |                                   |           |
| Användartips                       | 24        |                                   |           |
| Torkprogram                        | 25        |                                   |           |
| Val av torkprogram                 | 25        |                                   |           |
| Barnspärr                          | 25        |                                   |           |
| Starta Torkprogram                 | 26        |                                   |           |
| Avsluta torkprogram                | 27        |                                   |           |
| Dörren öppnas                      | 27        |                                   |           |

## DENNA BRUKSANVISNING

Innehållet i denna bruksanvisning beskriver torkskåpets **funktion**, **handhavande**, **optimering av torkprogrammen** samt innehåller anvisning för **installation** och **underhåll**.

Vid sidan av bruksanvisningen finns en **Servicemanual**.

## VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

*Detta torkskåp uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål.*

*Dessa råd och varningar har tillkommit för att du ska undvika felanvändning och onödiga olycksrisker och bör läsas före installation och användning av torkskåpet.*

***WARNING!*** Denna utrustning är endast avsedd att användas för att torka textilier tvättade i vatten.

### ■ **Gäller vid installation inom EU**

Torkskåpet kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer (inklusive barn) med funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller får instruktioner om säker användning, rengöring och underhåll av produkten och förstår de risker användandet medför.

Barn får inte leka med apparaten.

### ■ **Gäller vid installation i länder utanför EU**

Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap. De får endast använda apparaten under uppsikt eller om de får instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska övervakas för att garantera att de inte leker med apparaten.

### ■ **Gäller vid all installation**

Torkskåpet ska installeras och förvaras inomhus.

Om nätsladden är skadad ska den omedelbart bytas ut och då endast av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Följ ASKO anvisningar vid reparation och utbyte av delar.

# FÖR EN GOD MILJÖ

## FÖRPACKNINGSMATERIAL

Emballaget som skyddar torkskåpet mot transportskador är valt med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbart.

Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängd avfall.

## HANTERING AV UTTJÄNT TORKSKÅP

När torkskåpet har tjänat ut måste det lämnas till återvinning för destruktion. Många detaljer går att återanvända, men skåpet innehåller även annat material som måste tas omhand på ett korrekt sätt. Lämna därför aldrig torkskåpet eller delar av skåpet i hushållsavfallet eftersom det kan leda till hälsorisker och skador på miljön.

Lämna istället in det uttjänta torkskåpet till en återvinningsstation. Hör efter med din återförsäljare vid behov.




Torkskåpets alla plastdelar är markerade med internationellt normerade symboler. Därför kan delarna återvinnas miljövänligt med hjälp av källsortering.

## BESKRIVNING AV TORKSKÅPET


Torkskåp ASKO DC7784HP och DC7794HP arbetar enligt principen för värmepump med en avfuktningssenhet i stället för konventionell varmluftenhet. På så sätt torkas tvätten med lägre värme och till väsentligt lägre energiförbrukning.

Skåpet är ett helt slutet system. Ingen frånluftanslutning krävs. Fukten kondenseras under processen och vattnet som bildas leds till en utdragbar vattentank, eller via en slang till avloppet.

Fläkten är dessutom så pass kraftig att den får plaggen att vaja, vilket gör torkprocessen ännu mer effektiv.

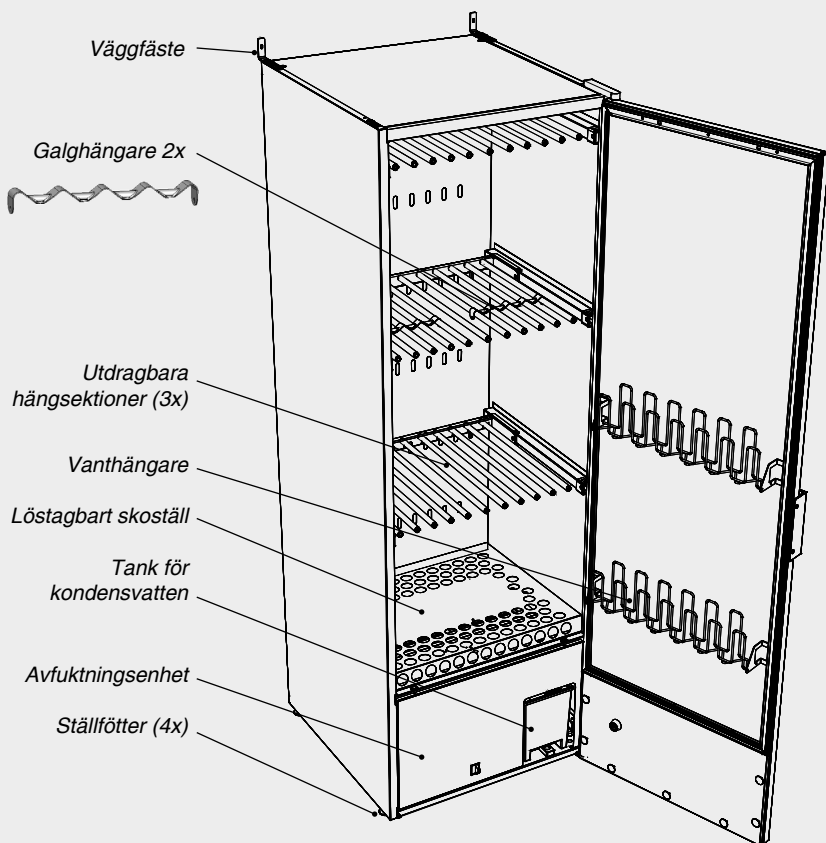


## LUFTFLÖDE I SKÅPET

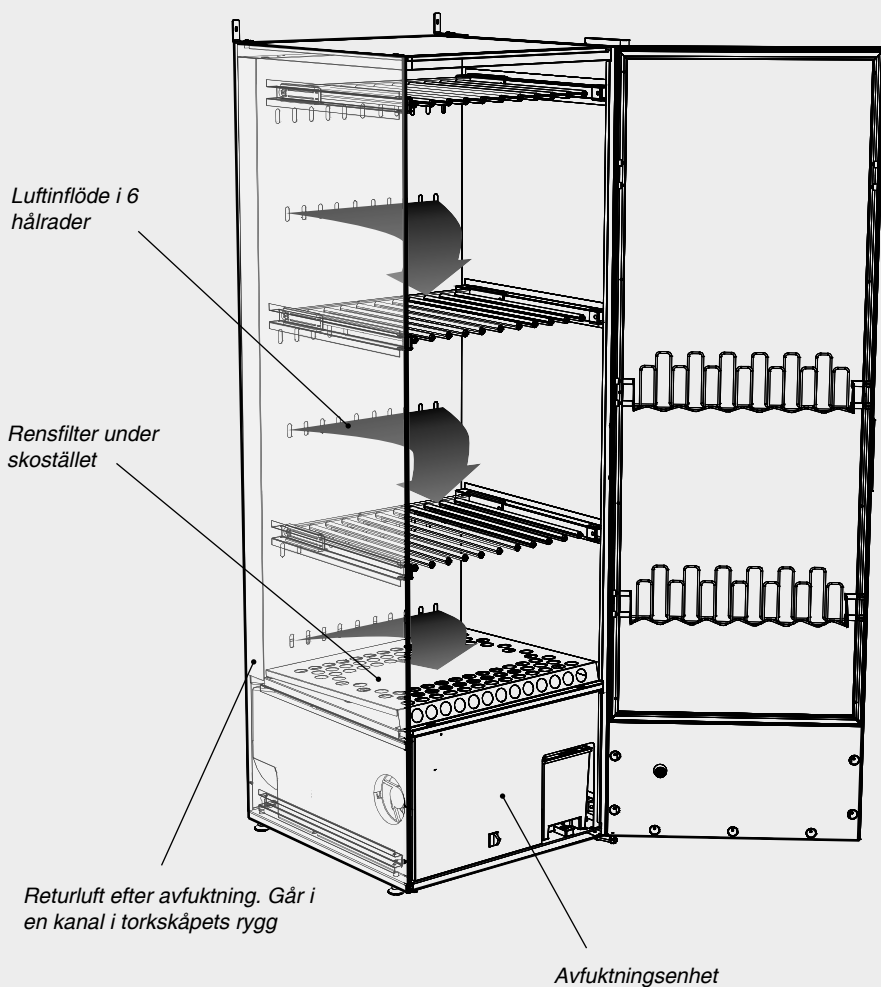

**OBS!**

Se till att inplacerade skor och  
liknande ej blockerar luftflödet!

# MANÖVERPANEL

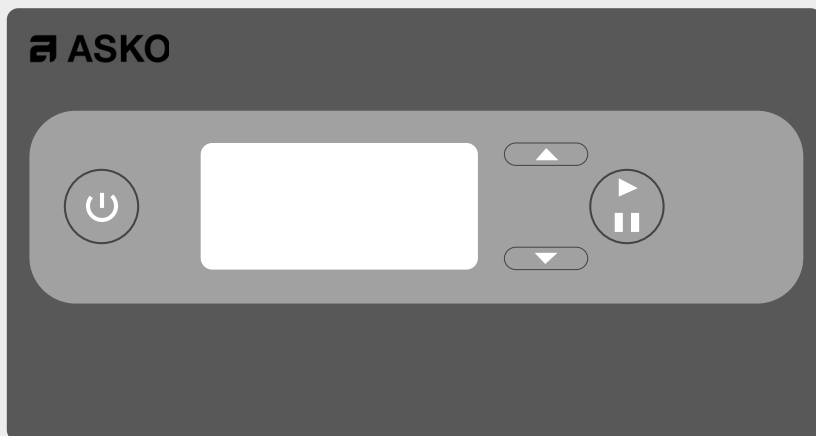

**ON / OFF**



**OK/START/STOPP**



**PIL UPP**



**PIL NER**

## DISPLAY

Displayen har två rader med 6 tecken i varje rad. Under torkförloppet visas valt torkprogram samt en rullande stapel som indikerar att processen är igång.

## KNAPPENS FUNKTION

### ON-OFF

- Displayen tänds och visar senast använt program.

### OK/START/STOPP

- Bekräftar valet av program, funktioner och inställningar.
- Blinkar uppgiften måste även detta bekräftas eller ändras med PIL tangenter och/eller OK. Torkprocessen startar.

### PIL UPP/PIL NER

- Dessa är navigeringsknappar för att bläddra i listor och informationstexter.
- Vid samtidig tryckning på **UPP** och **NER** när **ON-OFF** är avstängd, öppnas **PROGRAMMERINGSLÄGE** då **ON-OFF** trycks.
- För återgång till driftsläge, tryck **PIL NER** och därefter **OK**.

# MANÖVERPANEL

## SPRÅKINSTÄLLNING

Följande språk kan hanteras: engelska, svenska, norska, danska, finska, italienska, franska, tyska, spanska, portugisiska och holländska.

**1** Se till att torkskåpets **ON/OFF**-brytare är frånslagen. Displayen är släckt.

**2** Håll inne knapparna **PIL UPP** och **NER** och tryck på **ON/OFF**-brytaren till läge "ON". Displayen tänds och visar på översta raden "P105" blinkande som är parametern för språkinställning. Skulle annat värde visas, använd då knapparna **PIL UPP** eller **NER** för att bläddra till parametern P105.

**3** Tryck **START/STOP** för att bekräfta.

Nu blinkar raden för aktuellt språk. Språken har en siffersymbol enligt listan nedan.

| Språksymbol | Displayspråk |
|-------------|--------------|
| 0           | engelska     |
| 1           | svenska      |
| 2           | norska       |
| 3           | danska       |
| 4           | finska       |
| 5           | italienska   |
| 6           | franska      |
| 7           | tyska        |
| 8           | spanska      |
| 9           | portugisiska |
| 10          | holländska   |


**4** Bläddra med knapparna **PIL UPP** eller **NER** till önskat språk.

**5** För att spara inställt värde, tryck **START/STOP**.

**6** För att återgå till driftläge, tryck **PIL NER** och **START/STOP**.

## MONTERINGSPLATS

- Ett jordat eluttag ska finnas inom ett avstånd av 2 m från torkskåpets nedre del. Torkskåpet har en 2 m lång jordad kabel med stickkontakt ansluten nertill. Eluttaget ska vara placerat så att inte förlängningskabel behöver användas.
- Eluttaget ska enkelt kunna nå efter det att torkskåpet är installerat. Beakta detta även i det fall då torkskåpet är installerat inbyggt i snickeri eller liknande.
- Golvet där skåpet placeras ska klara en vikt på c:a 95 kg.
- Golvet ska vara plant med ett fall på max 2.5 cm under skåpet.
- Torkskåpet är endast avsett för placering inomhus med en temperatur över 15 °C.
- Torkskåpet får ej placeras i miljö där högttrycksvatten används för rengöring.

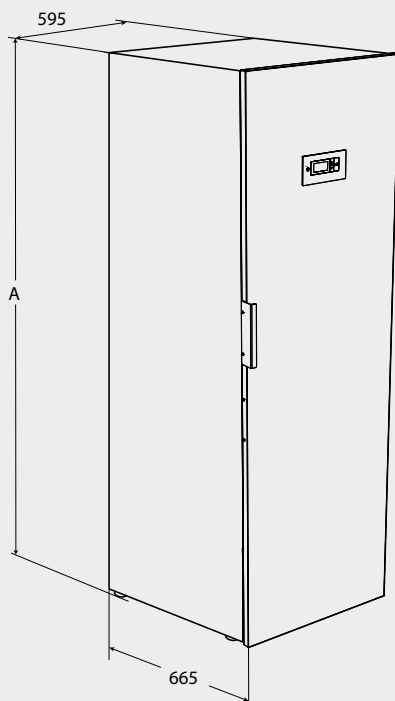

| Skåpbeteckning | A mm |
|----------------|------|
| DC7784HP       | 1840 |
| DC7794HP       | 1930 |

# INSTALLATION

## UPPACKING

Kontrollera att varan inte är transportskadad. Eventuella transportskador ska anmälas till återförsäljaren inom 7 dagar.

Efter uppackningen kontrollera att varan är felfri. Skador, felaktigheter och ev saknade delar ska omedelbart anmälas till återförsäljaren.


Kontrollera att samtliga transportsäkringar har avlägsnats innan torkskåpet kopplas in.

Förpackningsmaterial såsom plast och frigolit lämnas oåtkomligt för barn.

## I EN KOMPLETT LEVERANS SKA INGÅ:

- Skåp med monterad avfuktningseenhet,
- Monteringssats,
- Bruksanvisning.

## MONTERINGSSATS



2 st Skruv TRX 5x45  
fzk för väggmontage



4 st Skruv MRT 5x20  
för fästkonsolen



2 st Plastplugg



2 st Konsol för  
väggfäste



1.5 m Plastslang  
10 x 13



1 st Nippel för  
vattenslang



2 st  
Galghängare



Handborste för filter

# OMHÄNGNING AV DÖRR

Bilderna nedan visar omhängning från högerhängd dörr till vänsterhängd.

## Omhängningssats

**Vid omhängning måste en omhängningssats beställas av leverantören av skåpet. Satsen består av ett nytt övre gångjärn, då vänster och höger gångjärn inte är utbytbara sinsemellan. Satsen består även av en ny manöverkabel för montering i dörren med tillhörande gångjärnsbussning.**


**Lägg ner skåpet försiktigt på ryggsidan.**



**OBS:**

Innan skåpet läggs ner på ryggsidan - ta ur och töm vattentanken.

- 1 Lossa de två skruvarna som håller yttre taket. Skruvarna sitter under blindpropparna (1). enl figur och demontera taket.
- 2 Ta bort skyddslocket (2) till övre gångjärnet och separera manöverkabeln (3) från kopplingen (4). Trä kabeln genom hålet i chassit och sträck ut kabeln.
- 3 Demontera övre gångjärnet och frigör kabeln från gångjärnet. Gångjärnet har en slits som kabeln kan träs genom. Se fig.  
  
Frigör dörren från nedre gångjärnet och lägg den tillsammans med manöverkabeln **åt sidan**.
- 4 Montera det nya utbytesgångjärnet, som finns i omhängningssatsen, på motsatt sida. Använd samma skruvar som tidigare.

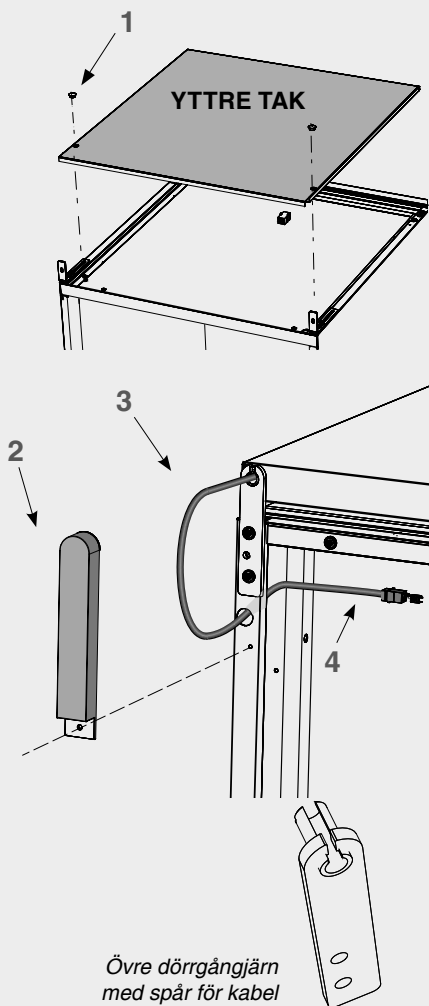


## Omkoppling i dörren


- 5 Lägga ner dörren med insidan uppåt på ett skonsamt underlag.

- 6 Lossa innerplåten (5) med **magnetlister**, **vanthängare** samt ev. **dörrhängare**.  
Skrubar finns under magnetlisterna.

Flytta på isoleringen (6).

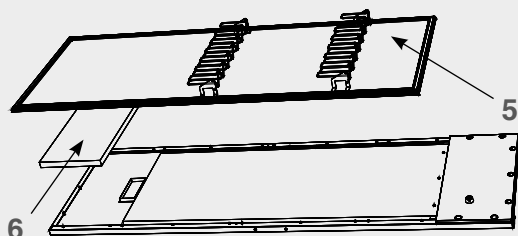


- 7 Lossa och flytta **förstärkningsplåten med nedre gångjärnsbussning (7)** i dörren till motsatt sida.

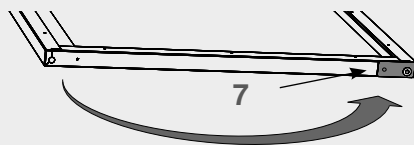

- 8 Lossa befintlig manöverkabel från manöverpanelen och dra ut kabel med gångjärnsbussning (8). Kassera kabeln då en ny komplett kabel finns i omhängningssatsen.


Montera den nya kabeln på motsatt sida - tryck fast bussningen i hålet och anslut kabeln i manöverpanelens uttag.

- 9 Flytta tillbaka **isolering** och **innerplåten med magnetlister** och ev **hängare**.

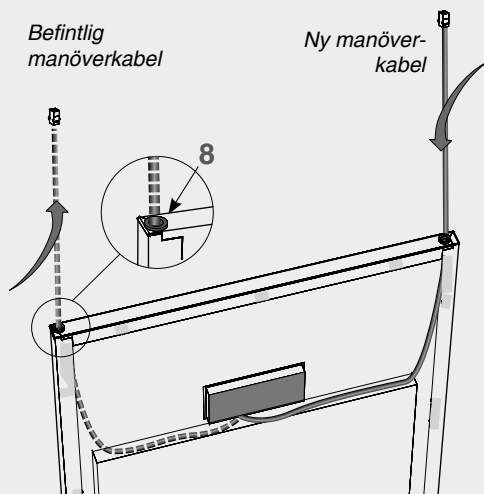


## Lägg dörren på sin plats

- 10** Innan dörren läggs på plats, demontera nedre gångjärnet med tapp och bricka och lägg det åt sidan. Skruva tillbaka fästskruvarna då de bidrar till skåpets stabilitet.

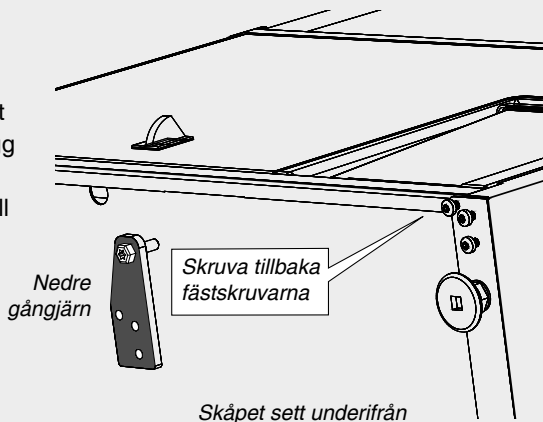


- 11** Lägg dörren på sin plats och för in manöverkabeln genom spåret i det nya övre gångjärnet och skjut upp dörren på gångjärnstappen.

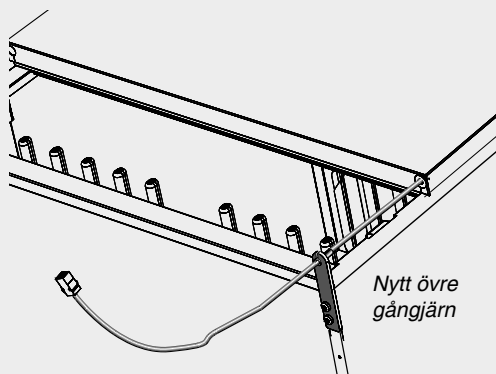

- 12** Anslut manöverkabeln till kopplingen i torkskåpets överdel. Manöverkabeln måste dras genom hålet enl fig.


- 13** Återmontera skyddslocket över gångjärnet samt torkskåpets yttre tak som togs bort under punkt 1.

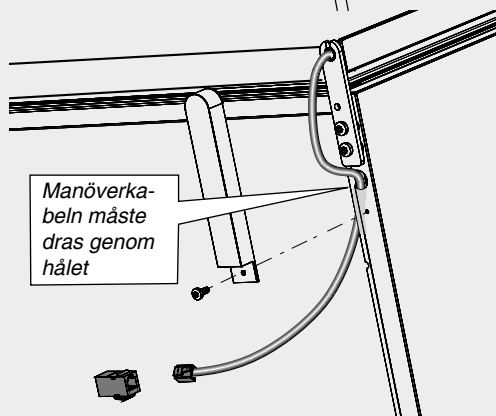

#### 14 Flytta nedre gångjärnet till andra sidan.

Gångjärnet ska spegelvändas och gångjärnstappen skruvas ur och återmonteras på andra sidan gångjärnet.

***Se till att dra åt gångjärnstappen ordentligt.***

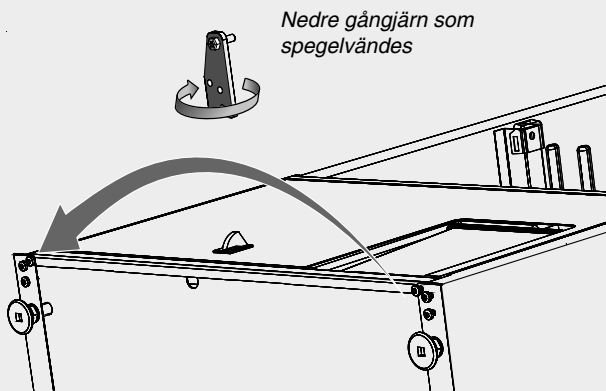


*Nedre gångjärn som spegelvändes*

#### Flytta dörrhandtaget

#### 15 Flytta över handtaget (9) till andra sidan.

Montera täckpluggarna för de gamla hålen för hand. Täckpluggar finns i omhängningssatsen.

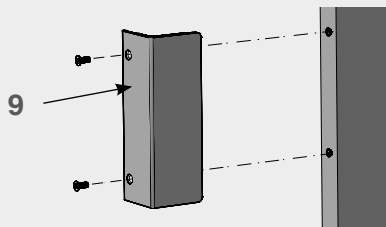

*Dörrhandtag*

#### Res upp skåpet

#### 16 Res upp och ställ skåpet på plats och **säkra skåpet mot väggen**.



#### **VARNING!**

Torkskåpet får ej användas utan att vara fastskruvat i vägg p g a risken att det kan tippa framåt .




#### **OBS!**

Innan skåpet tas i bruk igen, bör man vänta minst 1 timme. Detta för att oljan i kompressorn ska hinna rinna tillbaka. I annat fall kan kompressorn skadas.

# KONDENSVATTEN

Kondensvatten kan avledas på två sätt, **samlas i löstagbar vattentank** eller **via slang ledas till golvvavlopp**.

## LÖSTAGBAR VATTENTÄNK

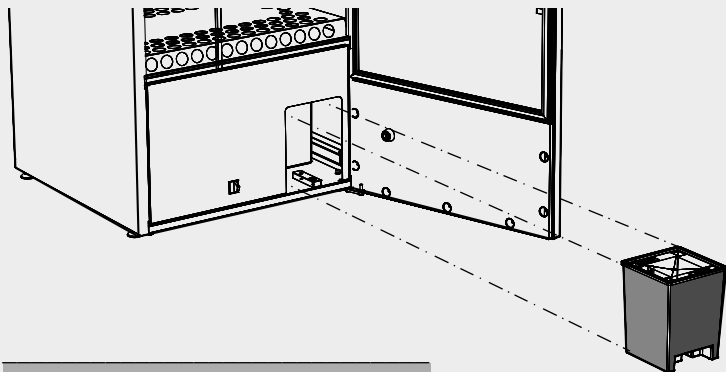


**OBS!**

Vattentanken är dimensionerad för att med god marginal räcka till en komplett tvätt. Men ta som regel att alltid tömma vattentanken före varje tork av tvätt.


## ANSLUTNING TILL GOLVAVLOPP

Från fabrik levereras torskåpet med slang till den löstagbara vattentanken.

För att ändra till kondensavlopp till golvbrunn gör följande:

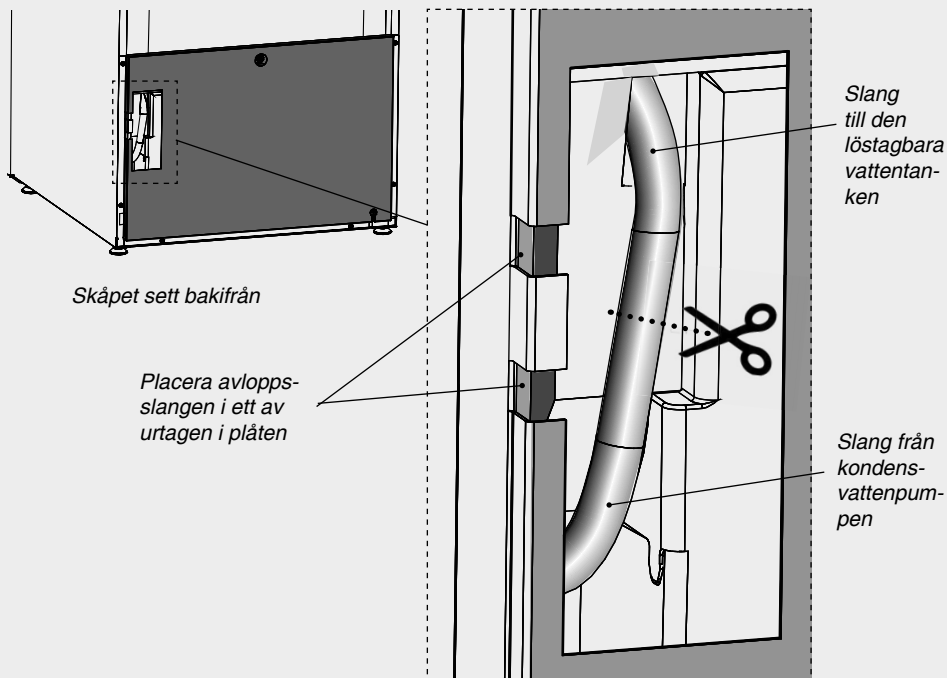

- 1** Dra försiktigt ut den övre delen på slangen ca. 2 - 3 cm.
- 2** Klipp av slangen mitt i öppningen.
- 3** Montera den nya avloppsslangen med den nippel som finns i monterings-satsen enligt bild. Kräng på slangen utan slangklämmor.

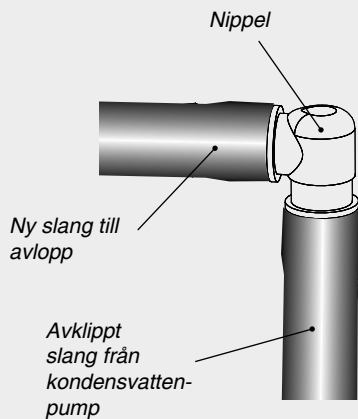

- 4 Placera avloppsslangen i ett av urtagen i plåten så att slangens risk för klämmas.
- 5 Dra avloppsslangen till avlopp.
- 6 Om avloppet sitter högre beläget än utloppet på skåpet se då till att slangens gång i en båge ned mot golvet och bildar ett vattenlås. Risk finns annars att kondensvattnet strömmar tillbaka till lådan då pumpen ej jobbar. Detta kan orsaka att lådan blir vattenfylld och skåpet slutar att fungera.

## ÅTERKOPPLING TILL VATTENTANK

Om man önskar att åter koppla kondensvattnet till vattentanken är det bara att koppla ihop de båda slangarna igen med nippeln.



Slangen får under inga omständigheter böjas så att vattenflödet förhindras.

---

# INSTALLATION

## Placering / Fastsättning


Torkskåpet är endast avsett för placering inomhus på torr plats.

Torkskåpet får ej placeras i miljö där högtrycksvatten används för rengöring.

## NIVÅJUSTERING

Torkskåpet ska **stå i våg på ett plant underlag**, vilande på alla fyra fötterna.

Justera ställföterna utifrån.

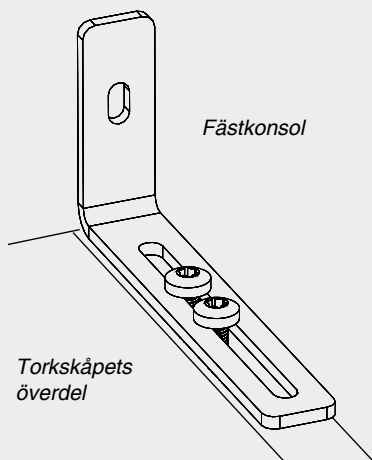

## INFÄSTNING MOT VÄGG

Skåpet måste **fästas i vägg** för att förhindra tippning.

I monteringssatsen finns två **vinkelkonsoler** som monteras på torkskåpets överdel enl fig. Använd medlevererade skruvar. Konsolerna har spår för anpassning till väggen.

Montera fast skåpet i väggen. Skruv för fastsättning, brickor och plastpluggar finns i monteringssatsen.

### **VARNING!**

Torkskåpet får ej användas utan att vara fastskruvat i vägg p g a risken att det kan tippa framåt.

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Torkskåpet ska anslutas till 230 V 1-fas 50 Hz och skyddsjordat vägguttag.

Torkskåpet levereras anslutningsklart med kabel med jordad stickkontakt.

---

Torkskåpet ska anslutas med den medföljande anslutningskabeln till jordat vägguttag och får ej fastanslutas!

---

---

Eluttaget ska vara så placerat att stickkontakten lätt kan dras ur vid behov.

---

---

Kontrollera att anslutningsströmmen överensstämmer med data på typskylten samt att huvudledningen är jordad på rätt sätt enligt gällande standard. Vi rekommenderar att huvudledningen förses med jordfelsbrytare.

---

---


Anslutningen ska utgöra egen säkringsgrupp.

---

---

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om elanslutningen ej utförts på i denna bruksanvisning föreskrivet sätt.

---

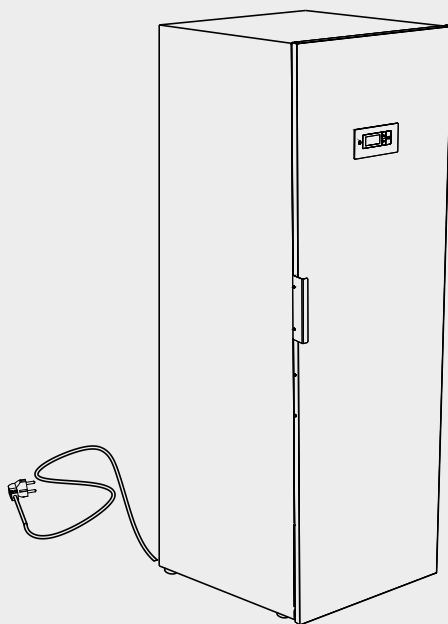

# UPPSTART



Läs denna bruksanvisning innan torkskåpet tas i bruk.

---



## **VARNING!**

Läs säkerhetsanvisningarna på sid 5 innan skåpet används.

---

- 1** Kontrollera att skåpet är väl fastsatt i väggen. Se sid 21.
- 2** Kontrollera att inget förpackningsmaterial ligger framme.
- 3** Använd ett milt diskmedel med varmt vatten och tvätta av torkskåpet på in- och utsida. Torka noggrant. Se vidare avsnitt 'Skötsel' längre fram i manualen.

## HANDHAVANDE

I skåpet finns tre sektioner med hängare. Varje sektion har ett antal stänger som tvätten hängs upp på.

- Häng in föremålen i torkskåpet efter hur stort utrymme de tar - inte efter deras vikt.
- Fäll upp de två understa hängarsektionerna om långa plagg ska torkas.
- Häng handskar, mössor, scarves o dyl på hängarlisterna på insidan av dörren.
- Dra fram hängkrokarna på övre hängarsektionen för att enklare hänga upp tvätten. Dra tillbaka dessa då de ej används.
- Överbelasta inte torkskåpet. Tvätten blir skrynklig och torkningen ojäm. Lämna istället om möjligt avstånd mellan plaggen.
- Om det finns risk för att viss tvätt färgar av sig bör man lämna fritt utrymme kring dessa.
- Placera inte skor eller liknande på skostället så att de hindrar luftflödet.
- Undvik att torka tunga klädesplagg tillsammans med lättare tvättgods då de har alltför olika torktid.
- Tänk på att inte hänga stickade produkter. Dessa sträcks onödigt då de är tunga i vått tillstånd.
- Undvik att hänga in droppande eller rinnande textilier i torkskåpet då torkskåpet ej är avsett att samla upp större vattenmängder.
- Detta leder också till onormalt långa torktider.
- Galghängaren används genom att den läggs över stängerna och som sedan gör det möjligt att använda galgar till att torka skjortor, klänningar mm i torkskåpet.
- Skor, stövlar mm torkas bäst genom att de placeras på skostället för bäst torkfunktion.

## ANVÄNDARTIPS

- Följ alltid plaggens tvättråd om dessa finns angivna.
- Om mjukgörare eller antistatmedel används, ska tillverkarens anvisning för användning av denna produkt följas.
- Ta bort redan torr tvätt. Detta minskar torktiden för kvarvarande tvätt.

### **VARNING!**

Torka inte klädesplagg eller dylikt som har behandlats med bensen eller annat lättflyktigt och brandfarligt medel. Detta kan medföra att en explosiv gasblandning bildas.

### **OBS!**

När skåpet är kallt kan det förekomma att dörrens tätningslist ej sluter till helt. Detta kompenseras dock fullt ut när skåpet körs då tätningslisten utvidgas.

### **OBS!**

Om tätningslisten ej sluter helt tätt eller om dörren har en tendens att vilja öppna sig kan det bero på att renssfiltret ej är monterat korrekt. Se till att trycka ner renssfiltret samt hållaren för filtret ordentligt så att inget luftläckage förekommer.

## TORKPROGRAM

Torkskåpet är utrustat med två automatprogram för torkprocessen:

- NORMAL TORRT
- EXTRA TORRT

**Programmen stänger automatiskt av torkprocessen när textilierna är torra.**

## VAL AV TORKPROGRAM

- NORMAL TORRT – Används för torkning av normaltjocka plagg.
- EXTRA TORRT– Används för torkning av tjockare plagg, djuptorkning.

## BARNSPÄRR

För att säkra att torkprocessen inte avbryts eller startas av misstag, kan en barnspärrfunktion aktiveras.

### BARNSPÄRRENS FUNKTION

Aktiveringsknappar måste hållas intryckta under minst 3 sekunder (fördröjningstiden).

### AKTIVERING / AVAKTIVERING AV BARNSPÄRR

Barnspärr aktiveras och avaktiveras via en inställningsparameter som beskrivs på sid 28. När funktionen är aktiverad visas en klocksymbol på displayen.

## STARTA TORKPROGRAM

### ■ SENAST ANVÄNDA TORKPROGRAM

Tryck huvudströmbrytaren till läge "ON" - Indikeras med att displayen tänds upp och visar senast körda program.

Om detta önskas tryck **START/STOP**.

Eller välj annat torkprogram genom att stega med knapparna **PIL UPP** eller **PIL NER**.

Därefter startas torkprogrammet med **START/STOP** knappen.

### ■ DÖRR ÖPPEN

Är dörren öppen när torkprogram startas och **START/STOP** knappen aktiveras, visar displayen "STÄNG DÖRREN".

Stäng dörren och valt torkprogram startas.

### ■ I DRIFT

Den **animerade symbolen** (stapel) på vänster sida i displayen indikerar att torkprocessen pågår.

### ■ KONDENSVATTENTANK

Om kondensvattentanken blir full, avbryts torkprocessen direkt och displayen visar "KONTROLLERA VATTENTANK". Töm vattentanken och starta om torkprocessen.

### ■ NEDKYLNING

Under nedkylningsperioden visar displayen texten "SVÄRL" samt nedräkning av tiden 5 min, resttid.

## ■ PROGRAM SLUT

När nedkylningsperioden avslutats är torkprocessen färdig, displayen visar texten "SLUT" (blinkande).

När så **START/STOP** knappen trycks eller att dörren öppnas, avslutas aktuellt program och displayen visar senast använda program.

### OBS!

I vänteläge släcks displayen ned efter 10 min och tänds upp när någon av knapparna på manöverpanelen aktiveras eller dörren öppnas.

### OBS!

Töm kondensvattentanken efter varje tork-process.

## AVSLUTA TORKPROGRAM

För att avbryta pågående torkprocess tryck **START/STOP**.

## DÖRREN ÖPPNAS

Öppnas dörren under pågående torkprocess, fortsätter torkprocessen gå i ytterligare 5 minuter. Displayen visar "STÅNG DÖRREN" samt nedräkning av 5 minuters programpaus period.

Stängs dörren inom denna 5 minutersperiod, fortsätter torkprocessen.

Lämnas dörren öppen avbryts torkprocessen efter 5 minuter och måste återstartas manuellt.

Vill man avbryta torkprocessen direkt, utan 5 minuters period, tryck **START/STOP**.

# INSTÄLLNING AV TORKPROGRAM

Det finns möjligheter att optimera torkskåpets två automatprogram för bästa resultat.

Inställningen justeras via manöverpanelen för respektive program.

Detta ska bara göras om man upplever att;

- Tvätten inte torkas tillräckligt.
- Tvätten övertorkas – Lång torktid.

## INLEDNING

Torkskåpets två automatprogram avslutas automatiskt när tvätten är torr. För att avgöra när tvätten är torr jämförs ett uppmätt värde mot en fabriksinställd parameter.

- Parameter **P 2072** för torkprogram **NORMAL TORRT** och
- Parameter **P 2071** för torkprogram **EXTRA TORRT**.

Det är i första hand dessa två parametrar som justeras för att optimera torkprocessen.

- Program **NORMAL TORRT** styrs via **fuktgivare**.
- Program **EXTRA TORRT** styrs via **fuktgivare samt en tidsfaktor**.
- Upplever man att tvätten inte torkas tillräckligt vid;  
torkprogram **NORMAL TORRT**, **minskas** parametervärdet för **P 2072**.  
torkprogram **EXTRA TORRT**, **ökas** parametervärdet för **P 2071**.
- Upplever man att tvätten övertorkas, lång torktid vid;  
torkprogram **NORMAL TORRT**, **ökas** parametervärdet för **P 2072**.  
torkprogram **EXTRA TORRT**, **minskas** parametervärdet för **P 2071**.

Optimering av torkprocesser ska alltid ske i små steg, börja med att justera aktuell parameter 1-2 enheter uppåt eller nedåt, kontrollera därefter resultatet efter nästa torkprocess och gör ev. ytterligare justering.

## ARBETSGÅNG

Inställning för att optimera torkskåpets automatprogram sker med manöverpanelens knappar då torkskåpet är i **programmeringsläge**.

### PROGRAMMERINGSLÄGE

- Se till att torkskåpets huvudströmbrytare **ON/OFF** är avstängd. Displayen är släckt.
- Håll inne knapparna **PIL UPP** och **PIL NER** **samtidigt** och tryck på huvudströmbrytaren **ON/OFF**. Displayen tänds och visar första



OFF



+



ON



- 1** Stega fram till aktuell parameter genom att trycka på knappen **PIL UPP** eller **NER** upprepade gånger. Kommer man för långt är det bara att fortsätta stega tills displayen visar rätt parameter.
- 2** När displayen visar rätt parameter t.ex. "*P2072*", tryck **OK** för att bekräfta parameterval. Nu blinkar raden med parameterns inställda värde.
- 3** Öka eller minska parametervärdet med knapparna **PIL UPP** eller **NER**.
- 4** För att spara inställt värde, tryck **OK**.

### ÅTERGÅ TILL DRIFTSLÄGE

För att återgå till driftsläge tryck **PIL NER** och därefter **OK**.



+




# STÄLLA IN TORKPROGRAM

## Parameterlista

| Parameter | Namn               | Fabriksförinställning | Minvärde | Maxvärde | Betecknar                            |
|-----------|--------------------|-----------------------|----------|----------|--------------------------------------|
| P105      | Språk              | 1                     | 0        | 7        | 1=Svenska<br>Inställning se sid 11   |
| P115      | Barnspärr<br>På/Av | 0                     | 0        | 1        | 0 = Barnspärr AV<br>1 = Barnspärr PÅ |
| P2071     | Extra torrt        | 30                    | 0        | 60       | Styr torkprogram EXTRA<br>TORRT      |
| P2072     | Normal<br>torrt    | 27                    | 20       | 70       | Styr torkprogram<br>NORMAL TORRT     |
| P2073     | Max<br>driftstid   | 240 (min)             | 60       | 360      | Styr max tillåtna driftstid          |

## ÅTERGÅ TILL FABRIKINSTÄLLNINGAR

- 1 Se till att **ON/OFF**-brytaren på torkskåpet är avstängd. Displayen saknar bakgrundsbelysning.
- 2 Tryck ner knapparna **PIL UPP** och **PIL NER samtidigt** och tryck på **PÅ/AV**-brytaren.

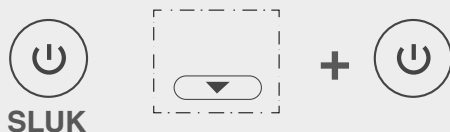

- 3 Tryck ner knapparna **PIL UPP** och **PIL NER samtidigt** och tryck på **OK**. Fabriksinställningarna sparas och displayen visar det senast körda programmet.



# SKÖTSEL

## RENGÖRING

### **OBS!**

Högtrycksrengöring får ej användas!

### **OBS!**

Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan handledning.

Skåpets väggar rengörs med mild tvållösning på fuktig duk.

Före varje torkprocess ska skostället tas ut och rensfiltret, som finns under stället, rengöras. Se fig.


Rensfiltret borstas rent med den medföljande borsten.

## UTBYTESDEL

Om anslutningskabeln av någon anledning är skadad skall den bytas. Originaldetalj finns hos återförsäljaren av skåpet.

### **OBS!**


Montering av utbytessladd får endast göras av tillverkaren, dennes serviceombud eller annan behörig elektriker!

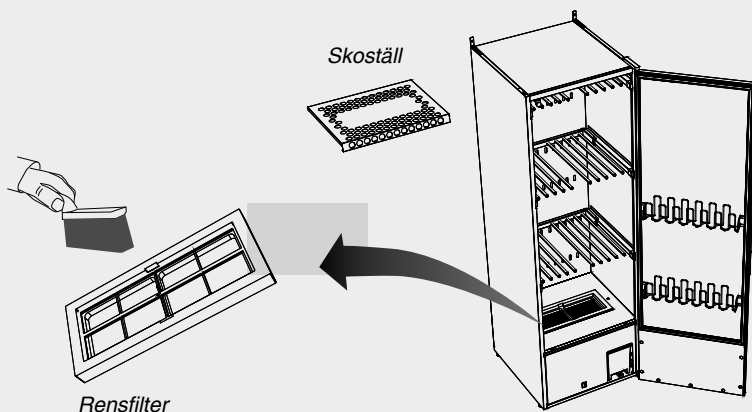


## SERVICE

**Innan du kontaktar service,**  
bör du ta reda på torkskåpets  
benämning, artikelnummer och  
serienummer.

Dessa uppgifter står på typskylten  
som är placerad på skåpets insida.

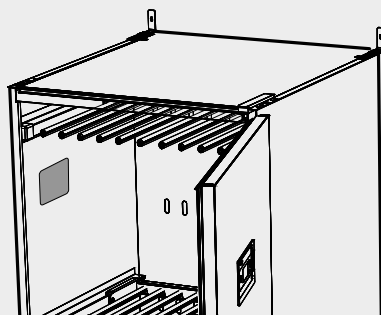

*Typskylt (insida)*

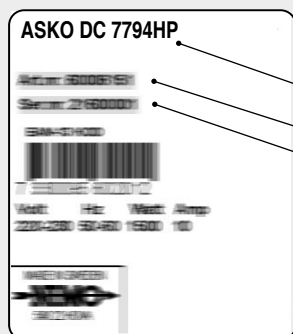

*Illustrationen nedan visar  
typskylten för torkskåpet  
DC7794HP*

*Torkskåpets benämning*

*Artikelnummer*

*Serienummer (12 siffror)*

# FELSÖKNING

| Frågor                                                                | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torkskåpet fungerar inte                                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontrollera att nätsladden är ansluten till ett eluttag.</li><li>2. Kontrollera att ingen säkring har löst ut.</li><li>3. Har du tryckt på startknappen.</li><li>4. Är dörren stängd.</li><li>5. Är vattentanken på plats och tömd.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                           |
| Displayen visar<br><i>KONTROLLERA<br/>VATTENTANK</i><br><br>Se bilder | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Töm vattentanken</li><li>2. Kontrollera att locket är monterat så att flottörmarmen sticker upp ur öppningen i locket samt att armen löper fritt.</li><li>3. Kontrollera att vattentanken är vänd så att flottörmarmen är inåt i lådan.</li><li>4. Om inget av ovanstående fungerar kan säkerhetsbrytaren för defekt pump aktiveras. Kontakta kundservice.</li></ol> <div><p>Flottör i vattentank</p><p>Denna sida framåt</p><p>Vattentank med locket avtaget</p></div> |

| Frågor                                                             | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Displayen visar</p> <p><i>STÅNG DÖRREN</i></p> <p>Se bilder</p> | <p><b>BÖR UTFÖRAS AV SERVICETEKNIKER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera att dörren sluter tätt ordentligt så att dörrbrytaren blir påverkad. (placerad längs ned på skåpet på täckplåten framför värmepumpsenheten).</li> <li>2. Vid behov prova att tejpa fast brytaren och kontrollera om varningen försvinner i displayen.</li> <li>3. Om inget av ovanstående fungerar, kontakta kundservice.</li> </ol>                                                                        |
| <p>Displayen visar ett larm/felkod</p>                             | <p>Normalt ska inte detta inträffa, men om ett larm eller felkod visas prova först att återställa larmet genom att hålla inne Start/Stop knappen under 5 sek.</p> <p>Återstår problemet ta då hjälp av felkodlistan för att försöka lokalisera felet. Försök att åtgärda det angivna felet men återstår felet ska hela enheten (värmepumpslådan) bytas ut. Kontakta Service.</p>                                                                                                                               |
| <p>Torkningen tar lång tid</p>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rengör rengöret (skall helst utföras efter varje torkning).</li> <li>2. Kontrollera att vattentanken är tömd.</li> <li>3. Kontrollera att rätt program valts för typen av tvättgods.</li> <li>4. Kontrollera så att inte tvättgodset är mycket blött (dåligt centrifugerat).</li> <li>5. Kontrollera att inte för mycket tvättgods har hängts in.</li> <li>6. Justera parametrarna P2072 och P2071 enl kap INSTÄLLNING AV TORKPROGRAM</li> </ol>                     |
| <p>Tvätten blir inte torr</p>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera att rätt program valts för typen av tvättgods.</li> <li>2. Kontrollera att inte för mycket tvättgods har hängts in.</li> <li>3. Justera parametrarna 2072 och 2071 enligt kapitel INSTÄLLNING AV TORKPROGRAM.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Tättningslisten sluter ej tätt dörren glipar</p>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera att skåpet står plant. Kontrollera med vattenpass, justera vid behov med ställfötterna.</li> <li>2. Kontrollera att rengöret och dess hållare är korrekt monterade. Hållaren ska tryckas ned mot underliggande värmepumpsenhet och låsas med de vridbara låsvinklarna för att täta ordentligt.</li> <li>3. Kontrollera att inget skräp, grus eller dylikt hamnat under hållaren för rengöret, då detta ej kommer att täta tillfredsställande.</li> </ol> |

# FELKODLISTA

Beskriver relevanta felkoder för denna produkt.

| Nr.    | Namn.                  | Beskrivning                                                                                                  |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FEL 03 | Fel på fuktgivare      | Givare är utanför sitt mätvärde.<br><br>Kontakta Service.                                                    |
| FEL 04 | Maxtid process         | Maxtiden för torkprocess överskriden (förinställt värde 240 min kan ändras med parameter P 2073).            |
| FEL 06 | Kontrollera vattenpump | Vattennivå i låda för hög har påverkat brytare vid flottör.<br><br>Kontakta Service.                         |
| FEL 12 | Timeout kommunikation  | Kommunikationen mellan användargränssnitt och elektronik har avbrutits tillfälligt.<br><br>Kontakta Service. |

För att nollställa larmet ska **START/STOP** knappen hållas inne under 5 sek.

## TEKNISKA DATA

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kapacitet:</b>            | ca 5.0 kg tvätt (bomull)                                                                            |
| <b>Avvattningskapacitet:</b> | 22 g/min                                                                                            |
| <b>Elanslutning:</b>         | 1-fas 220 - 240 V, 50 Hz, 10 A                                                                      |
| <b>Effekt:</b>               | 900 W                                                                                               |
| <b>Kapacitet huvudfläkt:</b> | 945 m³/h (fri blås)                                                                                 |
| <b>Kapacitet subbfläkt:</b>  | 160 m³/h (fri blås)                                                                                 |
| <b>Hänglängd:</b>            | 16 meter                                                                                            |
| <b>Mått: DC7784HP:</b>       | Höjd: 1840 mm<br>1855 mm inkl. gångjärn<br>Bredd 595 mm<br>Djup 665 mm<br>691 mm, inkl. dörrhandtag |
| <b>Mått: DC7794HP:</b>       | Höjd 1930 mm<br>1945 mm inkl. gångjärn<br>Bredd 595 mm<br>Djup 665 mm<br>691 mm, inkl. dörrhandtag  |
| <b>Vikt DC7784HP:</b>        | 93 kg                                                                                               |
| <b>Vikt DC7794HP:</b>        | 95 kg                                                                                               |
| <b>Ljudnivå:</b>             | A-vägd emissionsljudtrycknivå<br>understiger 70 dB (A)                                              |
| <b>Täthetsprov:</b>          | 28 bar                                                                                              |

**Den här produkten innehåller fluorerade växthusgaser.**

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Typ av köldmedel:</b>                                   | R407C   |
| <b>Mängd köldmedel:</b>                                    | 0,30 kg |
| <b>Total faktor för global up-<br/>värmningspotential:</b> | 1774    |
| <b>CO<sub>2</sub> ekvivalenter:</b>                        | 0,532t  |

**Hermetiskt tillsluten.**

## ENERGIFÖRBRUKNING OCH TORKTIDER VID TORKNING AV CENTRIFUGERAD TVÄTT \*)

| Program      | Energiförbrukning<br>kWh/kg tvätt | Torktid | Temp. max |
|--------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| NORMAL TORRT | 0,3                               | 90 min  | 55 °C     |
| EXTRA TORRT  | 0,4                               | 120 min | 55 °C     |

-----  
\*) Värden kan variera beroende på:

- varvtal vid centrifugeringen
  - temperatur, luftfuktighet i lokalen
  - luftcirkulation i lokalen (tilluft, frånluft)
- 

### TILLVERKNINGSNORMER

Se skåpets typskylt.






[www.asko.com](http://www.asko.com)

Rätten till ändringar förbehålles



ASKO DC7794HP, DC7784HP



784443



sv (11-22)