



Kallmangel KM800

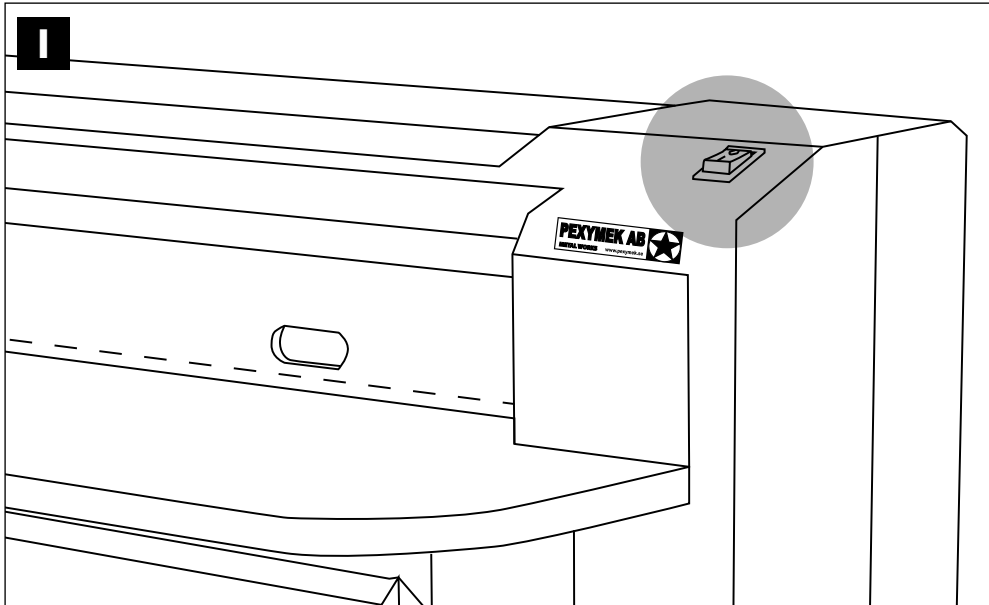

REGLAGE 1

Strömmen sätts på och stängs av med huvudströmbrytaren.

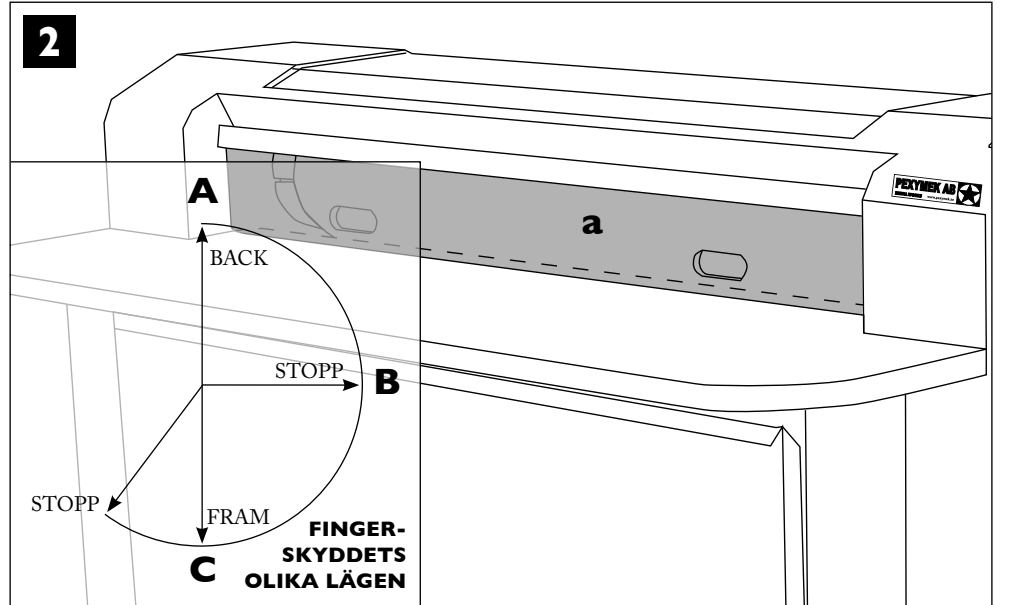

REGLAGE 2

Mangeln startas och stoppas med hjälp av fingerskyddet (a) av plexiglas. Fingerskyddet har i huvudsak tre manöverlägen (samt säkerhetsstopp):


BACK (A), STOPP (B), FRAM (C)

START/FRAMBACK/STOPP

Ställ fingerskyddet i stoppläget, slå sedan på huvudströmbrytaren. Mangeln kan sedan köras framåt, bakåt och stoppas med hjälp av fingerskyddet.

AUTOMATISK UTMATNING (A)

Valsarna går isär automatiskt när fingerskyddet förs till backläget. Detta för att backa mangeln för att få ut duken/mangelgodset. Stoppa mangel när duken/mangelgodset är ute.

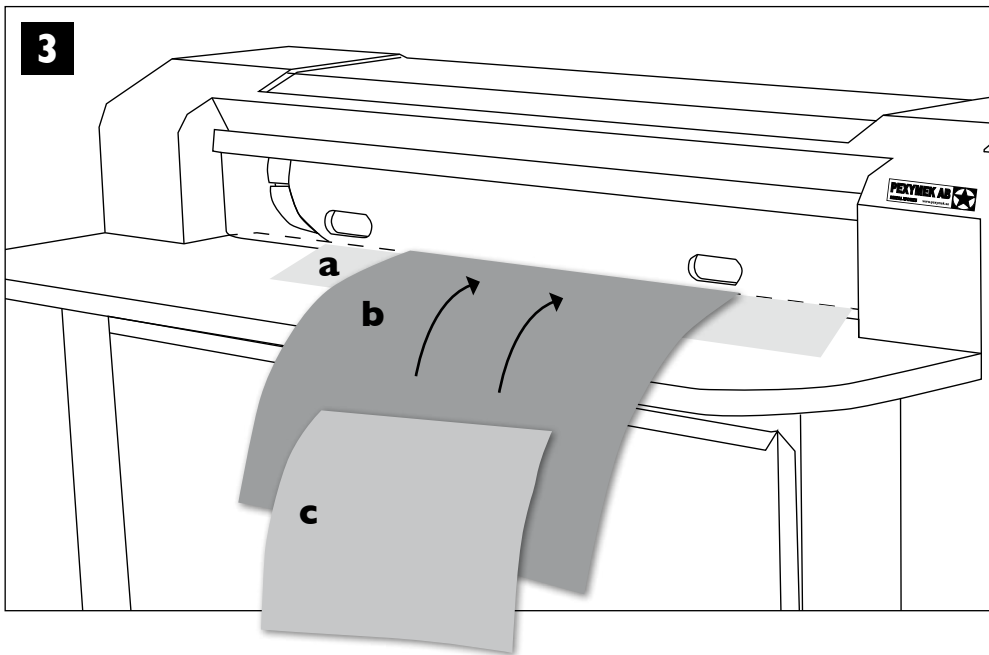

MANGLING


För att uppnå bästa resultat bör tvätten fuktas. Stänk och vik därför tvätten innan manglingen ska börja. Mangla aldrig plagg med knappar, blixtlås och liknande då dessa kan ta skada, eller skada mangeln. När manglingen avslutats ska duken (a) lämnas utdragen hängande ned i frontluckan så den kan torka.

OBSERVERA

Dra emellanåt ut hela mangelduken (a) och sträck noga så att det inte bildas en ficka bakom valsarna, där plaggen kan rulla ihop sig så att valsarna stoppas.

KORTARE MANGELGODS

Korta plagg som handdukar och annat mindre mangelgods (b & c) kan läggas med fällarna något förskjutna.

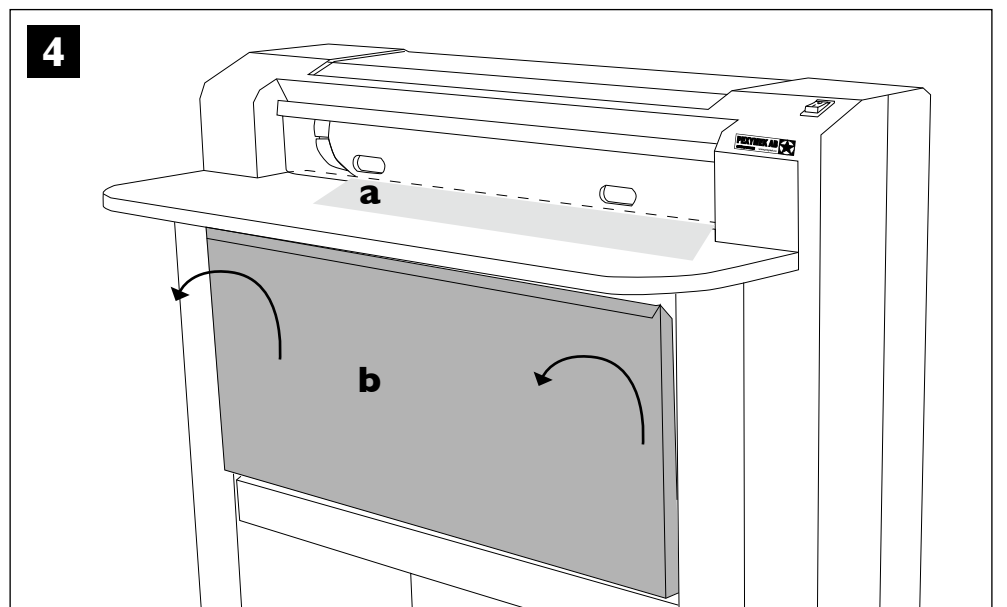

LÄNGRE MANGELGODS

Långa plagg som dukar och lakan, manglas med mangelduken (a) upprullad. Duken lindas jämt kring valsens utom ca 30 cm som används för att fästa plagget. Sträck noga samt släta ut veck och rynkor medan plagget lindas på valsens.

VALSNING

Tjocka mangelgods bör valsas rakt igenom mangeln med duken helt upprullad på valsens. Plagget kommer då ut genom den nedfällbara luckan (b) under mangelbordet.

BYTE AV DUK

Vid byte av duk skall mangeln kopplas bort från elnätet.