





⚠ Läs igenom bruksanvisningen noga och beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Touchdisplay med touchknappar

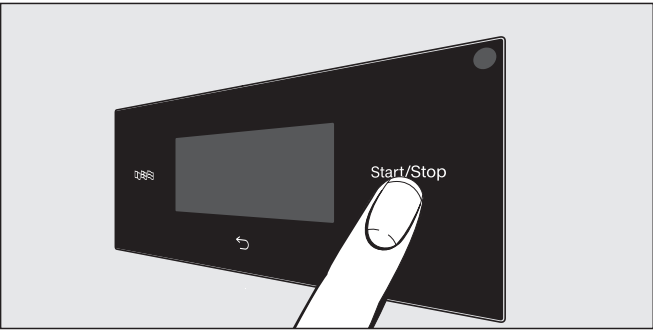


■ **Starta:** Tryck på knappen ①.
Touchknapparna , , **Start/Stop** liksom touchknapparna i displayen reagerar på beröring.

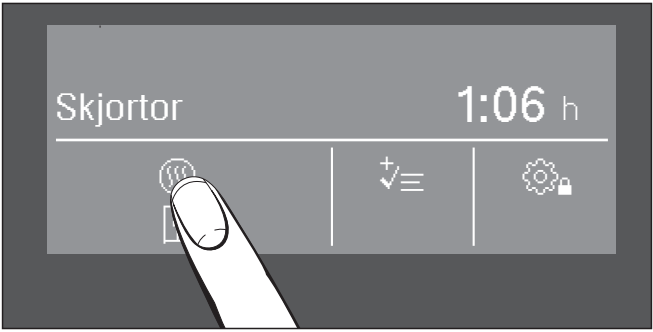

Exempel: Välja torrhetsgrad vid val av ☆ specialprogram
■ Tryck på touchknappen .
■ Välj torrhetsgrad med knappen – eller + och bekräfta med OK.

1 Välja språk

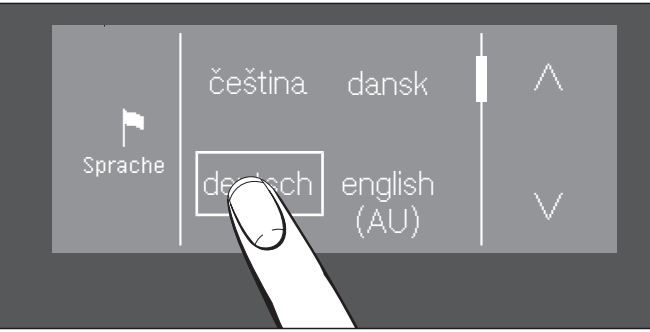


■ Tryck på touchknappen .
■ Tryck på touchknappen ^ eller v tills önskat språk visas.
■ Välj språk.

2 Sortera tvätten och lägg i den




= ingen torkning
 = normal/högre temperatur
 = välj till **Skongång**
■ Lägg i tvätt

3 Välj program och starta

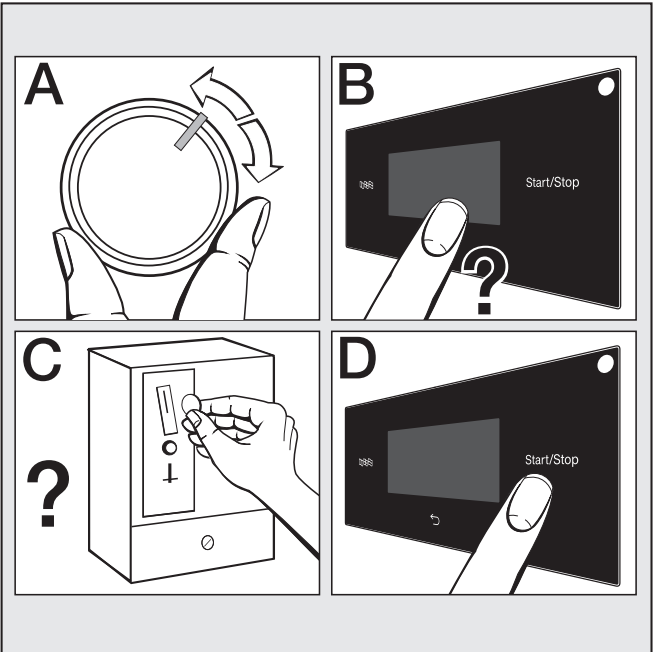

■ Välj program (A).
■ Välj eventuellt ytterligare programinställningar (B).
■ Beakta anvisningar om betalning (C).
■ Tryck på touchknappen **Start/Stop** (D).

4 Ta ut tvätten

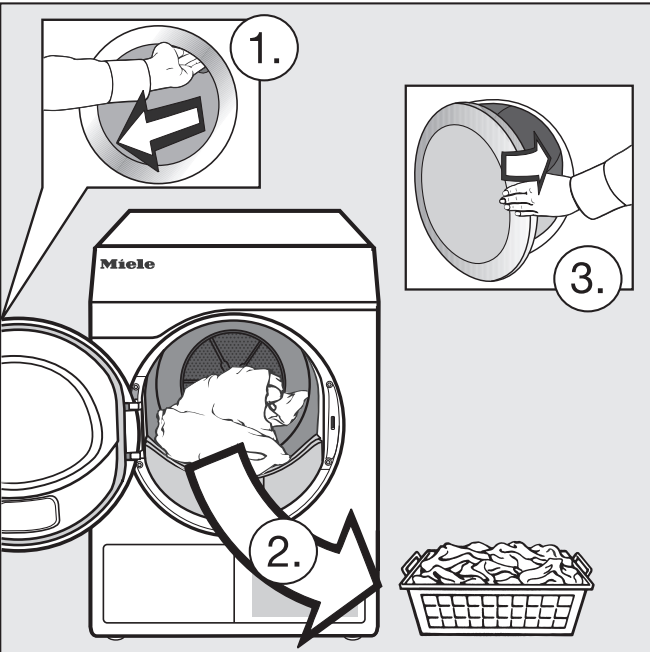


I displayen visas **Slut**.
■ Öppna luckan.
■ Ta ut tvätten.

Program	max*	Textilier/anvisningar/tips	⏸	
Express Skåptorrt	4 kg	Mindre känsliga textilier som för programmet <i>Vit-/Kulörtvätt</i> .	–	
Strykfri tvätt Skåptorrt plus Skåptorrt Stryktorrt	4 kg	Yrkeskläder, städrockar, tröjor, klänningar, byxor, bordsdukar och strumpor – För blandad tvätt (Strykfri tvätt och Vit-/Kulörtvätt): Välj programmet <i>Automatic plus</i> .		
Ylle	2 kg	Tröjor, koftor och strumpor av ylle	–	–
Tidsprogram varmt	7 kg	Jackor, kuddar, sovsäckar, textilier med flera lager, tunga bordsdukar av bomull, enstaka små textilier – Välja tid: Tryck på och välj en tid med ^ v. Tryck sedan på OK.		
Vit-/Kulörtvätt Skåptorrt plus Skåptorrt Stryktorrt Mangeltorrt	7 kg	Jackor, arbetskläder, städrockar, förkläden, babykläder, T-shirts, underkläder, täcken, frotté- och linnetrasor, frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, frottésängkläder, bordsdukar – Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att den bevarar sin fuktighet. – Om du bara tvättar textilier av frotté: Välj programmet <i>Frotté</i> .		
Bomull proffs Skåptorrt	7 kg	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Vit-/Kulörtvätt</i> .	–	
Bomull Skåptorrt	7 kg	Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under <i>Vit-/Kulörtvätt</i> (testprogram enligt förordning).	–	

* **Vikt torr tvätt**
⏸ **Tillval** **Skongång** = reducerad temperatur under torkning.
⏸ **Tillval** **Skrynkelskydd** (om detta är aktiverat) = skrynklereducering när tvätten inte tas ut direkt efter programslut.
☆ **Specialprogram**
Frotté, Skjortor, Fintvätt, Skrynklereducering, Jeans, Siden, Automatic plus, Mikrofiber, Tidsprogram kallt, Korgprogram
Om följande program är aktiverade: Träningskläder, Outdoor, Impregnering, Täcken/kuddar dun, Täcken/kuddar syntet, Grovtvätt, Bomull hygien, Strykfri tvätt hygien, Tidsprogram varmt hygien

Tips: Ha en dammsugare i närheten


Rengör: Efter torkning och när displayen visar meddelandet Rengör luftkanaler eller Rengör filter

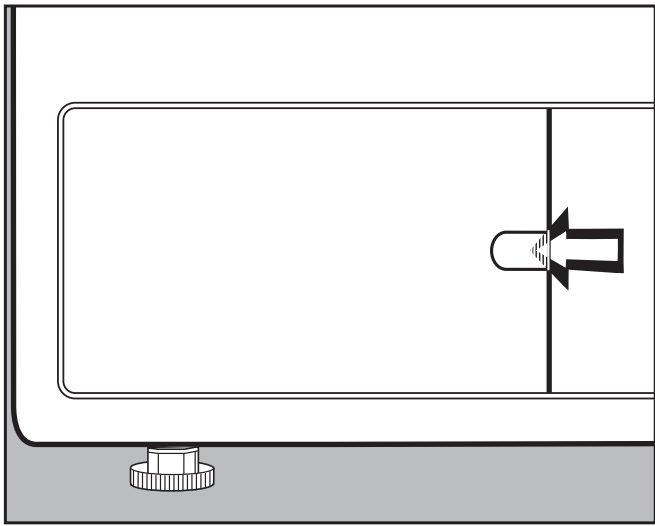

Torktumblaren är fortfarande inkopplad.


■ Öppna luddfilterluckan.

Kontrollmeddelandet försvinner efter 10 sekunder.

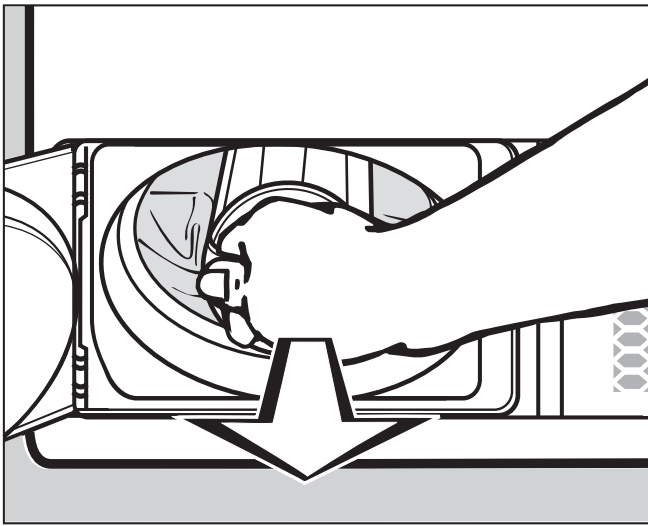

■ Dra ut luddfiltret.


■ Kontrollera luddfiltret regelbundet efter tecken på förslitning.

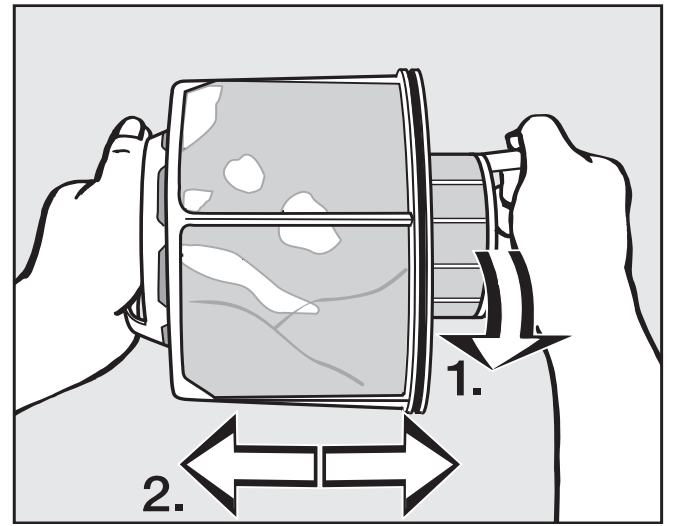

■ Dra isär luddfiltret.


■ Dra bort luddet eller använd en dammsugare på båda delarna.

– Gör sedan en extra kontroll och rengör mer vid behov

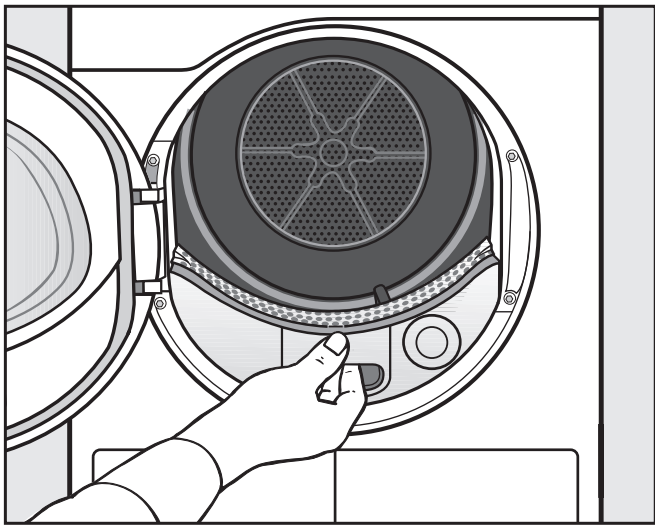


■ Dra ut skyddet.

■ Ta bort luddet från skyddet med en fuktig trasa.

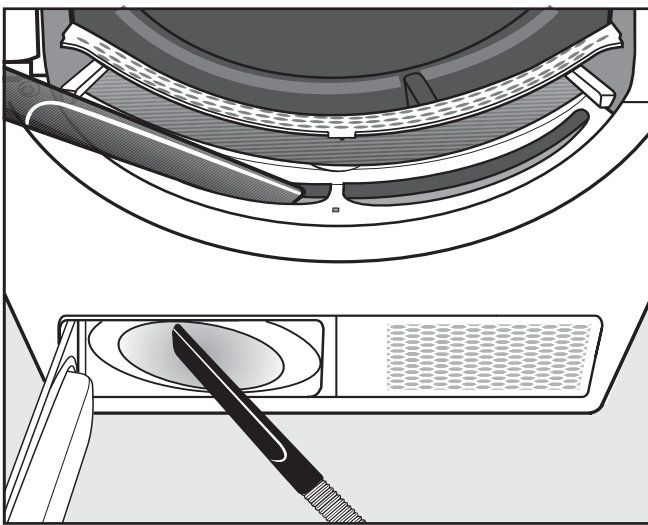


■ Du kan använda en dammsugare med fogmunstycke för att dammsuga bort luddet.

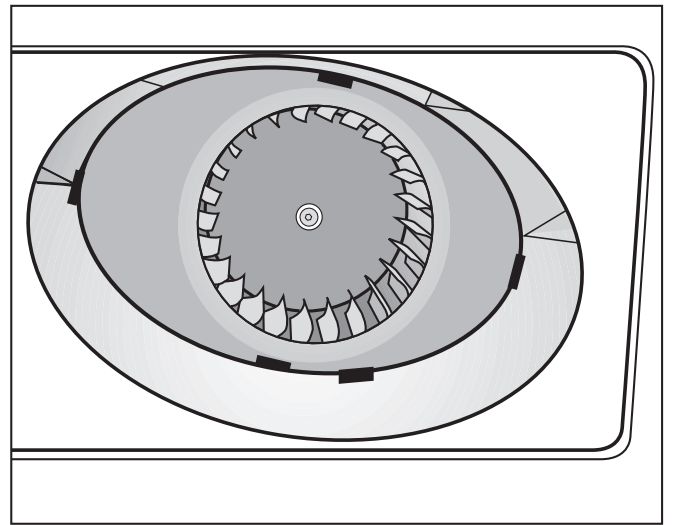


■ Torka försiktigt bort med en fuktig trasa:
... smutsen från fläkthjulet.
... luddet som samlats vid fläkthjulet.


Sätta tillbaka skydd och luddfilter

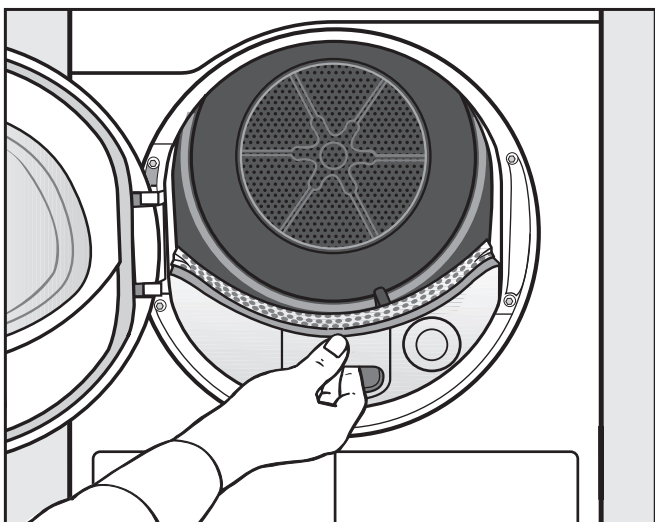

■ Skjut in skyddet.

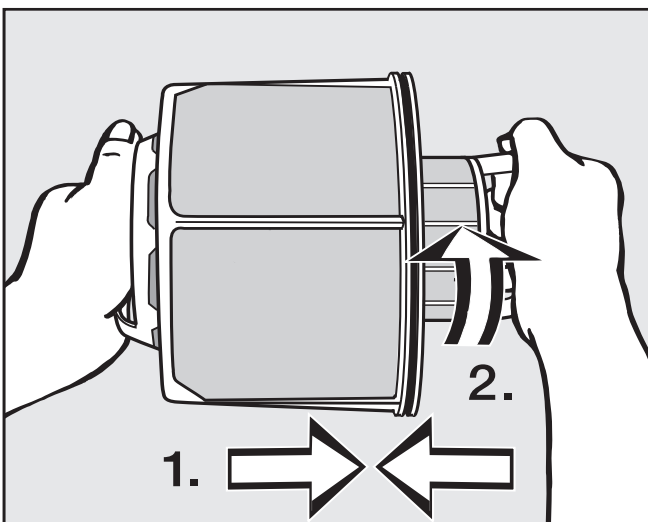

■ Sätt ihop luddfiltret.

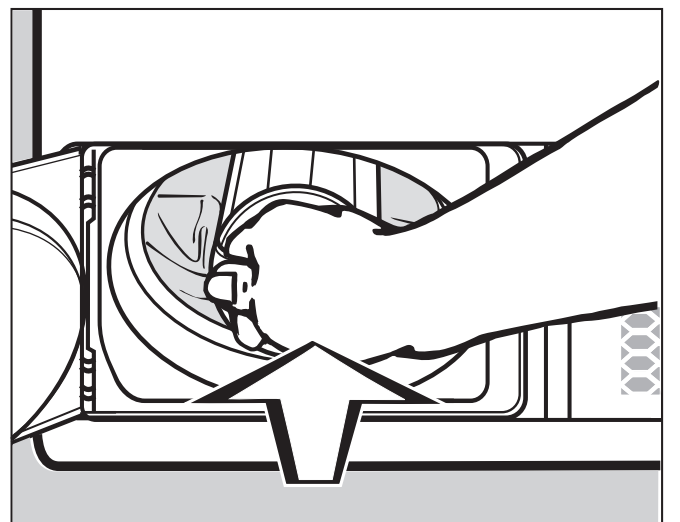

■ Skjut in luddfiltret.

■ Stäng luddfilterluckan.

