


1. Fyll maskinen och stäng luckan

2. Dosera

- I Förtvätt
- II Huvudtvätt (pulver)
- III Huvudtvätt (flytande)
- * Sköljmedel

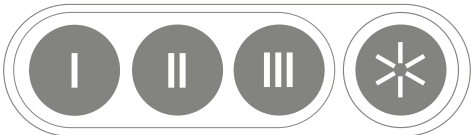

3. Välj program och tillval

- Utan förtvätt

Välj program med hjälp av pilarna eller
Välj snabbstartsprogram
Snabbtvätt °C
- Med förtvätt

Välj program med hjälp av pilarna
Tryck på
Tryck på
- Ångra val

Gå tillbaka till startläget, tryck

4. Starta

För att starta valt tvättprogram, tryck

5. Avbryt/Snabbmata

Snabbmata program genom att tryck på startknappen upprepade gånger

Knapp	Program		Ca. tid i min
	1	30° Snabbtvätt	19
	2	40° Snabbtvätt	28
	3	60° Snabbtvätt	33
	4	30° Normaltvätt	34
	5	40° Normaltvätt	41
	6	60° Normaltvätt	48
	7	90° Normaltvätt	61
	8	25° Handtvätt	17
	9	40° Sportkläder	33
	10	40° Skjortor	24
	11	30° Ylle	22
	12	Centrifugering	9
	13	30° Grovtvätt	35
	14	40° Grovtvätt	42
	15	60° Grovtvätt	49
Snabbstart - Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.			
	Snabbtvätt 40°		
	Snabbtvätt 60°		
Övrigt			
	Info - Granska tvättprogrammet		