


1. Fyll maskinen och stäng luckan

2. Dosera

- I Förtvätt
- II Huvudtvätt (pulver)
- III Huvudtvätt (flytande)
- * Sköljmedel

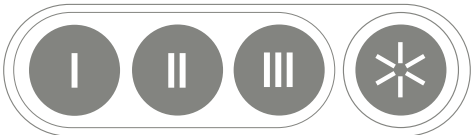

3. Välj program och tillval

Utan förtvätt

Välj program med hjälp av pilarna eller
Välj snabbstartsprogram

Snabbtvätt °C

Med förtvätt

Välj program med hjälp av pilarna
Tryck på
Tryck på

Ångra val

Gå tillbaka till startläget, tryck

4. Starta

För att starta valt tvättprogram, tryck

5. Avbryt/Snabbmata

Snabbmata program genom att tryck på startknappen upprepade gånger

Knapp	Program	
	1	30° Snabbtvätt
	2	40° Snabbtvätt
	3	60° Snabbtvätt
	4	30° Normaltvätt
	5	40° Normaltvätt
	6	60° Normaltvätt
	7	90° Normaltvätt
	8	25° Handtvätt ylle
	9	40° Hästtäcken
	10	60° Hästtäcken
	11	60° Hästtäcken med impreg.
	12	40° Vojlock/schabrak
	13	30° Ulltäcken
	14	90° Hygienprogram
Snabbstart - Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.		
	Snabbtvätt 40°	
	Snabbtvätt 60°	
Tillval	Tryck på -knappen för att komma till tillvalsfunktioner.	
	Förtvätt - Ej valbart till snabbtvätt	
Övrigt		
	Info - Granska tvättprogrammet	