


1. Fyll maskinen och stäng luckan

2. Dosera

- Förtvätt
- Huvudtvätt (pulver)
- Huvudtvätt (flytande)
- Sköljmedel

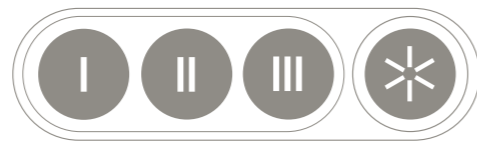

3. Välj program och tillval

Utan förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼ eller

Välj snabbstartsprogram Snabbtvätt °C

Med förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼

Tryck på

Tryck på

Ångra val Gå tillbaka till startläget, tryck

4. Starta

För att starta valt tvättprogram, tryck

5. Avbryt/Snabbmata

Snabbmata program genom att tryck på startknappen upprepade gånger

Knapp	Program	Ca. tid i min
	1 30° Snabbtvätt	19
	2 40° Snabbtvätt	28
	3 60° Snabbtvätt	33
	4 30° Normaltvätt	34
	5 40° Normaltvätt	41
	6 60° Normaltvätt	48
	7 90° Normaltvätt	61
▲ ▼	8 25° Handtvätt	17
	9 40° Sportkläder	33
	10 40° Skjortor	24
	11 30° Ylle	22
	12 Centrifugering	9
	13 90° Hygien	
	14 60° Hygien	
	15 40° Hygien	

Snabbstart - Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.

	40° Snabbtvätt	28
	60° Snabbtvätt	33

Tillval Tryck på -knappen för att komma till tillvalsfunktioner.

Förtvätt - Ej valbart till snabbtvätt

Övrigt

Info - Granska tvättprogrammet