

1. Fyll maskinen och stäng luckan
2. Dosera (om automatisk dosering saknas)

Bekräfta programmet med **OK** för att aktiva tvättmedelsfack ska visas i display.


- I

Förtvätt
- II

Huvudtvätt (pulver)
- III

Huvudtvätt (flytande)
- *

Sköljmedel

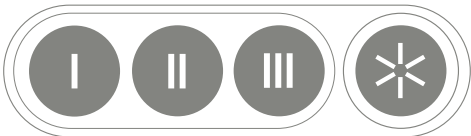

3. Välj program och tillval

Välj program med pilarna   Tryck sedan **OK**

Välj önskat varvtal med   och bekräfta med **OK**

Välj önskad tidsfördröjning med   och bekräfta med **OK**

4. Starta

För att starta valt tvättprogram och tryck 

5. Avbryt/Snabbmata

- 

Avbryt. Maskinen går tillbaka till startläget.
- 

Snabbmata program genom att tryck på startknappen upprepade gånger.

Knapp	Program		Pump	Ca. tid i min
▲ ▼	1	90° Mopptvätt	1+2	55
	2	90° Mopptvätt	1+3	55
	3	90° Mopptvätt	1+4	55
	4	90° Torrmopp	1	60
	5	60° Mopptvätt	1+2	55
	6	60° Mopptvätt	1+3	55
	7	60° Mopptvätt	1+4	55
	8	60° Torrmopp	1	60
	9	Impregnering	2	12
	10	Impregnering	3	12
	11	Impregnering	4	12
	12	90° Normaltvätt	1	65
	13	60° Normaltvätt	1	60
	14	40° Normaltvätt	1	45
	15	30° Normaltvätt	1	40
	16	Maskinrengöring	-	27
Tillval	Tryck på  -knappen för att se tillvalsfunktioner			
 	Centrifugering/fördröjd start		Justera varvtal/fördröjning	
Övrigt				
	Info		Granska tvättprogrammet	