


1. Fyll maskinen

Fyll trumman med tvättgods och stäng luckan ordentligt.

2. Välj program

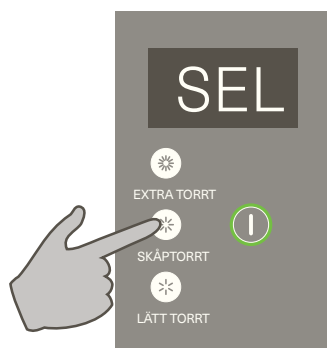

Displayen visar SEL (Select). Välj ett automatiskt program genom att trycka på knapparna. 1, 2 eller 3 visas i displayen

Tvätten torkas till vald fuktnivå och torktummlaren stängs av automatiskt.

Knapp	Program	
	1	EXTRA TORRT För extra tjocka plagg
	2	SKÅPTORRT För tvätt som inte skall strykas
	3	LÄTT TORRT För tvätt som inte ska strykas eller strykas lätt

3. Starta

Tryck på startknappen

4. Avbryt eller snabbmata program

För att mata fram till nedkylning tryck på

För att avbryta programmet utan nedkylning tryck två gånger på


5. Rengör luddfiltren

OBS! Tummlaren är utrustad med dubbelt luddfilter. Viktigt att båda filtren rengörs efter varje torkning.

Rengör det nedre filtret genom att dra ut filterramen tills det tar stopp.

Dubbla luddfilter

Tummlaren är utrustad med två luddfilter. Viktigt att båda filtren rengörs efter varje torkning.

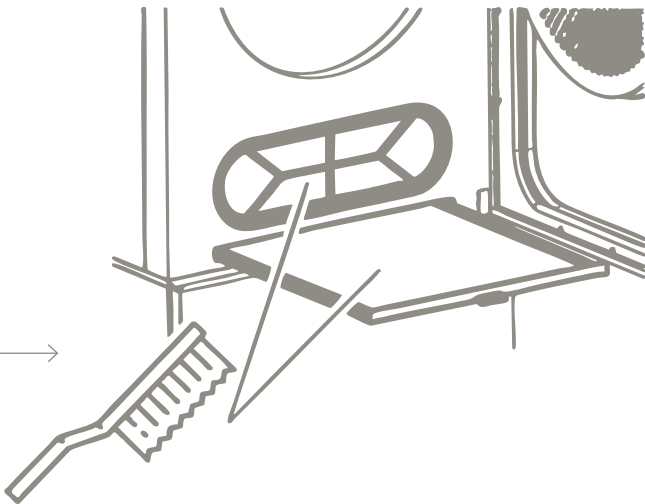

Skanna QR-koden för komplett användarmanual

