

1. Fyll maskinen

Fyll trumman med tvättgods och stäng luckan ordentligt.

2. Välj program



Byt program med P-knappen.

3. Starta



Tryck på startknappen


4. Avbryt



Tryck på P-knappen.

Låt om möjligt programmet gå färdigt innan luckan öppnas. Använd P-knappen och låt nedkylningen gå klart om programmet måste avbrytas. Trumman kan vara mycket varm om luckan öppnas under gång.

5. Rengör luddfiltret

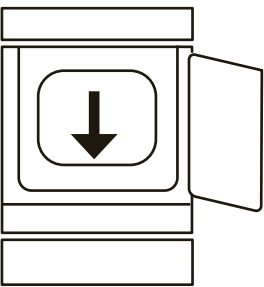

Rengör alltid luddfiltret när programmet gått klart.

Knapp		Automatiska program	
	1	STRYKTORRT	För tvätt som ska strykas eller manglas.
	2	LÄTT TORRT	För tvätt som inte ska strykas eller strykas lätt.
	3	SKÅPTORRT	För tvätt som inte ska strykas.
	4	EXTRA TORRT	För extra tjocka plagg.
		Manuella program	
 		TIDSTYRT	Torktummlaren stannar efter vald torktid. Tiden ökas med plusknappen, 5 minuter per tryck.
		Tillvalsfunktioner	
		SKONTORKNING	Sänker temperaturen. För känsliga material och torkning av syntet.
		Snabbmata till avkylningsfasen.	