


1. Fyll maskinen

Fyll trumman med tvättgods och stäng luckan ordentligt.

2. Välj program

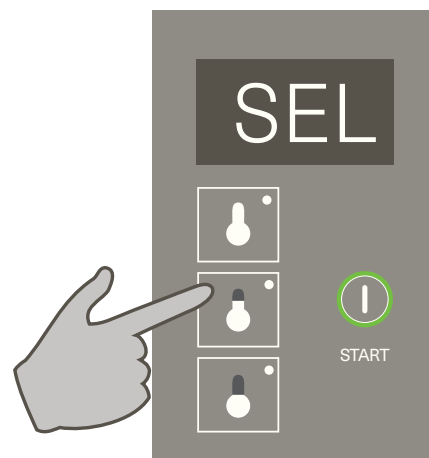

Displayen visar SEL (Select). Välj ett program genom att trycka på temperaturknapparna. 1, 2 eller 3 visas i displayen.

3. Starta

Tryck på startknappen .

4. Tid

Tummlaren är inställd på 15 minuter.

Önskas mer tid tryck på aktivt program, pricken i displayen kommer att sluta blinka.

För varje tryck på det valda programmet ökas tiden med 1 minut.

5. Avbryt eller snabbmata program

För att avbryta programmet utan nedkyllning tryck två gånger på .

6. Programslut

Programmet avslutas automatiskt när tiden har gått ut.

7. Rengör luddfiltret

Rengör alltid luddfiltret när programmet gått klart!

Öppna luckan och rengör luddfiltret när programmet gått klart.



Skanna QR-koden för
komplett användarmanual



www.podab.com