


1. Fyll maskinen

Fyll trumman med tvättgods och stäng luckan ordentligt.

2. Välj program

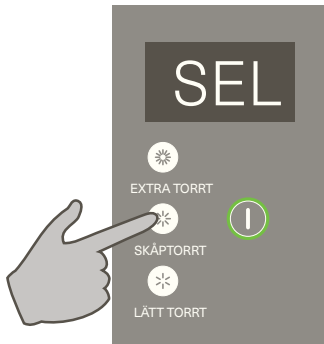

Displayen visar SEL (Select). Välj ett automatiskt program genom att trycka på knapparna. 1, 2 eller 3 visas i displayen

Tvätten torkas till vald fuktnivå och torktummlaren stängs av automatiskt. Max torktid är 95 minuter.

Knapp	Program	
	1	EXTRA TORRT För extra tjocka plagg
	2	SKÅPTORRT För tvätt som inte skall strykas
	3	LÄTT TORRT För tvätt som inte ska strykas eller strykas lätt

3. Starta

Tryck på startknappen 

4. Avbryt eller snabbmata program

För att mata fram till nedkylning tryck på 
Programmet stannar efter 5 minuter.


För att avbryta programmet utan nedkylning tryck två gånger på 

5. Rengör luddfiltret

Rengör alltid luddfiltret när programmet gått klart!

Rengör luddfilter

Öppna luckan och rengör luddfiltret när programmet gått klart.

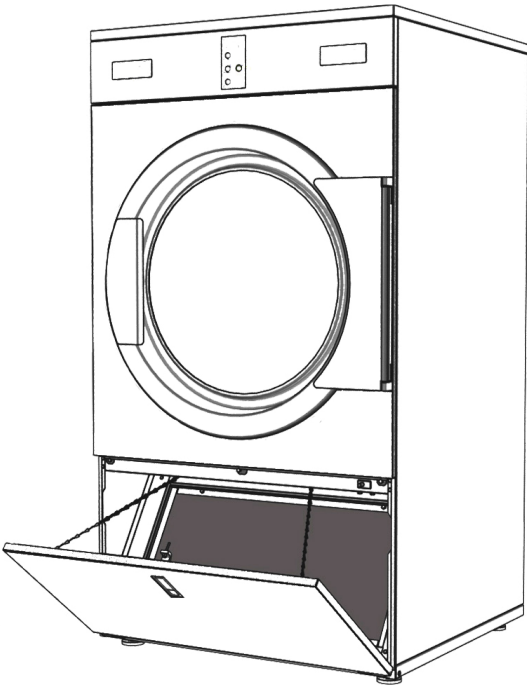

Skanna QR-koden för komplett användarmanual

