

1. Starta skärmen



Tryck på standbysymbolen och håll in för att väcka skärmen.



Tryck på indikatorlampan vid pratbubblan för att byta språk.
(Tap the light bar next to the speech bubble to change language.)

2. Fyll maskinen

Öppna luckan och fyll maskinen.

3. Välj program och tillval



Använd pilarna för att byta skärmbild och se fler program. Tryck på markeringen bredvid önskat program. Välj programtillval om så önskas. Aktiverade tillval visas i orange.



Tryck på tillbaka-pilen för att avbryta ett programval.

4. Starta






Stäng luckan. Tryck på startsymbolen.

Avbryt

Tryck på indikatorlampan vid 'Avbryt' och håll kvar tills 'Klart' visas.
OBS! Tänk på att tvätten kan vara varm.

5. Rengör luddfiltret

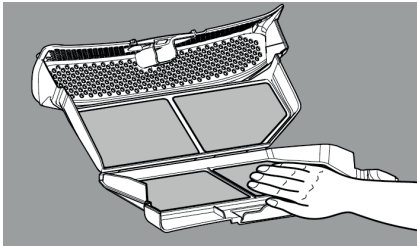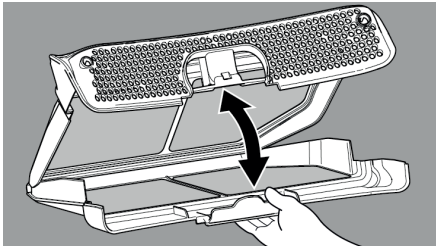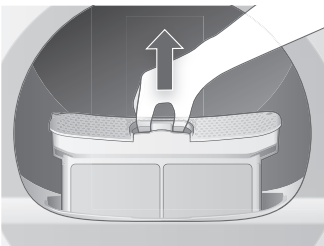

Knapp	Program	
< >	Normaltork Stryktorrt	Plagg som ska strykas
	Normaltork Lätt torrt	Plagg som inte ska strykas eller strykas lätt
	Normaltork Skåptorrt	Plagg som inte ska strykas
	Normaltork Extra torrt	Tjocka material och textilier i flera lager
	Skontork Stryktorrt	Plagg som ska strykas
	Skontork Lätt torrt	Plagg som inte ska strykas eller strykas lätt
	Skontork Skåptorrt	Plagg med mycket syntet som inte ska strykas
	Skontork Extra torrt	Tjocka material och textilier i flera lager
	Ylle Luftning	Textilier i maskintvättbar ull eller mix med ull
	Sportkläder Skåptorrt	Plagg med mikrofiber som sport- och fritidskläder
	Syntet Skåptorrt	Fintvätt i syntet eller siden
	Frotté Extra torrt	Frottéhanddukar, badrockar och liknande av bomull
	Impregnering Extra torrt	Fixering efter impregnering av plagg med mikrofiber
	Sängkläder Skåptorrt	Lakan, madrasskydd, påslakan och liknande
	Tidstyrt	Torkning av enstaka plagg eller eftertorkning
Tillval		
	Låg temperatur	För känsliga textilier, temperaturen sänks
	Express	För snabbtorkning av enstaka plagg
	Antibac	Förlänger torktiden för att ta bort fler bakterier
	Tid	Ökar tiden för tidstyrt program i steg om 5 min

Skanna QR-koden för komplett användarmanual ———>

