

Mopptvätt TM8260/TM9270



1. Starta skärmen



Tryck på standbysymbolen och håll in för att väcka skärmen.



Tryck på indikatorlampan vid pratbubblan för att byta språk.
(Tap the light bar next to the speech bubble to change language.)

2. Fyll maskinen

Öppna luckan och fyll maskinen. Modell TM9270 ger doseringsråd i förhållande till hur mycket tvätten väger.

3. Välj program och tillval




Använd pilarna för att byta skärmbild och se fler program. Tryck på markeringen bredvid önskat program. Välj programtillval om så önskas. Aktiverade tillval visas i orange.



Tryck på tillbaka-pilen för att avbryta ett programval.

4. Dosera (om automatisk dosering saknas)

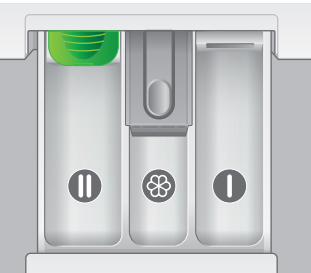

Tvättmedel huvudtvätt



Sköljmedel



Tvättmedel förtvätt

Flytande tvättmedel

- Dra den gröna flärpen i fack II framåt och tryck nedåt.
- Skjut den gröna flärpen uppåt och bakåt när tvättpulver används.

5. Starta



Stäng luckan. Tryck på startsymbolen.

Avbryt

Tryck på indikatorlampan vid 'Avbryt' och håll kvar tills 'Klart' visas. OBS! Tänk på att tvätten kan vara varma. Vid strömavbrott låses luckan upp automatiskt efter ca 2 min.

Knapp	Program	Doseringspump
< >	Fuktnivå: 3 = våt, 2 = halvvåt, 1 = halvtorr	Pump: 1 = tvättmedel, 2 = impregneringsmedel
	85° Mopptvätt Fuktnivå 3	1 & 2
	85° Mopptvätt Fuktnivå 2	1 & 2
	85° Mopptvätt Fuktnivå 1	1 & 2
	85° Torrmopp	1
	60° Mopptvätt Fuktnivå 3	1 & 2
	60° Mopptvätt Fuktnivå 2	1 & 2
	60° Mopptvätt Fuktnivå 1	1 & 2
	60° Torrmopp	1
	85° Microduk	1
	60° Microduk	1
	10° Impregnering Fuktnivå 3	2
	10° Impregnering Fuktnivå 2	2
	10° Impregnering Fuktnivå 1	2
	10° Impregnering	-
	70° Maskinrengöring	-
Pro	Tryck på Pro-knappen för att växla mellan mopp- och standardprogram.	
☆	Under 'Favoriter' visas de sex program som används oftast.	
Tillval		
	Tidsfördröjd start	Välj datum och tid när programmet skall vara klart.

Skanna QR-koden för komplett användarmanual —>

