

1. Starta skärmen



Tryck på standbysymbolen och håll in för att väcka skärmen.



Tryck på indikatorlampan vid pratbubblan för att byta språk.
(Tap the light bar next to the speech bubble to change language.)

2. Fyll maskinen

Öppna luckan och fyll maskinen. Modell TM 9270 ger doseringsråd i förhållande till hur mycket tvätten väger.

3. Välj program och tillval




Använd pilarna för att byta skärmbild och se fler program. Tryck på markeringen bredvid önskat program. Välj programtillval om så önskas. Aktiverade tillval visas i orange.



Tryck på tillbaka-pilen för att avbryta ett programval.

4. Dosera (om automatisk dosering saknas)

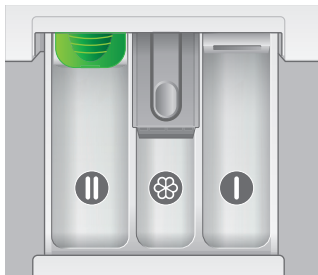

Tvättmedel huvudtvätt



Sköljmedel



Tvättmedel förtvätt

Flytande tvättmedel

- Dra den gröna flärpen i fack II framåt och tryck nedåt.
- Skjut den gröna flärpen uppåt och bakåt när tvättpulver används.

5. Starta



Stäng luckan. Tryck på startsymbolen.

Avbryt

Tryck på indikatorlampan vid 'Avbryt' och håll kvar tills 'Klart' visas. OBS! Tänk på att tvätten kan vara varma. Vid strömavbrott låses luckan upp automatiskt efter ca 2 min.

Knapp	Program	
< >	60° Täcken/kuddar	Stoppade med fjädrar, dun eller syntetmaterial
	70° Inkontinens	Hygientvätt med bearbetning i minst 70° under 10 min
	40° Ytterkläder desinf. 10 min	Desinficering under 10 min med desinfektionsmedel
	40° Ytterkläder desinf. 20 min	Desinficering under 20 min med desinfektionsmedel
	60° Moppar	Bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer
	60° Sängkläder/frotté	Bomull eller blandade fibrer
	70° Kökskläder	Blandade fibrer
	90° Kökskläder intensiv	Blandade fibrer
	Tryck på Pro-knappen för att växla mellan Vård/omsorg- och standardprogram. Se standardvägganslag för mer info om standardprogrammen.	
	Under 'Favoriter' visas de sex program som används oftast.	
Tillval		
	Varvtal	Varvtalet vid centrifugering sänks i steg om 100 varv/min
	Tidsfördröjd start	Välj datum och tid när programmet skall vara klart

Skanna QR-koden för komplett användarmanual

