

MANUAL

INTELLIVENT®

SE

NO

DK

FI



Tack för att du valde denna produkt från Fresh.
Innan du installerar och använder fläkten bör du läsa igenom denna handbok / bruksanvisning.
Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som referens.

Säkerhetsinstruktion!

- Barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar nödvändig erfarenhet eller kunskap kan använda apparaten om de fått tillräcklig övervakning eller blivit tillräckligt instruerade om att använda apparaten på ett säkert sätt och har förstått vilka risker som föreligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengörning samt underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika återflöde av gaser till rummet från t.ex. öppen spis.

Innehåll

SE

- 4 Beskrivning av funktioner**
- 4 Installationsguide**
 - 1 Innehåll
 - 2 Montage
 - 3 Inkoppling
 - 4 Installationsalternativ
 - 5 Inkoppling av snörströmbrytare
 - 6 Fabriksinställning
 - 7 Inställning av funktioner
- 11 Avancerade funktioner**
 - Val av fuktkänslighetsläge
 - Pausfunktion med momentan brytare
- 13 LED - indikering**
- 14 Underhåll**
- 16 Garanti/Återvinning/Tillbehör**
- 17 Tekniska data**
- 18 Felsökningsguide**

Beskrivning av funktioner

Fuktautomatik

Fresh Intellivent är utrustad med en helautomatisk fuktstyrning, vilket innebär att fläkten lär sig att enbart vara i drift när den gör nytta.

Tidsstyrning

Valbar eftergångstid - 5, 15 eller 30 minuter.

Varvtalsreglering

Den inbyggda varvtalsregleringen gör att du kan justera ljudnivå och kapacitet efter dina behov.

Kontinuerlig drift

Låt fläkten gå kontinuerligt om du behöver en grundventilation i bostaden. Elimineras även risk för kallras vid väggmontage. Vädringsfunktionen är aktiv även när fläkten går med kontinuerlig drift.

Vädringsfunktion

Om fläkten varit inaktiv under 26 timmar, kör den ett vädringsprogram under 60 minuter. Vädringsfunktionen är aktiv även när fläkten går med kontinuerlig drift.

Pausfunktion

Fläkten kan pausas i en timme med snörströmbrytaren.

Allpolig brytare

Fläkten är utrustad med en allpolig brytare vilket innebär att en extern brytare inte behövs.

LED-indikering

En lysdiod med tre olika färger visar vilken funktion fläkten för tillfället har.

12-volts motor

Motorn är av longlife typ och har en livslängd på ca. 60 000 timmar. Denna typ av motor ger dessutom en tyst gång.

Installationsguide

1 Innehåll

Förpackningen ska innehålla följande:



- Fläkt
- 2 stosar, en Ø98 mm och en Ø118 mm
- Handbok
- Tillbehörspåse med 4 st skruv och plugg, dragsnöre med knapp samt, isolation för FK-kabel

2 Montage

Fläkten kan monteras på vägg eller i tak. Se bild nedan för montagemått. Fläkten får inte monteras i en miljö där temperaturen överstiger 50° Celsius. Montera lämplig stös på fläktens chassi, Ø98 (1) för Ø100-kanal eller Ø118 (2) för Ø125-kanal.


Fläkten kan även monteras
och användas utan stös,
helt utanpåliggande, t.ex.
vid mindre kanal än Ø98.

Vid montering, se till att tätning finns mellan rör/kanal och vägg/tak för att förhindra att fuktig luft / kondens tar sig in i väggen eller innertaket. Använd medföljande skruv och plugg om det är lämpligt.

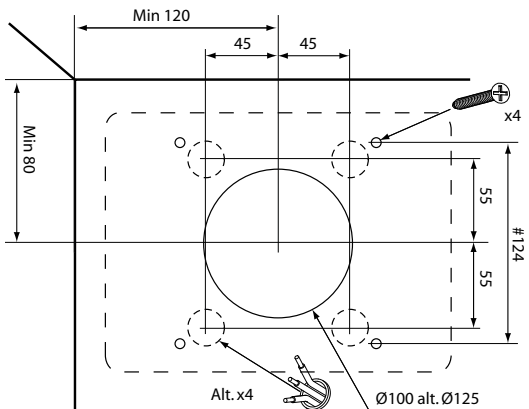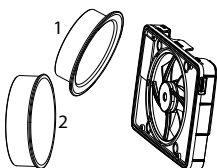


3 Inkoppling

- Installation ska ske av behörig elektriker.
 - Fläkten är dubbelisolerad och ska ej jordas.
 - Fläkten är försedd med allpolig brytare och behöver inte föregås av en extern sådan.
1. Tryck upp den allpoliga brytaren till avstängt läge 0 - OFF.
 2. Installera kabeln antingen utanpåliggande genom ingångarna A i chassit enligt nedan, eller dolt genom ingångarna B i chassit enligt nedan. Använd den medföljande isolationshylsan för FK-kabel.
 3. Om du använder någon av ingångarna B, avlägsna det runda dolda plastlocket genom att knacka innanför brottsanvisningen inifrån och ut mot baksidan med ex. en skruvmejsel.

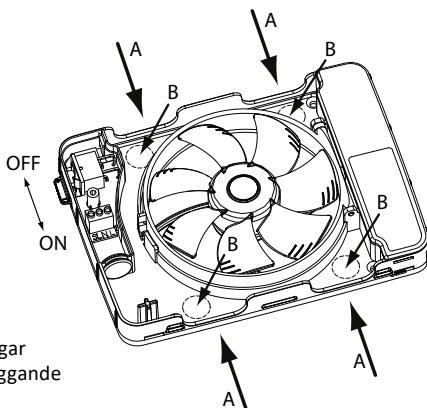


Kabelingång
A=utanpåliggande

SE

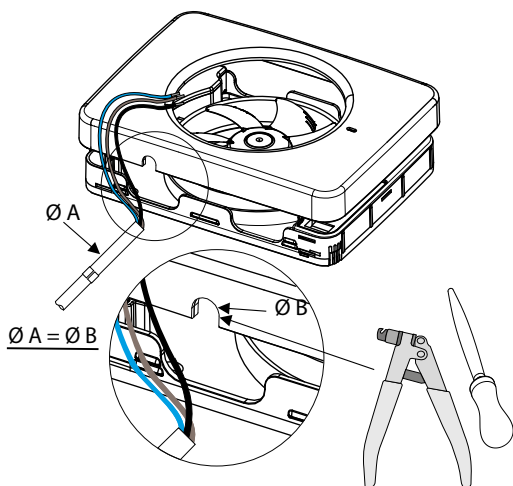

Kabelingång
B=dold

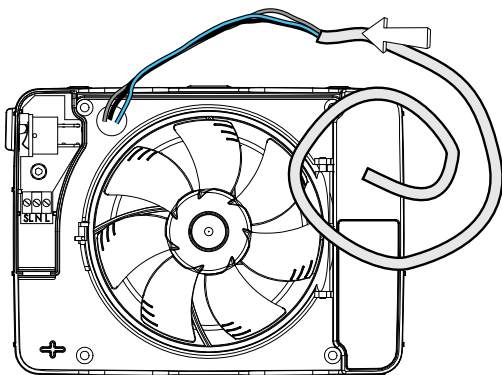

4 Installationsalternativ

Fläkten kan installeras på tre sätt beroende på önskad funktion enligt nedan:

Enbart fuktstyrning, se schema 1

Fläkten ansluts med konstant fas (L) och nolla (N), för automatisk fuktstyrning. Timern kan aktiveras manuellt genom att montera ett dragsnöre och dra i det (se sidan 9).



Fuktstyrning + tidsstyrning med lampströmbrytare, se schema 2

Fläkten ansluts med konstant fas (L) och nolla (N) för automatisk fuktstyrning. Tändtråden (SL) ansluts för att aktivera fläktens tidsstyrning, dvs. när badrummets lampa tänds finns ström på tändtråden. Detta alternativ ger en fördröjd start på 90 sekunder. Fläkten går så länge lampan är tänd. När lampan släcks fortsätter fläkten inställd tid.

Fuktstyrning + tidsstyrning med återfjädrande strömbrytare, se schema 3

Fläkten ansluts med konstant fas (L) och nolla (N) för automatisk fuktstyrning. Styrfasen (SL) ansluts för att aktivera fläktens tidsstyrning med återfjädrande brytare. Detta alternativ startar fläkten direkt.


Kopplingsscheman

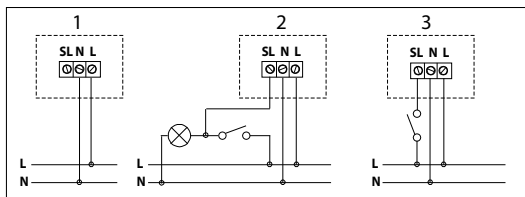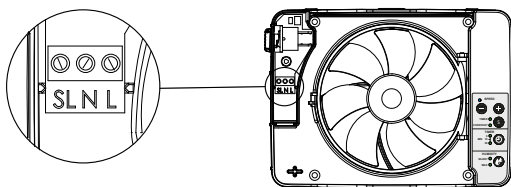

5 Inkoppling av snörströmbrytare

Ett dragsnöre kan monteras för att aktivera tidsstyrningen manuellt eller pausa fläkten. Peta ut montageplattan med hjälp av ex. en skruvmejsel och montera det medföljande snöret i hålet.

SE

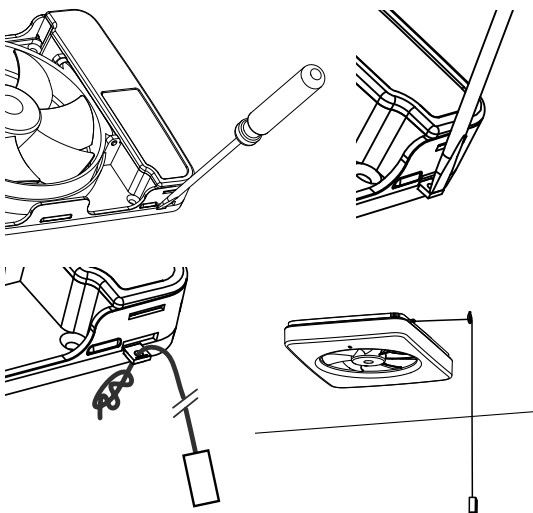

När installationen är klar, tryck säkerhetsbrytaren nedåt till läge I – ON, för att göra fläkten aktiv igen.


När fläkten ansluts till ström, utför den ett självtest där elektronik, LED-lampor samt motorns funktion testas. Fläkten är nu klar att använda.

6 Fabriksinställning

- timer - 5 minuter
- fukthastighet - silent (70% av max)
- timerhastighet - 70% av max
- konstant drift - av

Återställning till fabriksinställning

Håll S-knappen intryckt i minst 5 sekunder.

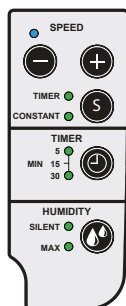

7 Inställning av funktioner

Eventuell anpassning till dina behov:

Inställning av varvtal för timergång.

Tryck på S-knappen tills lampan för timer lyser.

Välj hastighet med SPEED-tangenterna.

Återgå till fabriksinställt timervarvtal genom att trycka in båda SPEED-tangenterna samtidigt.

Eftergångstid

Ställ in timern på 5, 15 eller 30 minuter.

Fuktläge / humidity

Ställ in tyst (silent) eller max kapacitet

- litet eller stort badrum.

Kontinuerlig drift

Tryck på S-knappen tills lampan för "CONSTANT" lyser. Välj varvtal med SPEED-tangenterna.

Avaktivering av kontinuerlig drift; tryck på S-knappen tills lampan "CONSTANT" slocknar.

Avancerade funktioner


Val av fuktkänslighetsläge

Badrum kan ha olika klimat beroende på storlek, eventuellt självdrag, temperatur mm. Detta kan påverka fläktens fuktrespons, antingen att man upplever att den startar för snabbt eller efter för lång tid.

Fabriksinställning är läge 2: normal fuktrespons, som i de flesta fall fungerar bäst.

Man kan också välja att stänga av fuktfunktionen helt.

1) Tryck på knapparna speed + och humidity mode samtidigt (blå & gul lysdiod blinkar snabbt). Tryck på knappen humidity mode tills önskat fuktkänslighetsläge är valt.

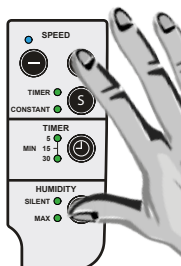


Läge 1: lysdioden för silent lyser, – snabb fuktrespons.


Läge 2: lysdioden för max lyser, – normal fuktrespons.

Läge 3: Lysdioderna för silent och max lyser samtidigt, – långsam fuktrespons.

Läge 4: Ingen av lysdioderna för silent och max lyser, – fuktstyrningen är avaktiverad.

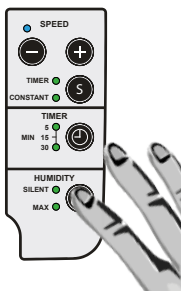

2) Tryck samtidigt på knapparna speed + och humidity mode (blå & gul lampa slutar att blinka).

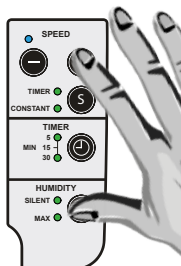

Pausfunktion med momentan brytare.

Du kan pausa fläkten i en timme med en extern momentan strömbrytare. Denna kopplas in enligt schema 3 på sidan 8.



När man har valt denna funktion kan man inte använda funktionen fördröjd start via tändtråd (belysning) kopplad till SL.

Aktivering

1. Tryck på knapparna speed + och humidity mode samtidigt (*blå och gul lysdiod blinkar snabbt*).
2. Tryck på timerknappen och håll nere den i 5 sekunder tills lysdioden för 5 min lyser.
3. Tryck samtidigt på knapparna speed + och humidity mode (*Blå och gul lampa slutar blinka*).

Avaktivering

1. Tryck samtidigt på knapparna speed + och humidity mode (*blå och gul lysdiod blinkar snabbt*).
2. Tryck på timerknappen och håll nere 5 sekunder tills ingen lysdiod för timreftergång lyser.
3. Tryck samtidigt på knapparna speed + och humidity mode (*Blå och gul lampa slutar blinka*).

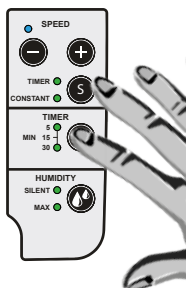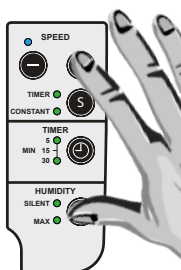

Lysdiod - indikering

SE

Lysdiod - vad gör fläkten?

Fresh Intellivent är utrustad med en lysdiod med tre olika färger, gul, blå och lila.

Dessa tre färger talar om för användaren vad fläkten gör och vilken funktion som för tillfället styr motorn.

Ingen lysdiod tänd

Fläkten är avstängd eller går med kontinuerlig drift.

Blå lysdiod tänd

Fläkten går - fuktsensorn har upptäckt förhöjd fukthalt i rummet.

Blå blinkande lysdiod

Fläkten går - fuktsensorn har upptäckt att den kan sänka sitt referensvärde för fukten i rummet.

Gul lysdiod tänd

Fläkten går - tidsstyrning är aktiverad.

Gul blinkande lysdiod

Tidsstyrning med fördröjd start är aktiverad av belysningsströmbrytare.

Lysdioden blinkar i 1,5 min. innan fläkten startar.

Lila lysdiod tänd

Fläkten går - vädringsfunktion är aktiverad.

Gul och blå växelvis långsamt blinkande

Pausfunktion är aktiverad.

Gul och blå växelvis snabbt blinkande

Programmeringsläge är aktiverat.

Underhåll

Fresh Intellivent är konstruerad för att kunna arbeta effektivt under många år.


För att fläkten ska fungera på rätt sätt krävs det att den rengörs med jämna intervall. Intervallet styrs av hur mycket fläkten går samt luftkvaliteten.

Rengör fläkten minst två gånger/år eller efter behov.

Gör fläkten spänningslös genom att trycka på den allpoliga brytaren uppåt till läge O - OFF.

Fläkten är försedd med en avtagbar fläkthjul.

Du kan även med fördel använda fläktens "swing out" – funktion för att få fri passage till kanalen. Tryck på motorringens snäppfäste och vik undan motor/fläkthjul.

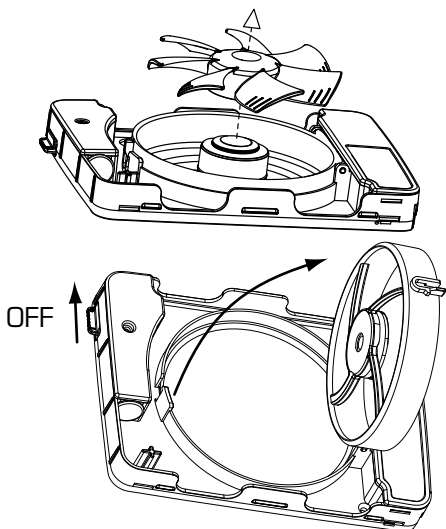

Rengör kanalen/röret om det finns en smutsig beläggning. Det finns annars risk för försämrad kapacitet.

Rengör särskilt fläktvingarna om den har en smutsig beläggning. Det finns annars risk för obalans och därmed ökad ljudnivå och sänkt livslängd på motorns kullager.


Fläkthjulet rengörs enklast med borste och mild diskmedelslösning. Torka fläkthjulet torrt efter rengöring. Fläktens kåpa rengörs med en putsduk fuktad med vatten och eventuellt mild tvållösning.

OBS! Använd aldrig lösningsmedel eller liknande på någon del av fläkten, det finns då risk för skador på fläktens plastdetaljer!

Nedsänk aldrig fläkten under vatten, det finns då risk för skador på fläktens motor.

Efter rengöring, fäll in motorringen och lås den genom att snäppa fast snäppet. Montera tillbaka fläkthjulet, tryck tills den klickar fast. Slå till den allpoliga brytaren igen genom att föra reglaget nedåt till läge 1 - ON.

Om underhållet på fläkten inte efterlevs enligt ovan, gäller inte produktens garanti.

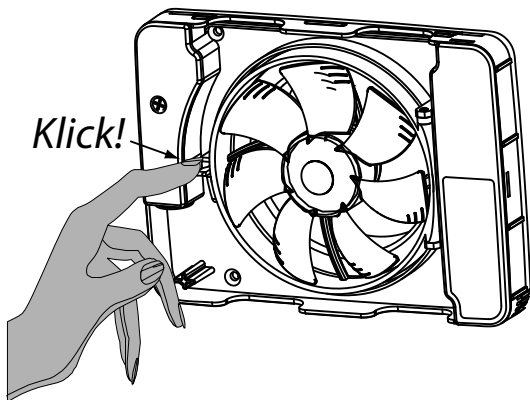

Reservdelar, tillbehör och garantivillkor

Se fresh.se

Återvinning

Kassering


Genom att kassera dina uttjänta produkter på rätt sätt, kan du aktivt bidra till att minska negativa effekter på miljö och hälsa. Ta reda på var din närmaste återvinningscentral är belägen.

Förpackningsavfall

Lämnas vid lämplig återvinningscentral.

Produkten



När symbolen med en överkryssad soptunna visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska avfallsdirektivet 2012/19/EU (WEEE), och att enheten vid kassering ska lämnas vid anvisad plats på återvinningscentral för elektriska och elektroniska produkter.

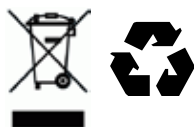

Tekniska data

Maxkapacitet (friblåsande)			134 m³/h
Ljudtrycksnivå 3m (Silent mode)			21 dB(A)
Effektförbrukning			2,1 - 5,5 W
Inbyggnadsmått i vägg			0 - 30 mm
Håltagning			105 - 130 mm
Material			ABS plast
Kapslingsklass			IP44
Isolationsklass			□
Spänning			100-240 V
Frekvens			50-60 Hz
Certifikat			Ⓢ ⒸⒺ
Stos dimension	Max / Silent	Kapacitet (friblåsande)	Ljudtrycksnivå 3m
Ø 98	Max	107 m³/h	28 dB(A)
Ø 98	Silent	74 m³/h	21 dB(A)
Ø 98	Konstant	42 m³/h	12 dB(A)
Ø 118	Max	134 m³/h	29 dB(A)
Ø 118	Silent	86 m³/h	21 dB(A)
Ø 118	Konstant	55 m³/h	13 dB(A)

Kapacitet

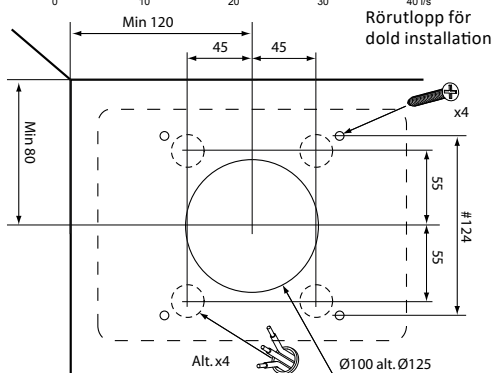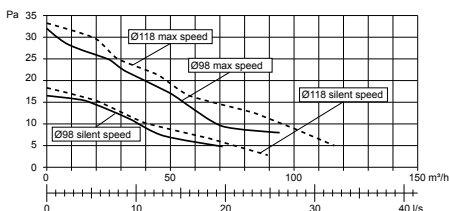

Felsökningsguide

Fläkten startar inte

Fläkten är nyinstallerad och har aldrig varit drift:

- Kontrollera att fläkthjulet går fritt.
- Kontrollera säkerhetsbrytarens läge. Den ska vara i läge I - ON.
- Gör fläkten strömlös - för säkerhetsbrytaren till läge 0 - OFF och sedan tillbaka till läge I - ON.
- Kontrollera att det finns spänning på inkopplingsplint L (endast elektriker).
- Kontrollera att nollan är riktigt ansluten genom att mäta spänning över L - N (endast elektriker).

Fläkten har används under en tid:

- Kontrollera att fläkthjulet går fritt.
- Gör fläkten strömlös - för säkerhetsbrytaren till läge 0 - OFF och sedan tillbaka till läge I - ON.
- Låt fläkten vara frånslagen under ca 3 sekunder innan tillslag.

Fläkten har rengjorts

- Kontrollera att fläkthjulet går fritt.
- Kontrollera säkerhetsbrytarens läge. Den ska vara i läge I - ON.

Fläkten går hela tiden

Blå LED-lampa lyser konstant

(Om fläkten gått konstant under minst ett dygn).

- Kontrollera funktionen genom att öppna badrums dörren och låt den stå öppen minst en halvtimme för att utjämna fukten.
- Gör fläkten strömlös - för säkerhetsbrytaren till läge 0 - OFF och sedan tillbaka till läge I - ON.

Gul LED-lampa lyser konstant

- Om fläkten är ansluten till extern brytare, för timerstyrning, slå av denna och vänta minst 30 minuter.
- Gör fläkten strömlös - för säkerhetsbrytaren till läge 0 - OFF och sedan tillbaka till läge I - ON.

Ingen LED-lampa lyser

Detta är helt normalt om fläkten är inställd för kontinuerlig gång. I det läget lyser ingen LED. Om fläkten inte är inställd för kontinuerlig gång, gör fläkten strömlös - för säkerhetsbrytaren till läge 0 - OFF och sedan tillbaka till läge I - ON.

Övriga fel**Fläkten stannar när belysningen släcks**

Fläkten är felinstallerad. Plint L på inkopplingsplint ska alltid ha direkt fas.

Kontakta din elektriker.

Fläkten stannar när belysningen tänds

Fläkten är förmodligen programmerad för paus på momentan brytare. Se sidan 12 för avprogrammering.

Fläkten fungerar inte enligt beskrivning

Ta av kåpan och gör fläkten strömlös genom att föra säkerhetsbrytaren till läge 0 och sedan tillbaka till läge I till/på.

Om fläkten fortfarande inte fungerar enligt beskrivning, kontakta återförsäljare eller Fresh.

Takk for at du valgte dette produktet fra Fresh.
Før du monterer og bruker viften, bør du lese denne
håndboken / bruksanvisningen.
Oppbevar den slik at du kan bruke den som referanse
i fremtiden.

Sikkerhetsinformasjon!

- Apparatet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover samt personer (inklusive barn) med nedsatt fysikk, sensoriske eller mental fysikk, så fremst de har fått opplæring, kunnskap og informasjon om hvordan man benytter apparatet og forstår risikoen som kan være der. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Det må tas nødvendige forhåndsregler for å unngå tilbakeslag av gasser til rommet, som for eksempel fra åpen peis/ildsted.

Innhold

22 Funksjonsbeskrivelse

22 Installasjonsveiledning

- 1 Innhold
- 2 Montering
- 3 Tilkopling
- 4 Installasjonsalternativer
- 5 Tilkopling av snorstrømbryter
- 6 Fabrikkinnstilling
- 7 Innstilling av funksjoner

29 Avansert funksjoner

- Innstilling av fuktfølsomhet
- Pausefunksjon med forsinkelsesbryter

31 LED-indikering

32 Vedlikehold

34 Garanti/Gjenvinning/Tilbehør

35 Tekniske data

36 Feilsøkingeveiledning

NO

Funksjonsbeskrivelse

Fuktautomatikk

Fresh Intellivent er utstyrt med en helautomatisk fuktstyring, noe som betyr at viften bare er i drift når den gjør nytte for seg.

Tidsstyring

Stillbar forsinkelsestid – 5, 15 eller 30 minutter.

Turtallsregulering

Den innebygde turtallsreguleringen gjør at du kan justere lydnivå og kapasitet etter dine behov.

Kontinuerlig drift

La viften gå kontinuerlig dersom du trenger grunnventilasjon i boligen. Eliminerer også risikoen for kaldras ved veggmontering.

Luftefunksjon

Hvis viften ikke har vært aktiv på 26 timer, kjører den et lufteprogram i 60 minutter.

Pausefunksjon

Viften kan stanses midlertidig i en time med snorstrømbryteren.

Topolet bryter

Viften er utstyrt med en topolet bryter, hvilket innebærer at det ikke trengs en ekstern bryter.

LED-indikering

En lysdiode med tre ulike farger viser hvilken funksjon viften har for øyeblikket.

12-volts motor

Motoren er av longlife-type og har en levetid på ca. 60 000 timer. Denne typen motor gir dessuten stille gange.

Installasjonsveiledning

1 Innhold

Emballasjen skal inneholde følgende:


- Vifte
- 2 stusser, én Ø98 mm og én Ø118 mm
- Håndbok
- Tilbehørspose med 4 skruer og plugg, trekksnor med dobbe og isolasjonshylse for FK-kabel

2 Montering

Viften kan monteres på vegg eller i tak. Se bilde under for monteringsmål. Viften må ikke monteres i et miljø der temperaturen overstiger 50 °C.


Monter egnet stuss på viftens ramme, Ø98 (1) for Ø100-kanal eller Ø118 (2) for Ø125-kanal.

Viften kan også monteres og brukes uten stuss, helt utenpåliggende, for eksempel ved mindre kanal enn Ø98.

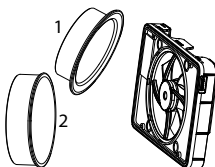


NO

Ved montering må det påses at det er tetning mellom rør/kanal og vegg/tak for å hindre at fuktig luft/kondens trenger inn i vegg eller himling. Bruk de medfølgende skruer og plugger om nødvendig.

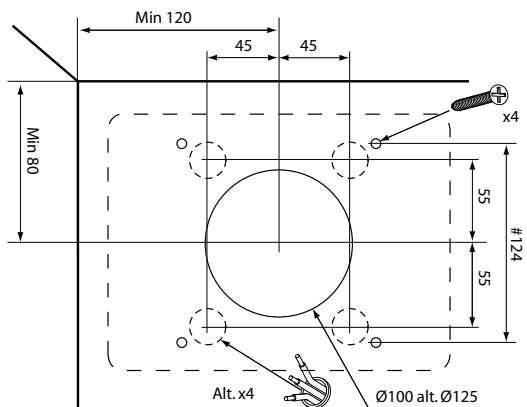


3 Tilkopling


- Installasjon skal utføres av elektriker.
 - Viften er dobbeltisolert og skal ikke jordes.
 - Viften er utstyrt med allpolig bryter og trenger funksjonsmessig sett ingen ekstern bryter.
1. Trykk opp den topoletete bryteren til AV-posisjon 0-OFF.
 2. Installer kabelen enten utenpåliggende gjennom inngangene A i rammen som vist nedenfor, eller skjult gjennom inngangene B i rammen som vist nedenfor. Bruk den medfølgende isolasjonshylsen for FK-kabel.
 3. Hvis du bruker en av inngangene B, fjern det runde, skjulte plastlokket ved å banke innenfor den anviste markeringen. Bank innenfra og ut mot baksiden med for eksempel en skrutrekker.

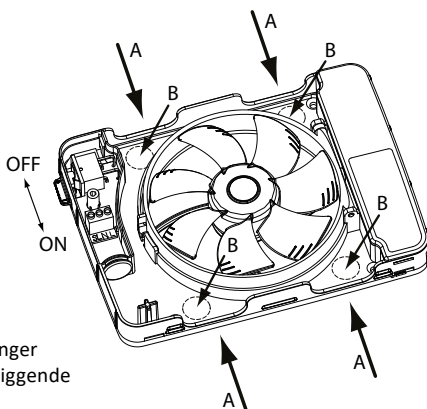

Kabelinngang
A = utenpåliggende

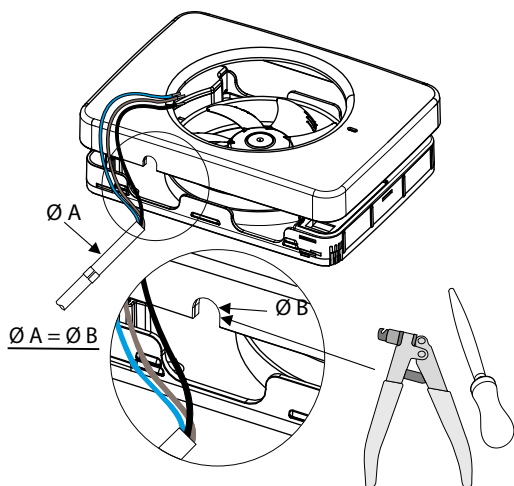

Kabelinngang
B = skjult

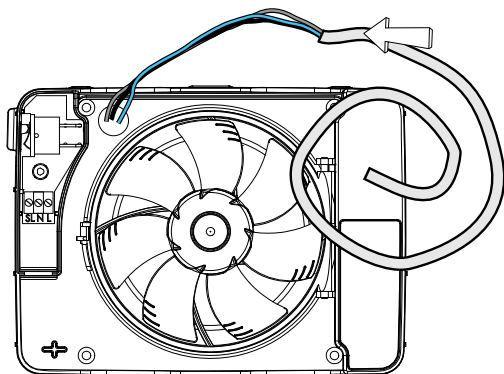

4 Installasjonsalternativer

Viften kan installeres på tre ulike måter, avhengig av funksjon, som beskrevet under:

Kun fuktstyring, se skjema 1

Viften koples med konstantfase (L) og null (N) for automatisk fuktstyring. Timeren kan aktiveres manuelt ved å montere en treksnor og dra i den (se side 27).



Fuktstyring + tidsstyring med lysbryter, se skjema 2

Viften koples med konstantfase (L) og null (N) for automatisk fuktstyring. Tenntården (SL) koples til for å aktivere viftens tidsstyring, dvs. at når baderomslýset tennes, er det strøm på tenntården. Dette alternativet gir en forsinket start på 90 sekunder.

Fuktstyring + tidsstyring med fjærbelastet bryter, se skjema 3

Viften koples med konstantfase (L) og null (N) for automatisk fuktstyring. Styrefasen (SL) koples for å aktivere viftens tidsstyring med fjærbelastet bryter. Dette alternativet starter viften direkte.


Koplingsskjemaer

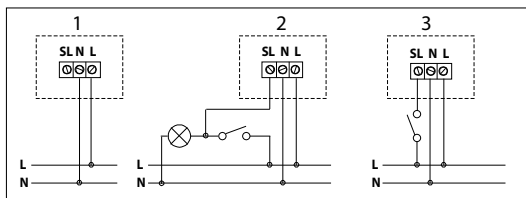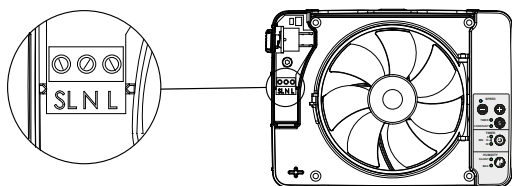

5 Tilkopling av snorstrømbryter

Det kan monteres en treksnor for å aktivere tidsstyringen manuelt eller stanse viften midlertidig. Fjern monteringsplaten for eksempel ved hjelp av en skrutrekker, og monter den medfølgende snoren i hullet.

NO

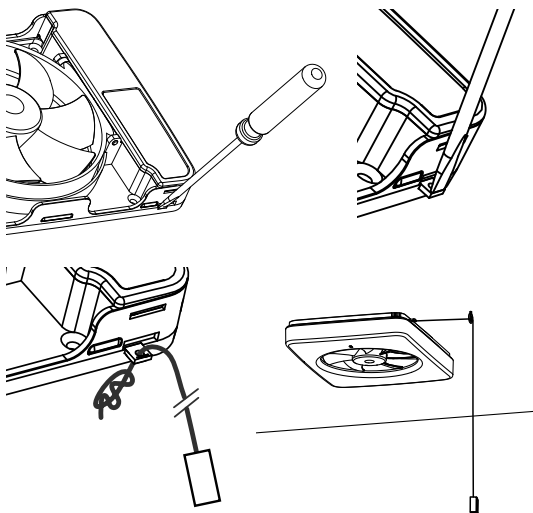

Når installasjonen er ferdig, trykker du sikkerhetsbryteren ned til posisjon I – ON for å gjøre viften aktiv igjen.


Når viften koples til strøm, utfører den en egentest der elektronikk, lysdioder og motorfunksjon testes. Viften er nå klar til bruk.

6 Fabrikkinnstilling

- timer – 5 minutter
- fukthastighet – silent (70 % av max)
- timerhastighet – 70 % av max
- konstant drift – av

Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

Hold S-knappen inne
i minst 5 sekunder.

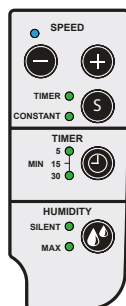

7 Innstilling av funksjoner

Eventuell justering etter dine behov:

Innstilling av turtall for timergange.

Trykk på S-knappen til lampen for timer lyser.

Velg hastighet med SPEED-tastene.

Gå tilbake til fabrikkinnstilt timerturtall ved å trykke inn begge SPEED-tastene samtidig.

Forsinkelsestid

Still inn timeren på 5, 15 eller 30 minutter.

Fuktposisjon/humidity

Still inn stille (silent) eller maks. kapasitet
– lite eller stort badrom.

Kontinuerlig drift

Trykk på S-knappen til lampen for "CONSTANT" lyser.
Velg turtall med SPEED-tastene.

Deaktivering av kontinuerlig drift; trykk på S-tasten til lampen "CONSTANT" slokker.

Avanserte funksjoner

Valg av fuktfølsomhet

Baderom kan ha ulikt klima, avhengig av størrelse, eventuelt naturlig avtrekk, temperatur m.m.

Dette kan påvirke viftens fuktrespons ved at man enten opplever at den starter for raskt eller etter for lang tid.

Posisjon 2 er fabrikkinnstilling: normal fuktrespons, som i de fleste tilfeller fungerer best.

Man kan også velge å slå fuktfunksjonen helt av.

NO

1) Trykk på knappene speed + og humidity mode samtidig (*blå og gul lysdiode blinker raskt*). Trykk på knappen humidity mode inntil ønsket fuktfølsomhetsstilling er valgt.




Stilling 1: lysdioden for silent lyser – rask fuktrespons.

Stilling 2: lysdioden for max lyser – normal fuktrespons.

Stilling 3: Lysdiodene for silent og max lyser samtidig – langsom fuktrespons.

Stilling 4: Ingen av lysdiodene for silent og max lyser – fuktstyringen er deaktivert.

2) Trykk på knappene speed + og humidity mode samtidig (*blå og gul lysdiode slutter å blinke*).

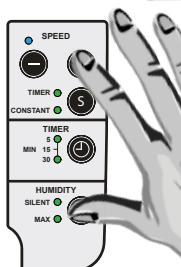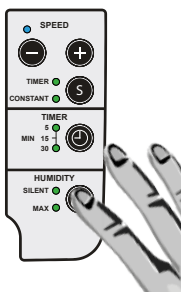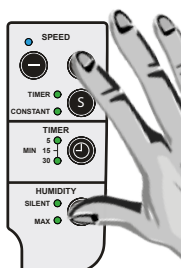

Pausefunksjon med forsinkelsesbryter

Du kan stanse viften midlertidig i en time med en ekstern forsinkelsesbryter. Denne koples til ifølge skjema 3 på side 26.



Når man har valgt denne funksjonen, kan man ikke bruke funksjonen forsinket start via tenntråd (belysning) koplet til SL.

Aktivering

1. Trykk på knappene speed + og humidity mode samtidig (*blå og gul lysdiode blinker raskt*).
2. Trykk på timerknappen og hold den nede i 5 sekunder til lysdioden for 5 min lyser.
3. Trykk på knappene speed + og humidity mode samtidig (*blå og gul lysdiode slutter å blinke*).

Deaktivering

1. Trykk på knappene speed + og humidity mode samtidig (*blå og gul lysdiode blinker raskt*).
2. Trykk på timerknappen og hold den nede 5 sekunder til ingen lysdiode for timerettergang lyser.
3. Trykk på knappene speed + og humidity mode samtidig (*blå og gul lysdiode slutter å blinke*).

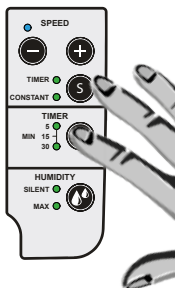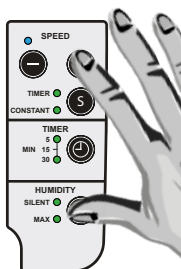

Lysdiode – indikering

Lysdiode – hva gjør viften?

Fresh Intellivent er utstyrt med en lysdiode med tre ulike farger: gul, blå og lilla.

Disse tre fargene forteller brukeren hva viften gjør, og hvilken funksjon som i øyeblikket styrer motoren.

NO

Ingen lysdiode lyser

Viften er slått av eller går med kontinuerlig drift.

Blå lysdiode lyser

Viften går – fuktføleren har registrert økt fuktighet i rommet.

Blå blinkende lysdiode

Viften går – fuktføleren har registrert at den kan senke sin referanseverdi for fuktigheten i rommet.

Gul lysdiode lyser

Viften går – tidsstyring er aktivert.

Gul blinkende lysdiode

Tidsstyring med forsinket start er aktivert av lysbryteren. Lysdioden blinker i 1,5 min før viften starter.

Lilla lysdiode lyser

Viften går – luftefunksjon er aktivert.

Vekselvis langsomt blinkende gult og blått

Pausefunksjon er aktivert.

Vekselvis raskt blinkende gult og blått


Programmeringsmodus er aktivert.

Vedlikehold

Fresh Intellivent er konstruert for å fungere effektivt i mange år. For at viften skal fungere på optimalt vis kreves det at den rengjøres med jevne mellomrom. Intervallet bestemmes av hvor mye viften går og av luftkvaliteten.

Rengjør viften mist to ganger i året eller etter behov. Gjør viften strømløs ved å trykke på den uten-påliggende topolede bryteren til stillingen O-OFF.

Viften er utstyrt med avtagbar propell. For å få fri passasje til kanalen, kan viftens "swing out"-funksjon benyttes. Klem sammen og trekk i motorringens hurtigfeste og skyv motor/propell til side.

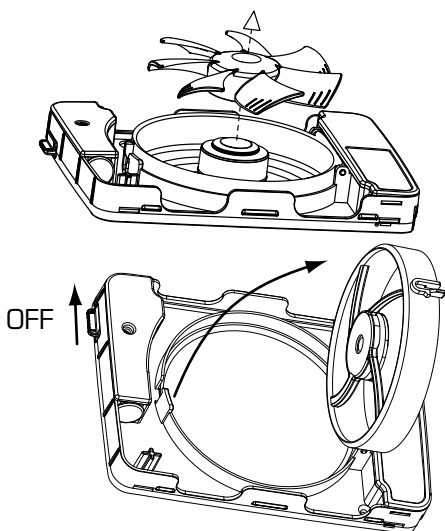

Rengjør kanalen. Om kanalen ikke er rent, kan det reduserer viftens kapasitet.

Det er viktig å rengjør propellens vinger om det er et skittent belegg på dem. Om det ikke gjøres er det mulighet for ubalanse som forårsaker økt støynivå og reduserer motorens levetid.


Viftens propel rengjøres med børste eller pensel. Enklest utføres det med oppvaskbørste og en mild oppløsning inneholdende oppvaskmiddel. Etter rengjøring, tørk propellen tørr. Viftens frontdeksel rengjøres med en myk klut fuktet med mildt såpevann.

OBS! Benytt aldrig løsemidler eller lignende på noen del av viften da det kan forårsake skader på viftens plastdetaljer.

Senk aldrig viften ned i vann da det kan forårsake skader på viftens motor.

Etter rengjøring, sving tilbake motorringen med motor og lås den ved å trykke hurtigfeste tilbake i leiet. Trykk propellen på plass -til den gir fra seg et klikk. Slå så den topoledde bryteren til stillingen 1-ON.

Om vedlikeholdet på viften ikke etterleves som forskrevet i vedlikeholdsinstruks, gjelder ikke produktets garanti.

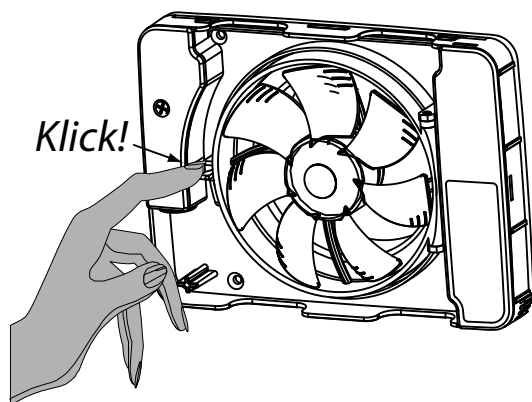

NO

Reservedeler, Tilbehør og Garantibetingelser

Se fresh.no

Gjenvinning

Deponering


Ved å deponere brukte produkter på riktig måte kan du aktivt bidra til å redusere negative effekter på miljø og helse. Finn ut hvor din nærmeste gjenvinningsstasjon ligger.

Emballasjeavfall

Lever på en egnet gjenvinningsstasjon.

Produktet

Når symbolet med en søppelkasse med kryss over vises på produktet, betyr det at produktet er dekket av det europeiske avfallsdirektivet 2012/19/EU (WEEE), og at enheten må etterlates på et anvist sted på en gjenvinningsstasjon for elektriske og elektroniske produkter.

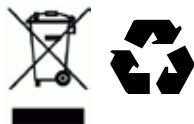


Tekniske data

Maks.kapasitet	134 m ³ /t
Lydtrykknivå 3m (silent-modus)	21 dB (A)
Effektforbruk	2,1 - 5,5 W
Innbyggingsmål i vegg	0-30 mm
Hulltaking	105-130 mm
Materiale	ABS-plast
Kapslingsklasse	IP44
Isolasjonsklasse	□
Spenning	100-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Sertifikat	Ⓢ ⒸⒺ

NO

Kanal-dimensjon	Max / Silent	Kapasitet (frittblåsende)	Lydtrykknivå 3m
Ø 98	Max	107 m ³ /h	28 dB(A)
Ø 98	Silent	74 m ³ /h	21 dB(A)
Ø 98	Konstant	42 m ³ /h	12 dB(A)
Ø 118	Max	134 m ³ /h	29 dB(A)
Ø 118	Silent	86 m ³ /h	21 dB(A)
Ø 118	Konstant	55 m ³ /h	13 dB(A)

Kapasitet

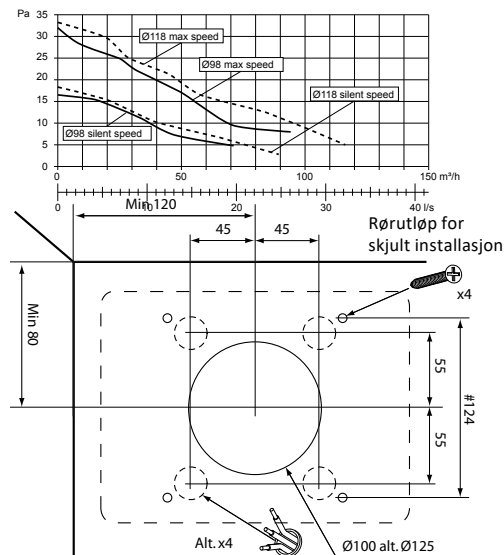

Feilsøkingeveiledning

Viften starter ikke

- Viften er nyinstallert og har aldri vært i drift:
Kontroller at viftehjulet går fritt.
- Kontroller posisjonen til sikkerhetsbryteren.
Den skal være stilt på I – ON.
- Gjør viften strømløs – før sikkerhetsbryteren til posisjon 0 – OFF og deretter til posisjon I – ON.
- Kontroller at det er spenning på tilkoplingsklemme L (kun elektriker).
- Kontroller at null er riktig tilkoplet ved å måle spenning over L – N (kun elektriker).

Viften har vært i bruk en stund:

- Kontroller at viftehjulet går fritt.
- Gjør viften strømløs – før sikkerhetsbryteren til posisjon 0 – OFF og deretter til posisjon I – ON.
La viften være avslått i ca. 3 sekunder før den slås på.

Viften er rengjort

- Kontroller at viftehjulet går fritt
- Kontroller posisjonen til sikkerhetsbryteren.
Den skal være stilt på I – ON.

Viften går hele tiden

- Kontroller at viftehjulet går fritt
(Hvis viften har gått kontinuerlig i minst ett døgn.)
- Kontroller funksjonen ved å åpne baderomsdøren og la den stå åpen i minst en halvtime for å utjevne fuktigheten.
- Gjør viften strømløs – før sikkerhetsbryteren til posisjon 0 – OFF og deretter til posisjon I – ON.

Gul lysdiode lyser kontinuerlig

- Hvis viften er koplet til ekstern bryter for timerstyring, slå denne av og vent i minst 30 minutter
- Gjør viften strømløs – før sikkerhetsbryteren til posisjon 0 – OFF og deretter til posisjon I – ON.

Ingen lysdiode lyser

Dette er helt normalt dersom viften er innstilt på kontinuerlig drift. I den posisjonen lyser ingen lysdiode.

Gjør viften strømløs dersom den ikke er innstilt for kontinuerlig gange – før sikkerhetsbryteren til posisjon 0 – OFF og deretter tilbake til posisjon I – ON.

Andre feil**Viften stanser når lyset slås av**

Viften er feilinstallert. Klemme L på koplingsklemmen skal alltid ha direkte fase.

Ta kontakt med elektriker.

Viften stanser når lyset slås på

Viften er sannsynligvis programmert for pause med forsinkelsesbryteren. Se side 30 for avprogrammering

Viften fungerer ikke som beskrevet

Ta av dekselet og kople fra strømmen ved å flytte sikkerhetsbryteren til posisjon 0 og så tilbake til posisjon I/på.

Hvis viften fortsatt ikke virker som beskrevet, kontakt forhandleren eller Fresh.

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra Fresh.
Inden du installerer og bruger ventilatoren, bør du læse denne håndbog/brugsanvisning.
Gem håndbogen/brugsanvisningen til senere brug.

Sikkerhed!

- Børn (op til typisk 8 år) og personer med nedsat fysisk, sensoriske eller mentale evner - eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, må kun benytte produktet, hvis de er under passende tilsyn eller bliver tilstrækkeligt instrueret om at bruge enheden sikkert og forstår de involverede risici. Uanset, må børns omgang med produktet kun foregå - underlagt en voksens ansvar. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Der skal træffes forholdsregler for at forhindre tilbagestrømning af gasser til rummet fra f.eks. en pejs.

Indholdsfortegnelse

40	Beskrivelse af funktionerne
40	Installationsvejledning
	1 Indhold
	2 Montering
	3 Tilslutning
	4 Installationsmåder
	5 Tilslutning af snoraafbryder
	6 Fabriksindstilling
	7 Indstilling af funktioner
47	Avancerede funktioner
	• Valg af fugtfølsomhedsindstilling
	• Pausefunktion med momentan afbryder
49	LED-indikering
50	Vedligeholdelse
52	Garanti/Genanvendelse/Tilbehør
53	Tekniske data
54	Fejlsøgningsvejledning

DK

Beskrivelse af funktionerne

Fugtautomatik

Fresh Intellivent er udstyret med en fuldautomatisk fugtstyring, hvilket indebærer, at ventilatoren kun er i drift, når den gør nytte.

Tidsstyring

Valgbar efterløbstid – 5, 15 eller 30 minutter.

Regulering af omdrejningstal

Den indbyggede regulering af omdrejningstallet gør, at du kan justere lydniveau og kapacitet efter dine behov.

Kontinuerlig drift

Lad ventilatoren køre kontinuerligt, hvis du har brug for en grundlæggende ventilation i boligen.

Dette eliminerer også risikoen for kuldenedfald ved vægmontering.

Luftudskiftningsfunktion

Hvis ventilatoren har været inaktiv i 26 timer, kører den et luftudskiftningsprogram i 60 minutter.

Pausefunktion

Ventilatoren kan sættes på pause i en time med afbrydersnoren.

Alpolet afbryder

Ventilatoren er udstyret med en alpolet afbryder, hvilket betyder, at der ikke behøves en ekstern afbryder.

LED-indikering

En lysdiode med tre forskellige farver viser, hvilken funktion ventilatoren har i øjeblikket.

12-volts motor

Motoren har en lang levetid på ca. 60.000 timer. Denne type motor er desuden støjsvag.

Installationsvejledning

1 Indhold

Pakken skal indeholde følgende:

- Ventilator
- 2 studser, en på Ø98 mm og en på Ø118 mm
- Håndbog
- Tilbehørspose med 4 skruer og rawlplugs, træksnor med knop samt isolering til FK-ledning


2 Montering

Ventilatoren kan monteres på væggen eller i loftet. Se billedet nedenfor vedrørende monteringsmål.


Ventilatoren må ikke monteres på steder, hvor temperaturen overstiger 50° Celsius. Monter en passende studs på ventilatorens chassis, Ø98 (1) til Ø100-kanal eller Ø118 (2) til Ø125-kanal.

Ventilatoren kan også monteres og anvendes uden studs ved overflademontering, f.eks. i forbindelse med kanaler på mindre end Ø98.

Ved montering skal der etableres tætning mellem rør/kanal og væg/loft for at forhindre, at fugtig luft/kondens trænger ind i væggen eller loftet. Benyt eventuelt de medfølgende skruer og rawlplugs.

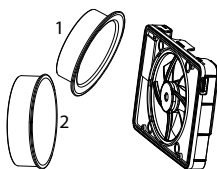


DK

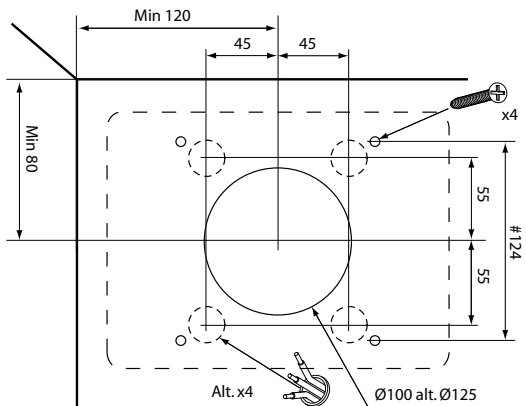


3 Tilslutning

- Installationen skal udføres af en autoriseret elektriker.
 - Ventilatoren er dobbeltisoleret og skal ikke tilsluttes til jord.
 - Ventilatoren er udstyret med en alpolet afbryder og behøver ikke en ekstern afbryder.
1. Tryk den alpoledede afbryder op til lukket position 0 – OFF.
 2. Monter kablerne enten udvendigt igennem A-indgangene i chassiset som vist nedenfor eller skjult igennem B-indgangene i chassiset som vist nedenfor. Brug den medfølgende isoleringsmuffe til FK-ledning.
 3. Hvis du anvender en af B-indgangene, skal du fjerne det runde, skjulte plastdæksel ved at vride inden for brudmarkeringen indefra og udad mod bagsiden ved hjælp af f.eks. en skruetrækker.

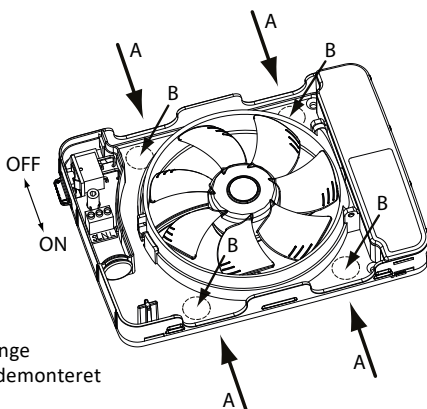

Kabelindgange


A = overflademonteret

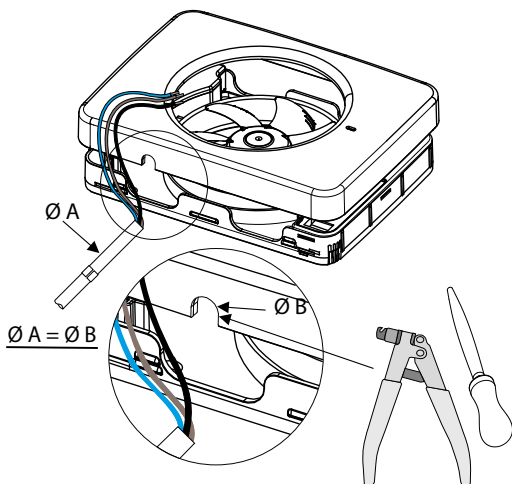

DK

Kabelindgange

B = skjult

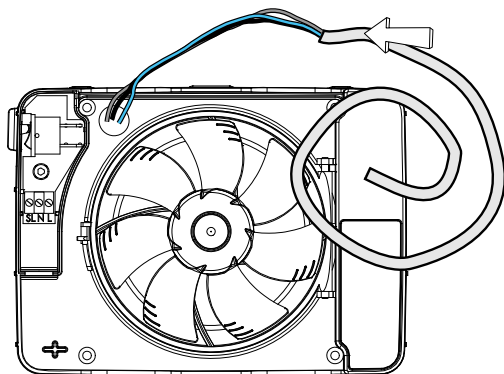

4 Installationsmåder

Ventilatoren kan installeres på tre måder afhængig af den ønskede funktion som beskrevet nedenfor:

Kun fugtstyring – se skema 1

Ventilatoren tilsluttes med konstant fase (L) og nul (N) med henblik på automatisk fugtstyring. Timeren kan aktiveres manuelt ved at montere en træksnor og trække i den (se side 45).



Fugtstyring + tidsstyring med lampeafbryder – se skema 2

Ventilatoren tilsluttes med konstant fase (L) og nul (N) med henblik på automatisk fugtstyring. Styreledningen (SL) tilsluttes for at aktivere ventilatorens tidsstyring, dvs. at når lyset tændes i badeværelset, er der strøm på styreledningen. Denne tilslutningsmetode giver en forsinket start på 90 sekunder.

Fugtstyring + tidsstyring med tilbagefjedrende strømafbryder – se skema 3


Ventilatoren tilsluttes med konstant fase (L) og nul (N) med henblik på automatisk fugtstyring. Styrefasen (SL) tilsluttes for at aktivere ventilatorens tidsstyring med tilbagefjedrende afbryder. Med denne tilslutningsmetode starter ventilatoren med det samme.

Koblingsskemaer

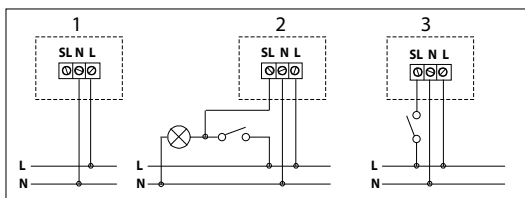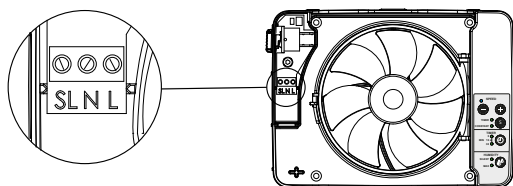

5 Tilslutning af snorafbryderen

Der kan monteres en træksnor for at aktivere tidsstyringen manuelt eller sætte ventilatoren på pause. Tryk monteringspladen ud ved hjælp af f.eks. en skruetrækker, og sæt den medfølgende snor i hullet.

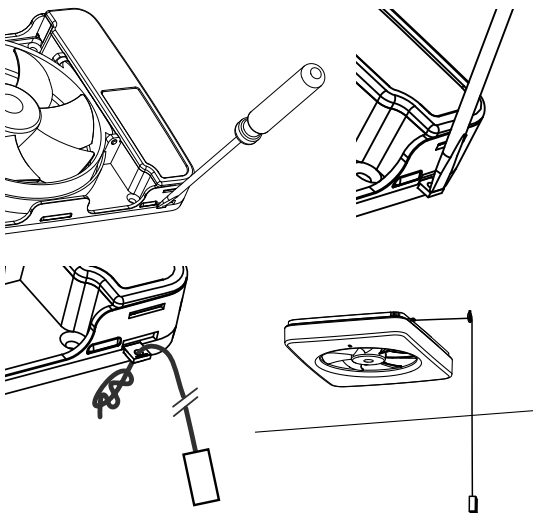

DK

Når installationen er færdig, skal sikkerhedsafbryderen trykkes nedad til position I – ON for at gøre ventilatoren aktiv igen.


Når ventilatoren sluttes til strømmen, udfører den også en selvtest, hvor elektronik, LED-lamper og motorens funktion testes. Ventilatoren er nu klar til brug.

6 Fabriksindstilling

- timer – 5 minutter
- fugthastighed – silent (70 % af max)
- timerhastighed – 70 % af max
- konstant drift – fra

Tilbagestilling til fabriksindstilling

Hold S-knappen nedtrykket
i mindst 5 sekunder.

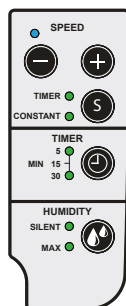

7 Indstilling af funktioner

Eventuel tilpasning til dine behov:

Indstilling af omdrejningstal til timerdrift.

Tryk på S-knappen, indtil lampen for timeren lyser.
Vælg hastighed med SPEED-knapperne.
Vend tilbage til det fabriksindstillede
timer-omdrejningstal ved at trykke på
begge SPEED-knapper samtidigt.

Efterløbstid

Indstil timeren til 5, 15 eller 30 minutter.

Fugtstyring (humidity)

Indstilles til støjsvag (silent) eller max kapacitet
– lille eller stort badeværelse.

Kontinuerlig drift

Tryk på S-knappen, indtil lampen for "CONSTANT"
lyser. Vælg omdrejningstal med SPEED-knapperne.

Deaktivering af kontinuerlig drift: Tryk på S-knappen,
indtil lampen "CONSTANT" slukker.

Avancerede funktioner

Valg af fugtfølsomhedsindstilling

Badeværelser kan have forskellige klimaer afhængig af størrelse, eventuel naturlig ventilation, temperatur m.m. Det kan påvirke ventilatorens fugtrespons, så man enten oplever, at den starter for hurtigt eller efter for lang tid.

Fabriksindstillingen er indstilling 2: Normal fugtrespons, som i de fleste tilfælde fungerer bedst.

Man kan også vælge at slå fugtfunktionen helt fra.

1) Tryk på knapperne Speed + og Humidity mode samtidigt
(blå og gul lysdiode blinker hurtigt)

Tryk på knappen Humidity mode, indtil den ønskede fugtfølsomhedsindstilling er valgt.

Indstilling 1: Lysdioden for Silent lyser – hurtig fugtrespons.




Indstilling 2: Lysdioden for Max lyser – normal fugtrespons.

Indstilling 3: Lysdioderne for Silent og Max lyser samtidigt – langsom fugtrespons.

Indstilling 4: Ingen af lysdioderne for Silent og Max lyser – fugtstyringen er deaktiveret.

2) Tryk samtidigt på knapperne Speed + og Humidity mode
(blå og gul lysdiode holder op med at linke).

DK

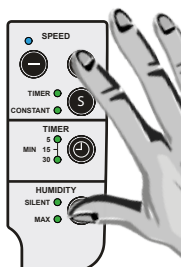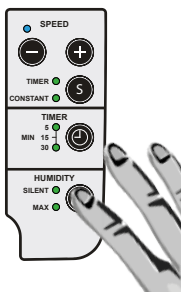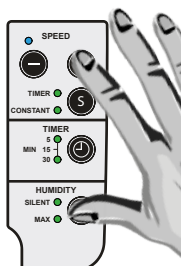

Pausefunktion med momentan afbryder.

Du kan standse ventilatoren midlertidigt i en time med en ekstern momentan strømafbryder. Denne tilsluttes i henhold til skema 3 på side 44.



Når man har valgt denne funktion, kan man ikke anvende funktionen forsinket start via styreledning (belysning) koblet til SL.

Aktivering

1. Tryk på knapperne Speed + og Humidity mode samtidigt (*blå og gul lysdiode blinker hurtigt*).
2. Tryk på timerknappen, og hold den nede i 5 sekunder, indtil lysdioden for 5 min. lyser.
3. Tryk samtidigt på knapperne Speed + og Humidity mode (*blå og gul lampe holder op med at blinke*).

Deaktivering

1. Tryk på knapperne Speed + og Humidity mode samtidigt (*blå og gul lysdiode blinker hurtigt*).
2. Tryk på timerknappen, og hold den nede i 5 sekunder, indtil der ikke lyser nogen lysdiode for efterløbstid.
3. Tryk på knapperne Speed + og Humidity mode samtidigt (*blå og gul lysdiode holder op med at blinke*).

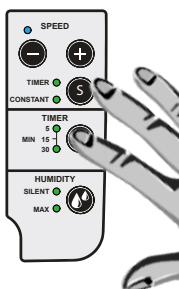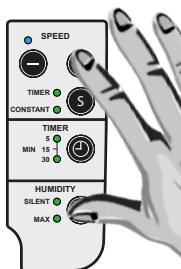

Lysdiode – indikering

Lysdiode – Hvad gør ventilatoren?

Fresh Intellivent er udstyret med en lysdiode med tre forskellige farver: gul, blå og lilla.

De tre farver fortæller brugeren, hvad ventilatoren netop gør, og hvilken funktion der i øjeblikket styrer motoren.

DK

Ingen lysdiode lyser

Ventilatoren er slukket eller kører med kontinuerlig drift.

Blå lysdiode lyser

Ventilatoren kører – fugtsensoren har registreret forhøjet fugtindhold i rummet.

Blå lysdiode blinker

Ventilatoren kører – fugtsensoren har opdaget, at den kan sænke referenceværdien for fugten i rummet.

Gul lysdiode lyser

Ventilatoren kører – tidsstyring er aktiveret.

Gul lysdiode blinker

Tidsstyring med forsinket start er aktiveret af lyskontakten. Lysdioden blinker i 1,5 min., inden ventilatoren starter.

Lilla lysdiode lyser

Ventilatoren kører – luftudskiftningsfunktionen er aktiveret.

Gul og blå lysdiode blinker langsomt på skift

Pausefunktionen er aktiveret.

Gul og blå lysdiode blinker hurtigt på skift

Programmeringspositionen er aktiveret.


Vedligeholdelse

Fresh Intellivent er konstrueret til at fungere effektivt i mange år, men for at ventilatoren kan fungere korrekt, så kræver det, at denne rengøres med jævne mellemrum.

Rengøringsintervallet bestemmes af, hvor meget ventilatoren kører og af luftkvaliteten på stedet.

Rengør ventilatoren mindst to gange om året eller efter behov. Sluk for strømmen ved, at skubbe strømafbryderen på 0 - OFF.

Ventilatoren er udstyret med en aftagelig propel. Du kan også benytte propellens motorring "swing out - funktion" for at få fri adgang til kanalen.

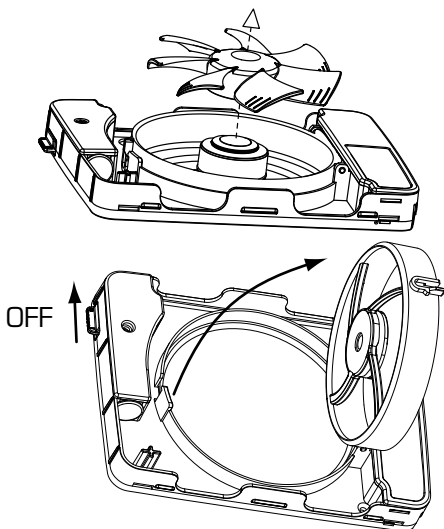

Rengør kanalen, hvis denne er beskidt (et beskidt rør, nedsætter ydeevnen).

Rengør også propellens vinger, for at undgå ubalance og nedsat ydeevne - som giver øget støj og reducerer levetiden på de motoriske lejer.

Ventilatorens propel rengøres med en blød børste eller pensel, lettest med pensel og et mildt rengøringsmiddel.

Tør propel efter rengøring. Ventilatorhuset rengøres med en klud fugtet i vand og eventuelt en mild sæbeopløsning.


DK

BEMÆRK! Brug aldrig opløsningsmidler eller lignende på ventilatoren, da der er risiko for beskadigelse af ventilatorens plastdele!

Nedsæk aldrig ventilatoren i vand, da der er risiko for beskadigelse af blæsermotor og elektronik.

Efter rengøring, vip motorringen ind og lås denne ved hjælp af kliklåsen. Geninstaller propelvingen ved at trykke forsigtigt, indtil det klikker. Tænd nu for strømafbryderen ved at skubbe skyderen ned til position 1 - ON.

Hvis ventilatoren ikke vedligeholdelses som ovenfor beskrevet, så kan produktgarantien bortfalde.

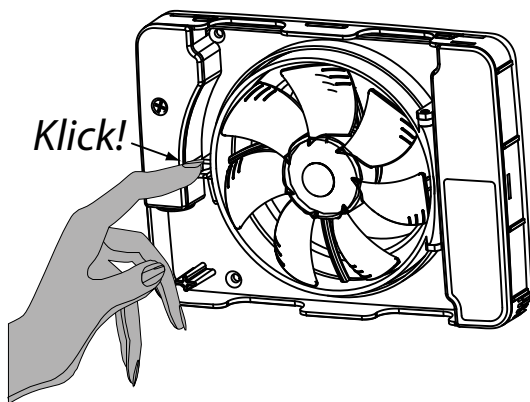

Reservedele, Tilbehør og Garantibetingelser

Se fresh.dk

Genanvendelse

Bortskaffelse


Ved at bortskaffe dine brugte produkter korrekt, kan du aktivt bidrage til at mindske negative effekter på miljø og sundhed. Find ud af, hvor din nærmeste genbrugsstation ligger.

Emballageaffald

Aflever på en egnet genbrugsstation.

Produktet

Når symbolet med en overstreget skraldespand vises på produktet, angiver det, at produktet falder ind under det europæiske direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2012/19/EU (WEEE). Det betyder, at enheden skal bortskaffes på dertil beregnede genbrugssteder for elektriske og elektroniske produkter.


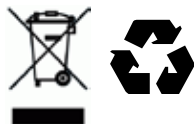


Tekniske data

Maks. kapacitet	134 m ³ /h		
Lydtryksniveau 3 m (Silent mode)	21 dB(A)		
Effektforbrug	2,1 - 5,5 W		
Indbygningsmål i væg	0-30 mm		
Huldiameter	105-130 mm		
Materiale	ABS-plast		
Kapslingsklasse	IP44		
Isoleringsklasse	□		
Spænding	100-240 V		
Frekvens	50-60 Hz		
Certifikater	Ⓢ Ⓒ Ⓔ		
Kanalmål	Max / Silent	Kapacitet (frit blæsende)	Lydtryksniveau 3 m
Ø 98	Max	107 m ³ /h	28 dB(A)
Ø 98	Silent	74 m ³ /h	21 dB(A)
Ø 98	Konstant	42 m ³ /h	12 dB(A)
Ø 118	Max	134 m ³ /h	29 dB(A)
Ø 118	Silent	86 m ³ /h	21 dB(A)
Ø 118	Konstant	55 m ³ /h	13 dB(A)

DK

Kapacitet

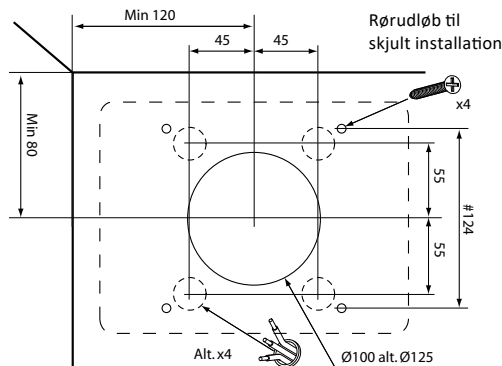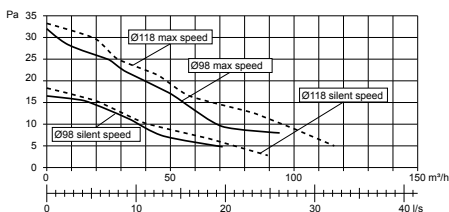

Fejlsøgningsvejledning

Ventilatoren starter ikke

- Ventilatoren er netop installeret og har aldrig været i drift: Kontrollér, at ventilatorhjulet går frit.
- Kontrollér sikkerhedsafbryderens position. Den skal være i position I – ON.
- Gør ventilatoren strømløs: Før sikkerhedsafbryderen til position 0 – OFF og derefter tilbage til position I – ON.
- Kontrollér, at der er spænding på tilslutningssklemme L (kun elektriker).
- Kontrollér, at nul er tilsluttet korrekt ved at måle spænding over L – N (kun elektriker).

Ventilatoren har været i brug i et stykke tid

- Kontrollér, at ventilatorhjulet går frit.
- Gør ventilatoren strømløs: Før sikkerhedsafbryderen til position 0 – OFF og derefter tilbage til position I – ON.
- Lad ventilatoren være slået fra i ca. 3 sekunder, inden den slås til.

Ventilatoren er blevet rengjort

- Kontrollér, at ventilatorhjulet går frit.
- Kontrollér sikkerhedsafbryderens position. Den skal være i position I – ON.

Ventilatoren kører uafbrudt

Den blå LED-lampe lyser konstant

(Hvis ventilatoren har kørt konstant i mindst et døgn.)

- Kontrollér funktionen ved at åbne badeværelsesdøren og lade den stå åben i mindst en halv time for at få fugten ud.
- Gør ventilatoren strømløs: Før sikkerhedsafbryderen til position 0 – OFF og derefter tilbage til position I – ON.

Den gule LED-indikator lyser konstant

- Hvis ventilatoren er sluttet til en ekstern afbryder med henblik på tidsstyring, skal denne slås fra, hvorefter der ventes i mindst 30 minutter.
- Gør ventilatoren strømløs: Før sikkerhedsafbryderen til position 0 – OFF og derefter tilbage til position I – ON.

Ingen LED-indikator lyser

Dette er helt normalt, hvis ventilatoren er indstillet til kontinuerlig drift. I denne tilstand lyser ingen LED'er. Hvis ventilatoren er indstillet til kontinuerlig drift, skal den gøres strømløs: Før sikkerhedsafbryderen til position 0 – OFF og derefter tilbage til position I – ON.

Andre fejl

Ventilatoren stopper, når lyset slukkes

Ventilatoren er installeret forkert. Klemme L på tilslutningsklemrækken skal altid have direkte fase.

Kontakt en elektriker.

Ventilatoren stopper, når lyset tændes

Ventilatoren er formodentligt programmeret til pause på den momentane afbryder. Se side 48 vedrørende afprogrammering.

Ventilatoren fungerer ikke som beskrevet

Fjern kåben, og slå strømmen til ventilatoren fra ved at flytte sikkerhedsafbryderen til position 0, og flyt den derefter tilbage til position I (tændt/on).

Hvis ventilatoren fortsat ikke fungerer som beskrevet, skal du kontakte forhandleren eller Fresh.

Kiitämme luottamuksestasi Fresh-tuotteita kohtaan. Lue tämä käyttöohje kokonaan, ennen kuin asennat tuulettimen ja aloitat sen käytön. Säilytä sen jälkeen ohjeet tulevaa käyttötarvetta varten.

Turvaohjeita!

- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset, joiden aistien toiminta on rajoittunut tai jotka ovat tiedoiltaan tai taidoiltaan vajavaisia, voivat käyttää laitetta, mikäli heitä valvotaan riittävästi tai heitä on riittävästi neuvottu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteen käytöstä aiheutuvat riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Varotoimet ovat tarpeen, etteivät kaasut virtaa takaisin huoneilmaan esim. avotakasta.”

Sisältö

58 Toimintojen kuvaus

58 Asennusohjeet

- 1 Sisältö
- 2 Kokoaminen
- 3 Kytkeminen
- 4 Asennusvaihtoehdot
- 5 Vetokytkimen asentaminen
- 6 Tehdasasetukset
- 7 Toimintojen säätö

65 Edistyneet toiminnot

- Kosteusherkkyyystilan valinta
- Taukotoiminnon aktivointi momenttikytkeimen avulla

67 LED – merkkivalot

68 Kunnossapito

70 Takuu/Kierrätys/Tarvikkeet

71 Tekniset tiedot

72 Vian etsintä

FI

Toimintojen kuvaus

Automaattinen kosteudensäätö

Intellivent-tuuletin säätelee kosteutta täysin automaattisesti niin, että tuuletin oppii olemaan toiminnassa vain, kun siitä on hyötyä.

Ajastus

Valinnainen jälkikäyntiaika – 5, 15 tai 30 minuuttia.

Kierrosnopeuden säätö

Sisäänrakennettu kierrosnopeuden säätötoiminto mahdollistaa äänitason ja tehon säätämisen tarpeit-
tesi mukaan.

Jatkuva käyttö

Antaa tuulettimen käydä jatkuvasti, jos tarvitset huoneiston perustuuletusta. Poistaa myös riskin vedon syntymisestä asennettaessa laite seinälle.

Tuuletustoiminto

Jos tuuletin on ollut käyttämättä 26 tuntia, se käynnistää tuuletustoiminnon 60 minuutiksi.

Taukotoiminto

Tuuletin voidaan sammuttaa tunnin ajaksi vetokatkaisimesta.

Moninapainen kytkin

Tuulettimessa on moninapainen kytkin, jonka ansiosta ulkoista kytkintä ei tarvita.

LED-merkkivalot

Kolmivärinen valodiodi osoittaa tuulettimen kulloisenkin toiminnon.

12 voltin moottori

Moottori on longlife-tyyppinen ja sen käyttöaika on noin 60 000 tuntia. Tämän tyyppisen moottorin käyntiäni on hiljainen.

Asennusohjeet

1 Sisällys

Pakkauksessa tulee olla mukana seuraavat osat:

- Tuuletin
- 2 istukkaa, Ø98 mm ja Ø118 mm
- Ohjekirja
- Tarvikepussi, joka sisältää 4 ruuvia ja tulppaa, nupilla varustetun vetolangan sekä eristeholkin FK-kaapelia varten


2 Asentaminen

Tuuletin voidaan asentaa joko seinälle tai kattoon. Katso oheisesta kuvasta asennusmitat.


Tuuletinta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila voi ylittää 50 celsiusastetta. Asenna tuulettimen runkoon tarvittavan kokoinen istukka, Ø98 (1) Ø100-kanavaa varten tai Ø118 (2) Ø125-kanavaa varten.

Tuuletin voidaan asentaa ja sitä voidaan käyttää myös ilman istukkaa, esim. kun kanavan läpimitta on alle Ø98. Silloin tuuletin asennetaan kokonaan seinä- tai kattolevyn pintaan.

Asennuksen yhteydessä on varmistettava putken/kanavan ja seinän/katon välinen tiivistys niin, ettei kostea ilma/tiivistynyt kosteus pääse tunkeutumaan seinä- tai kattorakenteisiin. Käytä tarvittaessa tuulettimen mukana toimitettuja ruuveja ja tulppia.

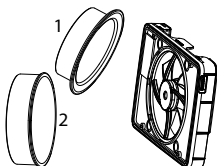


FI

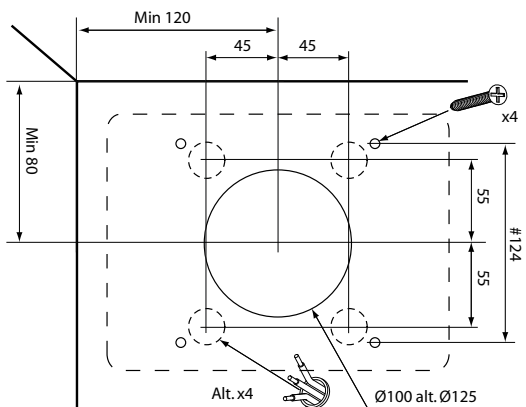


3 Kytkentä

- Asennuksen saa tehdä vain ammattitaitoinen sähköasentaja.
 - Tuuletin on kaksoiseristetty, eikä sitä maadoiteta.
 - Tuulettimessa on moninapainen kytkin, joten ulkoista kytkintä ei tarvita.
1. Paina moninapainen kytkin suljettu-asentoon 0 – OFF.
 2. Asenna kaapeli joko pinta-asennuksena oheisessa kuvassa näkyvien rungon A-läpivientien kautta tai uppoasennuksessa B-läpivientien kautta. Käytä asennuksessa tuuletti men mukana toimitettua FK-kaapelin eristeholkkia.
 3. Jos kaapelin kytkennässä käytetään jotakin B-läpivienneistä, pyöreä muoviaihiio irrotetaan kopauttamalla se tuulettimen sisältä esimerkiksi ruuvimeisselillä rungon takaseinämän läpi ulos.

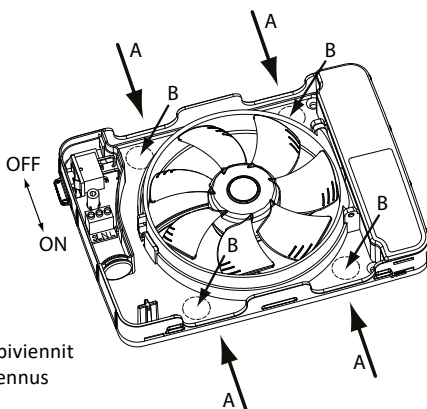


Kaapelin läpiviennit
A=pinta-asennus
B=upotettu

Kaapelin läpiviennit
A=pinta-asennus

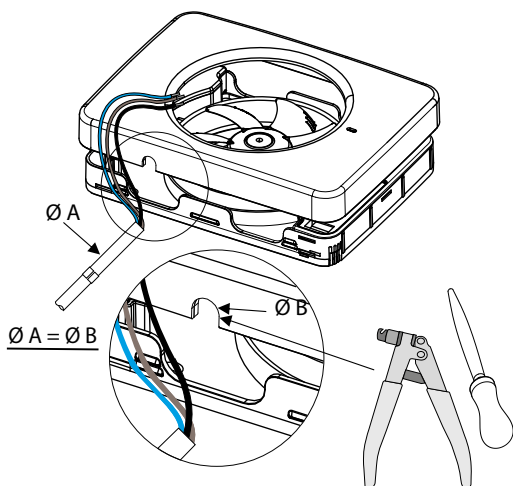

FI

Kaapelin läpiviennit
B=upotettu

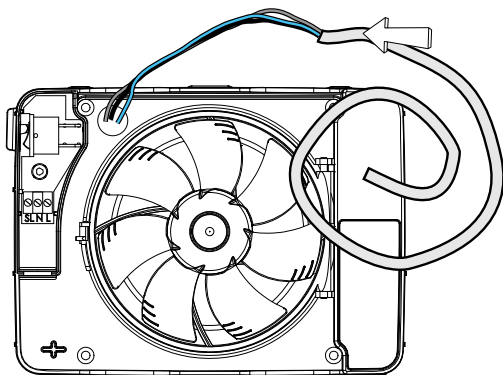

4 Asennusvaihtoehdot

Tuuletin voidaan asentaa kolmella eri tavalla halutun toimintatavan mukaisesti:

Vain ilmankosteuden säätö, ks. ohjelma 1

Tuuletin liitetään vaiheeseen (L) ja nollaan (N) automaattista kosteudensäätöä varten. Ajastin voidaan käynnistää manuaalisesti asentamalla tuulettiin vetonaru ja vetämällä siitä (ks. sivu 63).



Kosteuden säätö + ajastus lampun katkaisimen avulla, ks. ohjelma 2

Tuuletin liitetään vaiheeseen (L) ja nollaan (N) automaattista kosteudensäätöä varten. Tuulettimen aikaohjaus otetaan käyttöön sytytysjohtimella (SL), eli kun kylpyhuoneen valo syttyy, sytytysjohtimeen tulee virtaa. Tässä asennustavassa tuuletin käynnistyy 90 sekunnin viiveellä.

Kosteuden säätö + ajastus jousitetun katkaisimen avulla, ks. ohjelma 3


Tuuletin liitetään vaiheeseen (L) ja nollaan (N) automaattista kosteudensäätöä varten. Ohjausvaihe (SL) kytketään ohjaamaan tuulettimen aikaohjausta jousitetulla katkaisimella. Tässä asennustavassa tuuletin alkaa toimia heti.

Kyt kentä kaavio

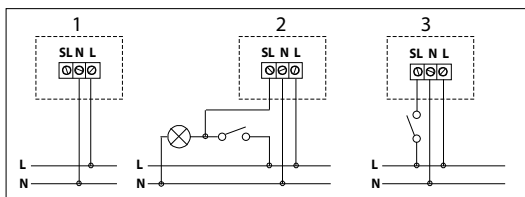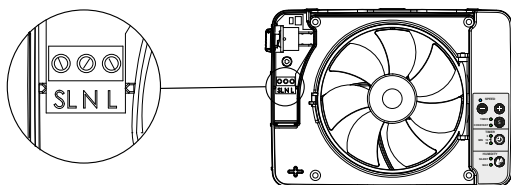

5 Vetokytkimen asentaminen

Vetonaru voidaan asentaa ajastuksen manuaalista kytkemistä tai tuulettimen väliaikaista pysäyttämistä varten. Suojalevy poistetaan esim. ruuvitaltan avulla ja tuulettimen mukana toimitettu lanka pujotetaan reikään.

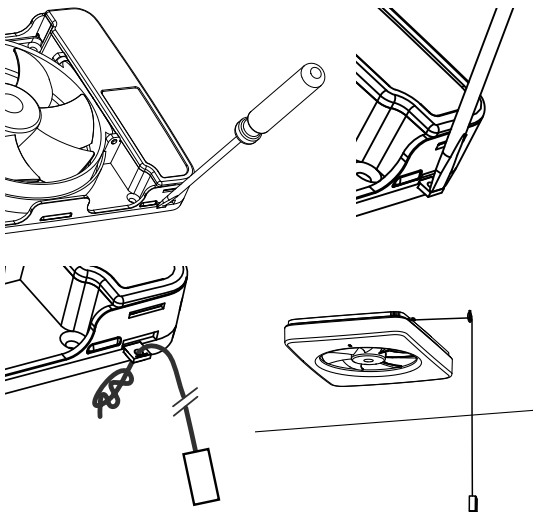

FI

Kun asennus on valmis, turvakytin painetaan alas käyttöasentoon I – ON, jolloin tuuletin aktivoituu.


Kun tuulettimeen kytketään virta, se testaa automaattisesti laitteen elektroniikan, LED-valot ja moottorin toiminnan. Tuuletin on nyt valmis käytettäväksi.

6 Tehdasasetukset

- ajastin – 5 minuuttia
- kosteusteho
– silent (70 % maksimitehosta)
- ajastusnopeus
– 70 % maksiminopeudesta
- jatkuva käyttö – pois

Tehdasasetusten palauttaminen

Pidä S-painike alhaalla vähintään 5 sekunnin ajan.

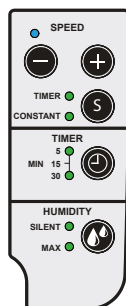

7 Toimintojen säätö

Mahdollinen mukauttaminen omiin tarpeisiin:

Kierrosluvun asettaminen ajastintoimintoa varten.

Paina S-painiketta, kunnes ajastimen valo syttyy. Valitse nopeus SPEED-painikkeilla. Palauta tehdasasetusten mukainen ajastinkierrosnopeus painamalla molempia SPEED-painikkeita samanaikaisesti.

Jälkikäyntiaika

Säädä ajastimeen 5, 15 tai 30 minuuttia.

Kosteustoiminto / humidity

Aseta hiljainen (silent) tai maksimikapasiteetti – pieni tai suuri kylpyhuone.

Jatkuva käyttö

Paina S-painiketta, kunnes merkkivalo "CONSTANT" syttyy. Valitse kierrosluku SPEED-painikkeilla.

Poista jatkuva käyttötila painamalla S-painiketta, kunnes merkkivalo "CONSTANT" sammuu.

Edistyneet toiminnot

Kosteusherkkyden valinta

Kylpyhuoneiden ilmasto voi vaihdella niiden koon, mahdollisen painovoimaisen tuuletuksen, lämpötilan jne. mukaan. Tämä voi vaikuttaa tuulettimen kosteusvasteeseen, jolloin reaktioaika koetaan joko liian nopeaksi tai liian hitaaksi.


Tehdasasetuksena on tila 2: normaali kosteusherkkyys, joka toimii useimmissa tapauksissa parhaiten.

Kosteustoiminto voidaan myös kytkeä kokonaan pois päältä.

FI

1) Paina painikkeita SPEED + ja HUMIDITY samanaikaisesti *(sininen ja keltainen valodiodei vilkkuvat nopeasti)*.

Paina humidity mode -painiketta, kunnes haluttu kosteusherkkyys on valittu.

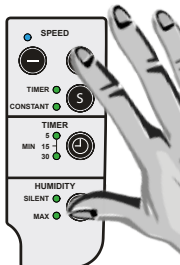


Tila 1: SILENT-merkkivalo palaa – nopea reagointi kosteuteen.


Tila 2: MAX-valodiodei palaa – normaali reagointi kosteuteen.

Tila 3: MAX- ja SILENT-merkkivalot palavat samanaikaisesti – hidas reagointi kosteuteen.

Tila 4: MAX- ja SILENT-merkkivaloista kumpikaan ei pala – kosteusreagointi ei ole toiminnassa.

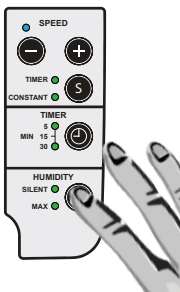

2) Paina samanaikaisesti SPEED + ja HUMIDITY-painikkeita *(sininen ja keltainen lamppu lakkaavat vilkkumasta)*.

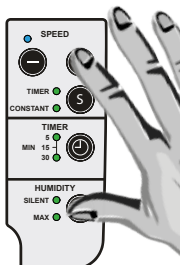

Taukotoiminto momenttikytkimen avulla.

Voit keskeyttää tuulettimen toiminnan tunnin ajaksi ulkoisella momenttikytkimellä. Se asennetaan sivulla 62 olevan kaavion 3 mukaisesti.



Kun tämä toiminto on valittuna, ei toimintoa viivästetty käynnistys SL:ään kytketyllä sytytysjohtimella (valaistus) voida käyttää.

Aktivointi

1. Paina painikkeita SPEED + ja HUMIDITY samanaikaisesti (*sininen ja keltainen valodiodei vilkkuvat nopeasti*).
2. Paina ajastinpainiketta ja pidä se painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes 5 minuutin merkkivalo syttyy.
3. Paina samanaikaisesti SPEED + ja HUMIDITY-painikkeita (*Sininen ja keltainen lamppu lakkaavat vilkkumasta*).

Sammuttaminen

1. Paina painikkeita SPEED + ja HUMIDITY samanaikaisesti (*sininen ja keltainen valodiodei vilkkuvat nopeasti*).
2. Pidä ajastinpainike painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes mikään ajastuksen merkkivaloista ei pala.
3. Paina samanaikaisesti SPEED + ja HUMIDITY-painikkeita (*Sininen ja keltainen lamppu lakkaavat vilkkumasta*).

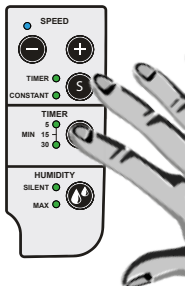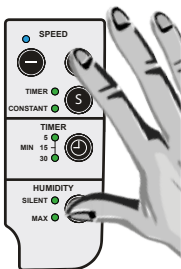

Merkkivalot

Merkkivalo – mitä tuuletin tekee?

Fresh Intelliventin merkkivalo on kolmivärinen: keltainen, sininen ja lila.

Värit ilmoittavat, mitä tuuletin tekee ja mikä toiminto moottoria kulloinkin ohjaa.

Mikään merkkivalo ei pala

Tuuletin on sammutettu tai se toimii jatkuvasti.

Sininen merkkivalo palaa

Tuuletin pyörii – kosteusanturi on havainnut tilan ilmankosteuden nousseen.

Sininen merkkivalo vilkkuu

Tuuletin pyörii – kosteusanturi on havainnut, että se voi alentaa huoneen kosteuden ohjearvoa.

Keltainen merkkivalo palaa

Tuuletin pyörii – ajastus on toiminnassa.

Keltainen merkkivalo vilkkuu

Ajastus viivästetyllä käynnistyksellä on aktivoitu valaisimen katkaisijasta.

Merkkivalo vilkkuu 1,5 minuuttia ennen tuulettimen käynnistymistä.

Lila merkkivalo palaa

Tuuletin pyörii – tuuletustoiminto on aktivoituna.

Keltainen ja sininen vilkkuvat hitaasti vuorotellen

Taukotoiminto on aktivoituna.

Keltainen ja sininen vilkkuvat vuorotellen nopeasti

Ohjelmointitoiminto on käytössä.

Kunnossapito


Fresh Intellivent on suunniteltu toimimaan tehokkaasti monien vuosien ajan. Tuulettimen moitteeton toiminta edellyttää sen puhdistamista säännöllisin väliajoin.

Puhdistusvälien pituuteen vaikuttavat tuulettimen käyttömäärä ja ilmanlaatu.

Tuuletin puhdistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Katkaise tuulettimen virransyöttö painamalla moninapainen kytkin ylös asentoon O – OFF.

Tuulettimen siipipyörä on irrotettavissa. Voit myös käyttää tuulettimen "swing out" toimintoa, jolla pääsee käsiksi suoraan kanavaan. Paina moottorikehän pikalukitusta ja käännä moottori/siipipyörä sivuun.

Puhdista kanava/putki, mikäli sinne on kertynyt likaa. Likaisuus voi heikentää tuulettimen tehoa.

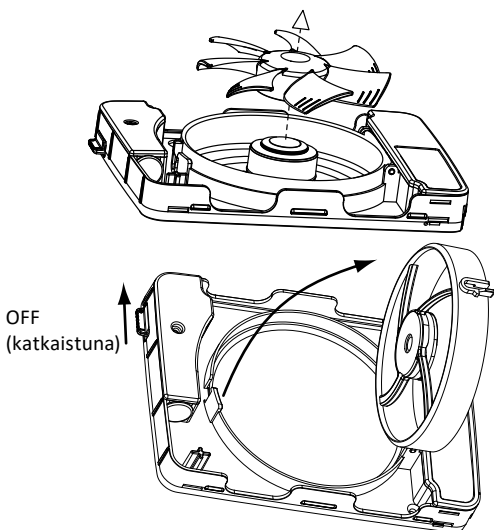

Puhdista erityisesti siipipyörän siivet, mikäli niihin on kertynyt likaa.

Muuten vaarana ovat siipipyörän epätasapaino ja siten kovempi käyntiäänä ja moottorin kuulalaakerien lyhyempi käyttöikä.

Puhdista tuulettimen siipipyörä harjalla tai siveltimellä, esim. astiaharjalla ja astianpesuaineella. Kuivaa siipipyörä puhdistuksen jälkeen. Puhdista tuulettimen kotelo siivousliinalla, joka on kostutettu vedellä ja tarvittaessa miedolla pesuaineliuoksella.


HUOM! Älä koskaan puhdista tuulettimen mitään osaa liuotinaineella tai vastaavalla, jotta muoviosat eivät vahingoittuisi!

Älä koskaan upota tuuletinta veteen, jotta sen moottori ei vaurioituisi.

Käännä moottorikehä puhdistamisen jälkeen paikalleen ja kiinnitä se pikalukituksella. Asenna siipipyörä takaisin painamalla sitä, kunnes se loksahtaa paikalleen. Kytke moninapainen kytkin toimintaan painamalla säädin alas asentoon I – ON.

Mikäli tuuletinta ei pidetä kunnossa edellä mainitulla tavalla, tuotteen takuu raukeaa.

FI

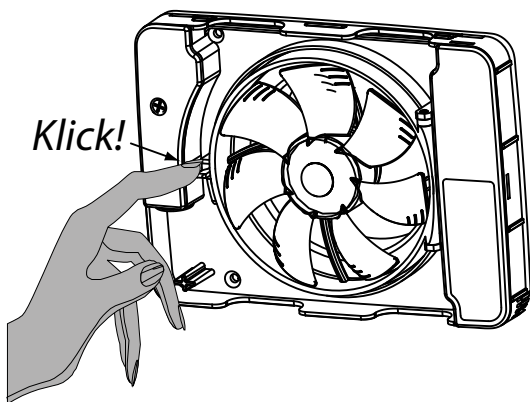

Varaosat, Lisävarusteet ja Takuuehdot

Lue lisää osoitteessa freshsuomi.fi

Kierrätys

Hävittäminen


Hävittämällä käytöstä poistuvat tuotteesi asianmukaisesti voit osallistua aktiivisesti ympäristön ja terveyden negatiivisten vaikutusten vähentämiseen. Toimita pyyhekuivain sähkölaitekierrätykseen.

Pakkausjätteet

Pakkausmateriaalit on toimitettava asianmukaiseen kierrätykseen.

Tuote

Kun tuotteessa näkyy symboli, jossa on yliviivattu roskakori, se tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2012/19/EU (WEEE) soveltamisalaan. Tämä tarkoittaa, että laite tulee hävittää sähkö- ja elektroniikkatuotteille määrättyyn kierrätyspisteeseen.


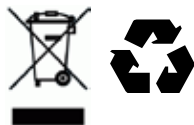


Tekniset tiedot

Enimmäisteho	134 m ³ /h		
Äänenpainetaso 3 m (Silent-toiminto)	21 dB(A)		
Virrankulutus	2,1 - 5,5 W		
Upotusmitta seinään	0–30 mm		
Aukko	105–130 mm		
Materiaali	ABS-muovi		
Kotelointiluokka	IP44		
Eristysluokka	□		
Jännite	100-240 V		
Taajuus	50–60 Hz		
Hyväksyntä	 		
Kanavan halkaisija	Maks./Silent	Teho (vapaa puhallus)	Äänipainetaso 3 m
Ø 98	Max	107 m ³ /h	28 dB(A)
Ø 98	Silent	74 m ³ /h	21 dB(A)
Ø 98	Konstant	42 m ³ /h	12 dB(A)
Ø 118	Max	134 m ³ /h	29 dB(A)
Ø 118	Silent	86 m ³ /h	21 dB(A)
Ø 118	Konstant	55 m ³ /h	13 dB(A)

FI

Kuormituskyky

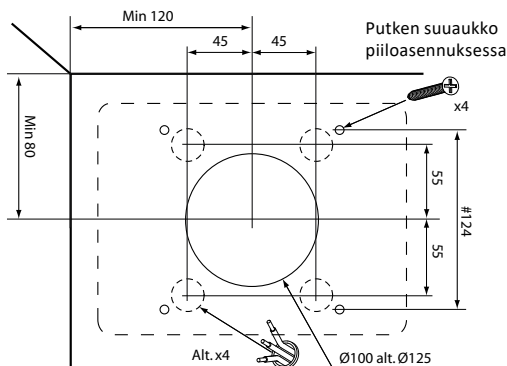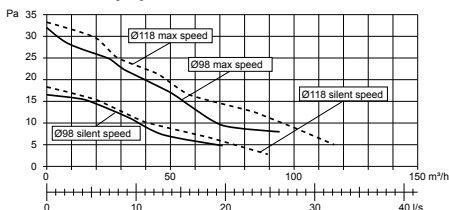

Vianmääritysopas

Tuuletin ei käynnisty

- Tuuletin on uusi, eikä sitä ole käynnistetty kertaakaan: Tarkista, että siipipyörä voi pyöriä vapaasti.
- Tarkista turvakytkimen asento. Asennon on oltava I – ON.
- Katkaise tuulettimesta virta – käännä turvakytkin asentoon 0 – OFF ja taas takaisin asentoon I – ON.
- Tarkista, että liitäntälevyyn L tulee virta (vain sähköasentaja).
- Tarkista, että nollavaihe on kytketty oikein syötämällä jännite suunnassa L – N (vain sähköasentaja).

Tuuletinta on käytetty jonkin aikaa:

- Tarkista, että siipipyörä voi pyöriä vapaasti.
- Katkaise tuulettimesta virta – käännä turvakytkin asentoon 0 – OFF ja taas takaisin asentoon I – ON.
- Pidä tuulettimen virta katkaistuna noin 3 sekuntia, ennen kuin kytket sen jälleen päälle.

Tuuletin on puhdistettu

- Tarkista, että siipipyörä voi pyöriä vapaasti
- Tarkista turvakytkimen asento. Asennon on oltava I – ON.

Tuuletin käy jatkuvasti

Sininen merkkivalo palaa jatkuvasti

(Tuuletin on käynyt koko ajan vähintään vuorokauden ajan)

- Tarkista huoneen kosteuspitoisuus pitämällä kylpyhuoneen ovea auki vähintään puolen tunnin ajan niin, että kosteus tasaantuu.
- Katkaise tuulettimesta virta – käännä turvakytkin asentoon 0 – OFF ja taas takaisin asentoon I – ON.

Keltainen LED-valo palaa jatkuvasti

- Jos tuuletin on liitetty ulkoiseen katkaisijaan aikao hjausta varten, sulje virta katkaisijalla ja odota vähintään 30 minuuttia.
- Katkaise tuulettimesta virta – käännä turvakytkin asentoon 0 – OFF ja taas takaisin asentoon I – ON.

Merkkivalo ei pala

Tämä on normaalia, jos tuuletin on asetettu jatkuvan käytön tilaan. Tässä tilassa mikään merkkivalo ei pala. Jos tuuletin on asetettu jatkuvan käytön tilaan, katkaise siitä virta – käännä turvakytkin asentoon 0 – OFF ja taas takaisin asentoon I – ON.

FI

Muut viat

Tuuletin pysähtyy, kun valot sammutetaan

Tuuletin on väärin asennettu. Liitinlevyn liitin L on aina kytkettävä suoraan vaiheeseen.

Ota yhteyttä sähköasentajaan.

Tuuletin pysähtyy, kun valot sytytetään

Tuulettimeen on todennäköisesti ohjelmoitu momenttikytkimellä taukotoiminto. Katso ohjelmoinnin poisto sivuilta 66.

Tuuletin ei toimi kuvauksen mukaan

Avaa kotelo ja katkaise tuulettimen syöttövirta kääntämällä turvakytkin asentoon 0. Aseta kytkin sen jälkeen takaisin asentoon I, eli ON/kytkettynä.

Ellei puhallin vieläkään toimi kuvatulla tavalla, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Freshiin.

Copyright © Volution Sweden AB
Smedjegatan 10
SE-352 46 Växjö Sweden
008630-D

We accept no liability for printing
errors and reserve the right to make
changes to materials and designs.



fresh.se