


Monteringsanvisning - Tak/Väggmontage med byglar

Montering av SilentDirect PES i tak


Absorbenten har ingen hård kant och skall hanteras varsamt. Tryck eller stötar kan skapa varaktiga veck eller tryckmärken.

1. Mät först upp takytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.
2. Montera byglarna i taket, 3 styck byglar per absorbent. CC på 500mm mellan skruvhål & 100mm från kant. Med format 592x592mm är det 2 styck byglar per absorbent. CC på 400mm mellan skruvhål & 100mm från kant.
3. Placera absorbenten mellan byglarna. Vid behov böj varsamt till byglarna.
4. Justera därefter den till rätt läge.

Format: 900mm & 600mm

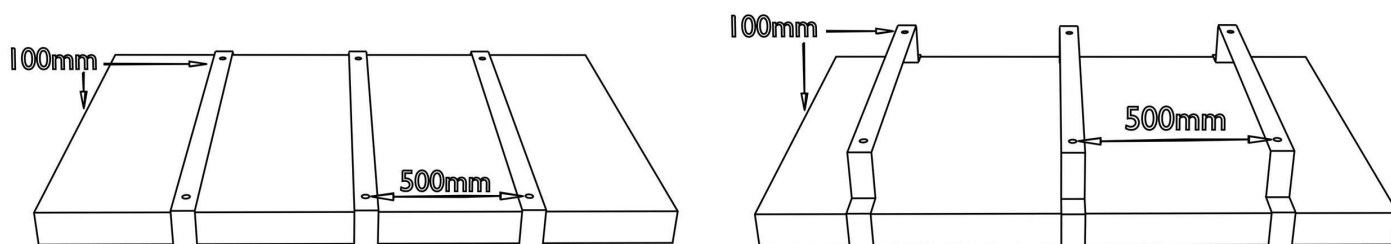

Format: 592mm

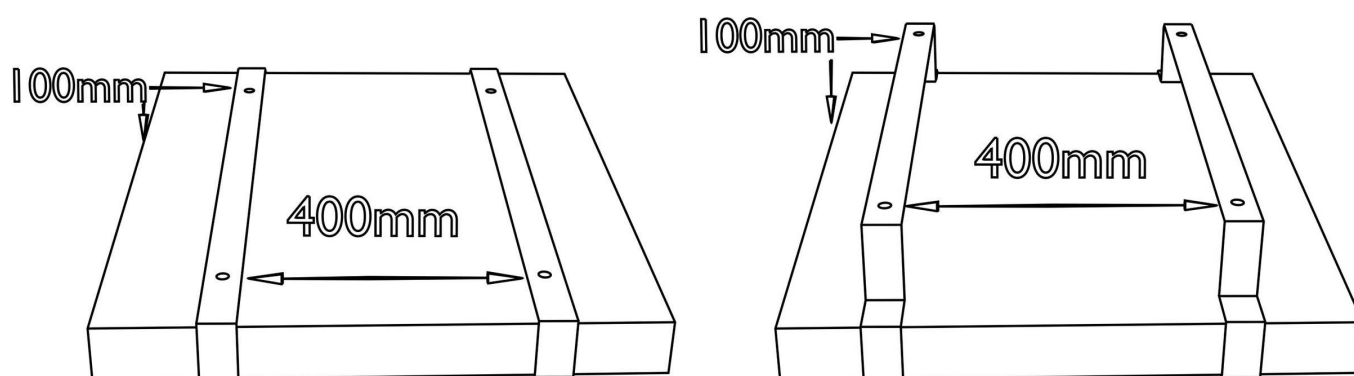

OBS! Skruvar och beslag för att fästa produkten vid vägg/tak ingår inte. Välj alltid rätt skruvar och beslag som passar speciellt för din vägg eller ditt tak och som har tillräcklig hållkraft.


Monteringsanvisning - Tak/Väggmontage med byglar

Montering av SilentDirect PES på vägg – Liggandes montering


Absorbenten har ingen hård kant och skall hanteras varsamt. Tryck eller stötar kan skapa varaktiga veck eller tryckmärken.

1. Mät först upp väggytan där absorbenterna ska monteras. Se till att fördelningen blir så jämn som möjligt.
2. Montera byglarna på väggen, 2 styck byglar per absorbent. CC på 800mm mellan skruvhål & 200mm från kant på PES 1200x600mm och 1200x900mm. Med format 592x592mm är det 2 styck byglar per absorbent. CC på 400mm mellan skruvhål & 100mm från kant.
3. Placera absorbenten mellan byglarna. Vid behov böj varsamt till byglarna.
4. Justera därefter den till rätt läge.

Format: 900mm & 600mm

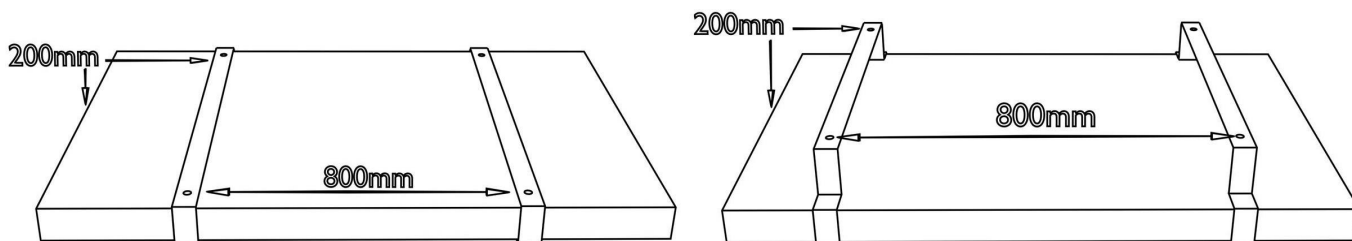

Format: 592mm

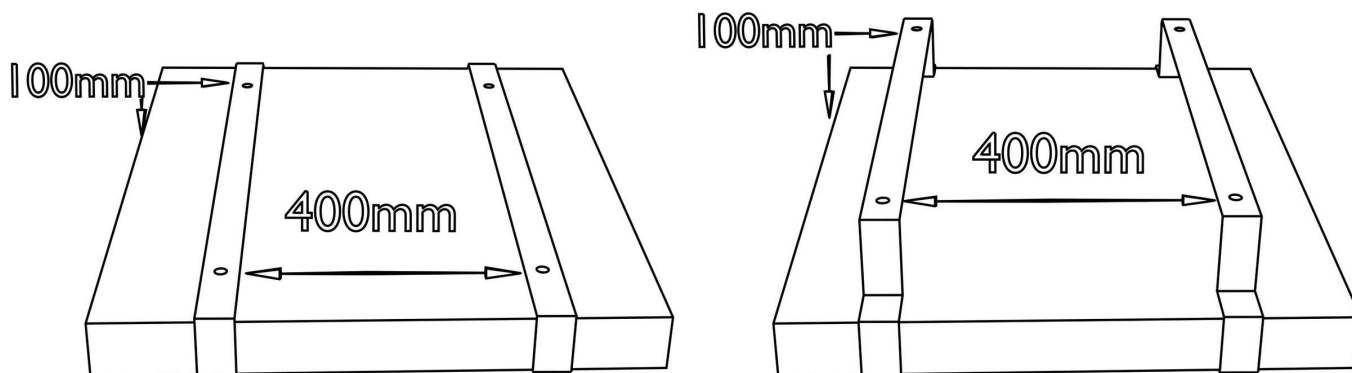

OBS! Skruvar och beslag för att fästa produkten vid vägg/tak ingår inte. Välj alltid rätt skruvar och beslag som passar speciellt för din vägg eller ditt tak och som har tillräcklig hållkraft.