

JOTUN Slät Vägg För Våtrum J960V

Produktbeskrivning

Typ

JOTUN Slät Vägg För Våtrum J960V är en impregnerad glasfiberväv för användning i JOTUNs våtrumssystem. Slät Vägg För Våtrum J960V är endast godkänd i system med LADY Aqua Matt.



Egenskaper och fördelar

Produkten har goda armerande egenskaper och skall övermålas. Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem. Se jotun.se, och längre ner i detta tekniska datablad, för utförlig utförandeinstruktion över hur systemet byggs upp. Jotuns våtrumssystem är inte testat och rekommenderas inte för användning i ångbad eller ångdusch.

Underlag

För våtrum. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk. Godkända underlag är betong, puts och skivunderlag. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för Jotuns Våtrumssystem.

Produktdata

Emballagestorlek Rullar à 15,5 meter. Typ: 960V.

Generisk typ Korsvävd glasfiberväv.

Bruksanvisning

Uppbyggnad av ett vattentätt system

Förarbete: Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Ojämheter i underlaget, skruvhål, skarvar mellan skivmaterial, samt in- och utgående hörn spacklas med **JOTUN Spackel våtrum**. Vid användning av skivunderlag skall utgående hörn förstärkas med hörnbeslag och skarvarna förstärks med pappersremsa.

Övergång mellan vägg och golv: Vid användning av vinylbeläggning på golv skall glasfiberväven dras minst 25 mm över golvbeläggningens sockel. **JOTUN Grundning och lim för våtrum** och **LADY Aqua** skall påföras minst 3 mm nedanför väven för att försegla kanten på denna. Språnget mellan sockel och vägg spacklas med **JOTUN Spackel våtrum**. Överlappning på golvbeläggning av PVC som har en yta av PUR slipas noga. Avlägsna slipdammet och avfetta för att säkra god vidhäftning mellan golvbeläggning och det målade våtrumssystemet.

Vid montering av kakel som sockel skall sockeln monteras först och dess tätskikt dras minst 3 cm upp på väggen ovanför sockelkanten. Det målade tätskiktet påförs ovanpå och ner till sockelkanten och kanten mellan kakel och färgsystem förseglas med Bostik H760.


Rör genomföringar: Runt genomföringar skall det skäras en V-fog som grundas med **JOTUN Grundning och lim för våtrum** som förtunnats 2:1 med vatten. Skall torka minst 30 minuter. Därefter fylls fogen med Bostik H760. Vid väggdosor kan man i tillägg täcka med en manschett. Manschetten limas fast till underlaget med Bostik H760. Se även detaljerad monteringsanvisning. www.jotun.se

Badrumshyllor/nischer: Nya badrum med infällda duschhyllor eller hyllnischer rekommenderas att använda vattentäta prefabricerade infällda badrumshyllor/nischer. För befintliga målade badrum rekommenderas att installera kakel eller glasplatta. Säkerställ att tätning sker runt kakel eller glasplatta med Bostik H760. Det är viktigt att vattnet leds bort från hyllan genom korrekt montering.

Grundning: Alla underlag grundas med **JOTUN Grundning och lim för våtrum** som förtunnats 2:1 med vatten. Förbrukning ca. 15 m²/liter. Skall torka minst 4 timmar.

Väggbeklädnad: Påför oförtunnad **JOTUN Grundning och lim för våtrum**. Förbrukning 4-5 m²/liter. Använd en långhårig roller. Montera **JOTUN Glasfiberväv för våtrum J100V** eller **JOTUN Slät Vägg för Våtrum J960V**. Säkerställ att **JOTUN Grundning och lim för våtrum** inte hinner bli yttorr innan glasfiberväven monteras. Våderna monteras kant i kant på ytorna och med 1 cm överlappning i inåtgående hörn. Montera max 2 längder åt gången. Det är viktigt att blåsor som uppkommit slätas ut. Detta utförs enklast med en spackelspade av plast där kanterna avrundats. Säkra att väven trycks in i limmet ordentligt. Om väven lyfts för att flyttas vid monteringen, måste den efterslätas på nytt för att undvika bom och blåsor. Låt **JOTUN Grundning och lim för våtrum** och väven torka i 12 timmar. Applicera sedan **JOTUN Grundning och lim för våtrum**. Förbrukning 4-5 m²/liter. Låt detta torka i 12 timmar.

Vid montering av glasfiberväv skall en tapetkniv med nytt tunt blad användas för att skära glasfiberväven. Skador eller sprickor i glasfiberväven som uppstår i samband med friskärning runt rör genomföringar skall repareras med en extra strykning oförtunnad **JOTUN Grundning och lim för våtrum** på skadan. Se även detaljerad monteringsanvisning. www.jotun.se

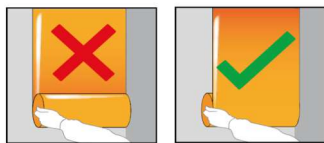

Slutstrykning: 2 x **LADY Aqua Matt**

Underlag som sedan tidigare är målat med Jotuns Våtrumssystem

Förarbete: Rengör med **JOTUN Special Målarvätt**, mattslipa ytan och avlägsna allt slipdam. Underlag som är angripna av mögel och/eller alger skall efterbehandlas med **JOTUN Alg- och mögeltvätt** efter tvättning. Tidigare målat våtrumssystem måste vara oskadat. Eventuella skador måste repareras innan du målar om med **LADY Aqua Matt**. Mindre sprickor påföres en strykning utspädd **JOTUN Grundning och lim för våtrum**. Skador (upp till 10 mm) fylls med Bostik H760 och påföres en strykning utspädd **JOTUN Grundning och lim för våtrum**. Efter min. 12 timmars torktid påföres 2 strykningar **LADY Aqua Matt**, förbrukningen skall vara 8–10 m² /liter. Vid större skador/hål i underlaget skall man efter lagning, påföra ett komplett våtrumssystem med grundning och glasfiberväv påföres från hörn till hörn på hela den skadade väggen (ovanpå existerande våtrumssystemet) för att säkra att systemet fortsatt är vattentätt.

Slutstrykning: 2 x **LADY Aqua Matt**. Låt det gå minst 4 timmar mellan varje strykning.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Godkännanden



CE-märkning



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00
Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.