
SAVE CONNECT 2.0

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	1
1.1	Produktbeskrivning.....	1
1.2	Översikt över medföljande delar.....	1
1.3	Indikator-koder för lysdioder.....	1
2	Utföra driftsättning offline.....	2
3	Att koppla in internet.....	9
3.1	Att ansluta till internet via WPS.....	13
3.2	Att ansluta till internet via SAVE TOUCH.....	15
4	Ladda ner appen.....	18
5	Felsökning.....	19
5.1	Återställning till standardinställningar.....	19
5.2	Ändra lösenordet.....	19
6	EU-försäkran om överensstämmelse.....	20
7	UK Declaration of conformity.....	21
8	Användaravtal.....	22

1 Inledning

1.1 Produktbeskrivning

Denna produkt gör det möjligt att styra SAVE ventilationsenhet med en mobilapp eller en webbläsare, både lokalt (WLAN) och på distans via internet.


Obs!

- SAVE CONNECT måste vara lättåtkomlig och installeras i ett varmt och torrt område med bra Wi-Fi-signal.
- SAVE CONNECT stöder endast trådlösa nätverk med frekvensen 2,4 GHz.
- SAVE CONNECT använder MQTT-port 1883 för utgående anslutningar.

Modulen SAVE CONNECT ger också ytterligare funktioner:

- programvaruuppdateringar
- teknisk fjärrservice
- import och export av konfigurationsfiler

1.2 Översikt över medföljande delar

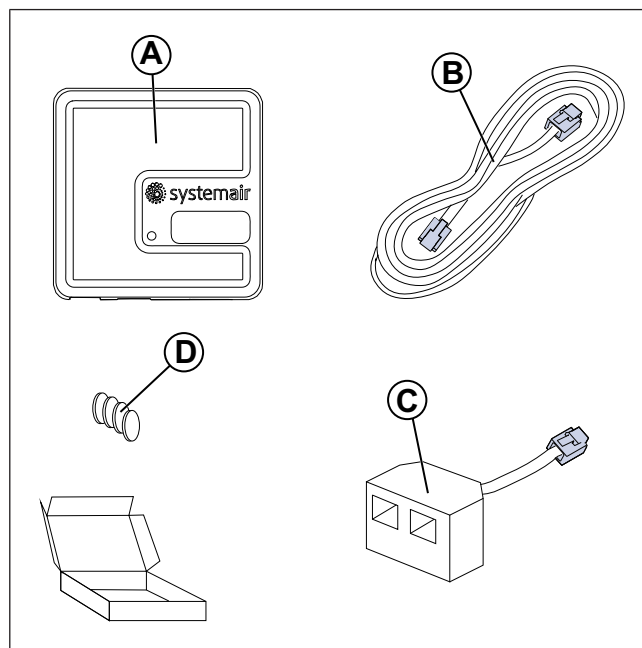

- A. SAVE CONNECT modulen
- B. Kabel med kontakter
- C. Fördelningskontakt
- D. Magneter med klistermärken

1.3 Indikator kod för lysdioder

Snabbt blinkande – var 0,5:e sekund. Långsamt blinkande – varannan sekund. Mycket långsamt blinkande – var 5:e sekund.

Åtkomstläge	WLAN	Cloud	Larmindikering	Röd LED-lampa	Grön LED-lampa	Orange LED-lampa
-	✓	✗	-	Snabbt	-	-
-	✗	✗	-	Långsamt	-	-
-	✓	✓	-	-	Långsamt	-
✓	-	-	-	-	-	Snabbt
-	-	-	✓	Mycket långsamt	-	-

Obs!

Den röda LED-lampan blinkar var 5:e sekund i 5 sekunder om SAVE CONNECT om ventilationsaggregatet har något larm aktivt. Mellan blinkningarna visar LED-lampan aktuell status för SAVE CONNECT-modulen.


2 Utföra driftsättning offline




Skanna koden för att se instruktionsfilmen.

Obs!

Hoppa över det här kapitlet om SAVE-enheten redan har konfigurerats.

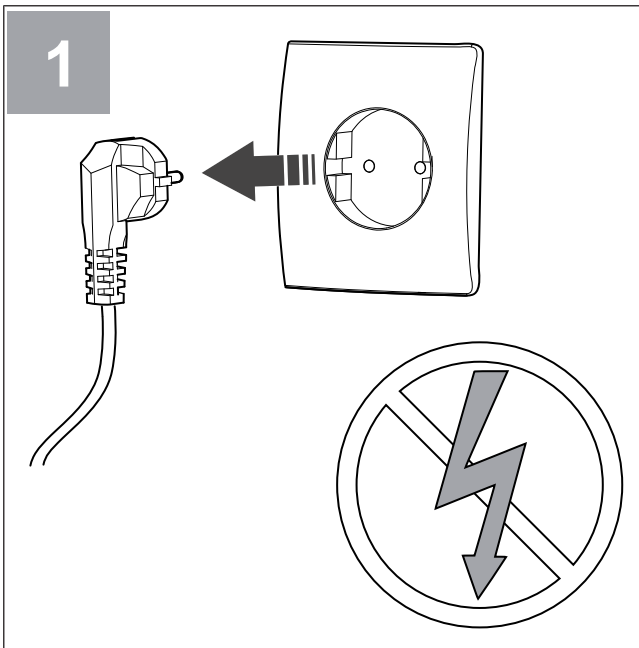


Stäng av SAVE-enheten.

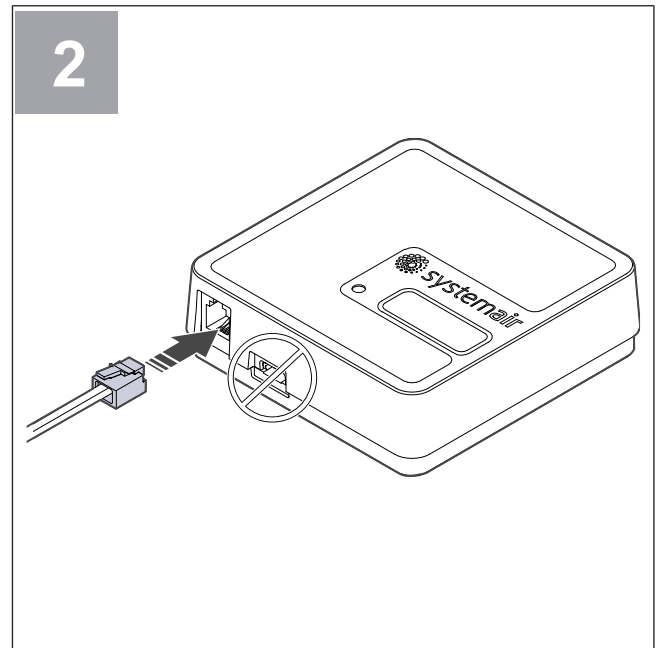


Anslut kabeln (B) till SAVE CONNECT-modulen. Använd inte USB-C-porten. Den är endast för service.




Anslut kabeln (B) till kopplingsboxen.

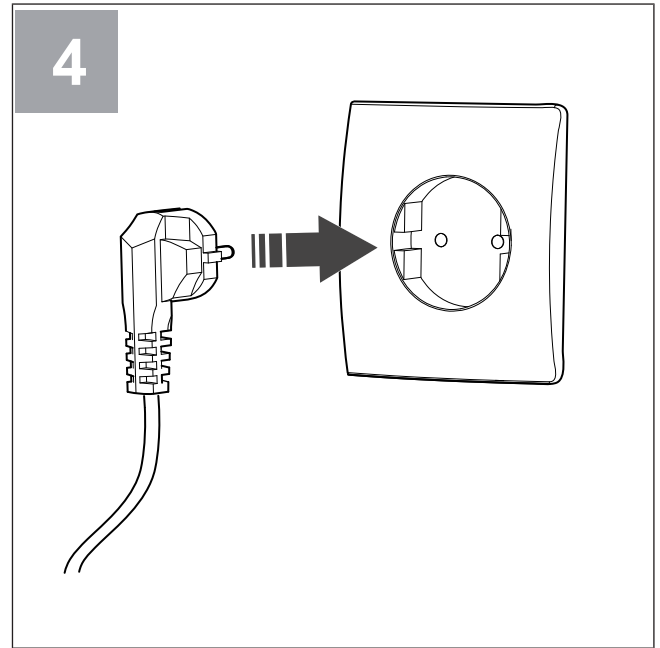


Starta SAVE-enheten.

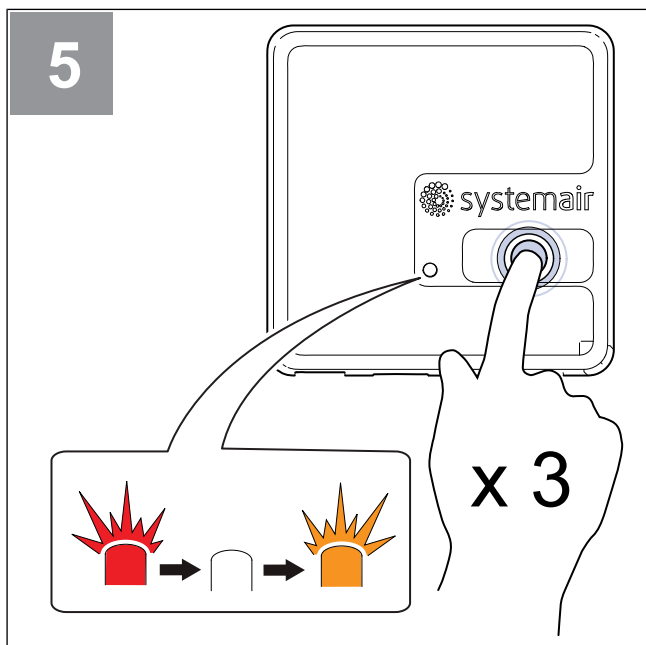

Tryck på knappen på SAVE CONNECT-modulen mycket snabbt 3 gånger. LED-indikeringen börjar blinka **orange**.

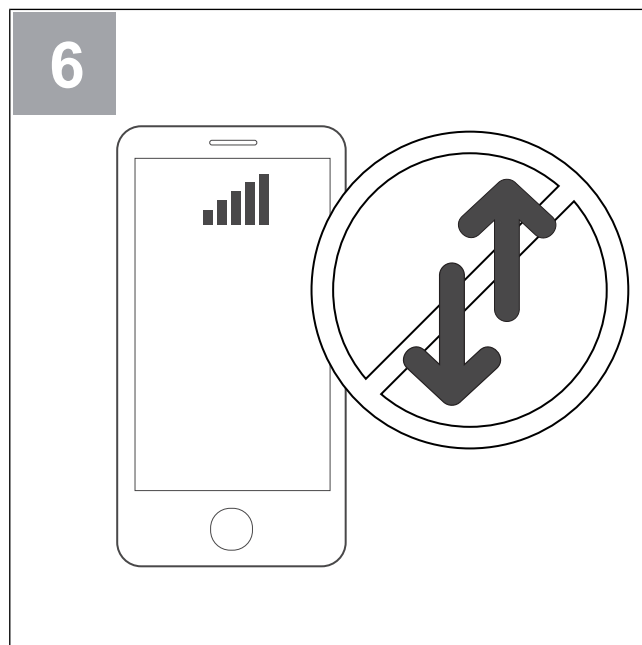


Stäng av mobildata på din telefon.

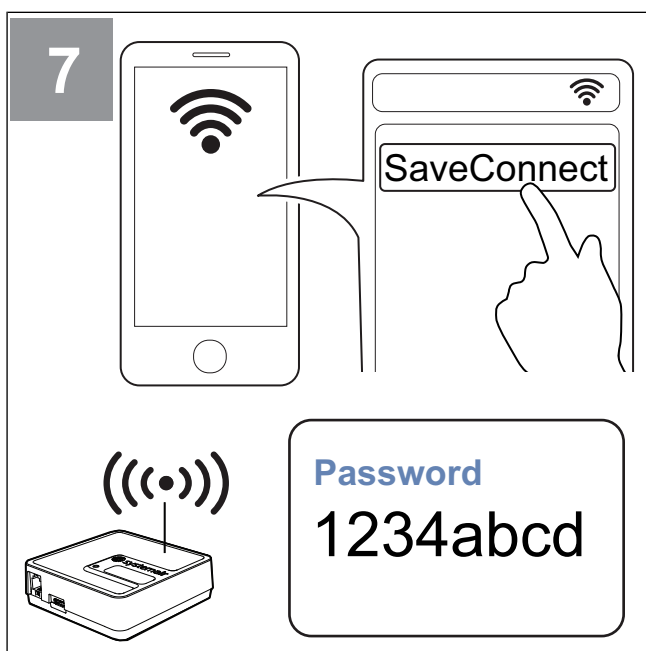


Sök efter Wi-Fi-nätverk på mobiltelefonen. Anslut till **SaveConnect** Wi-Fi. Använd lösenordet **1234abcd**.




Skanna koden eller gå till webbappen **<http://192.168.4.1>**.

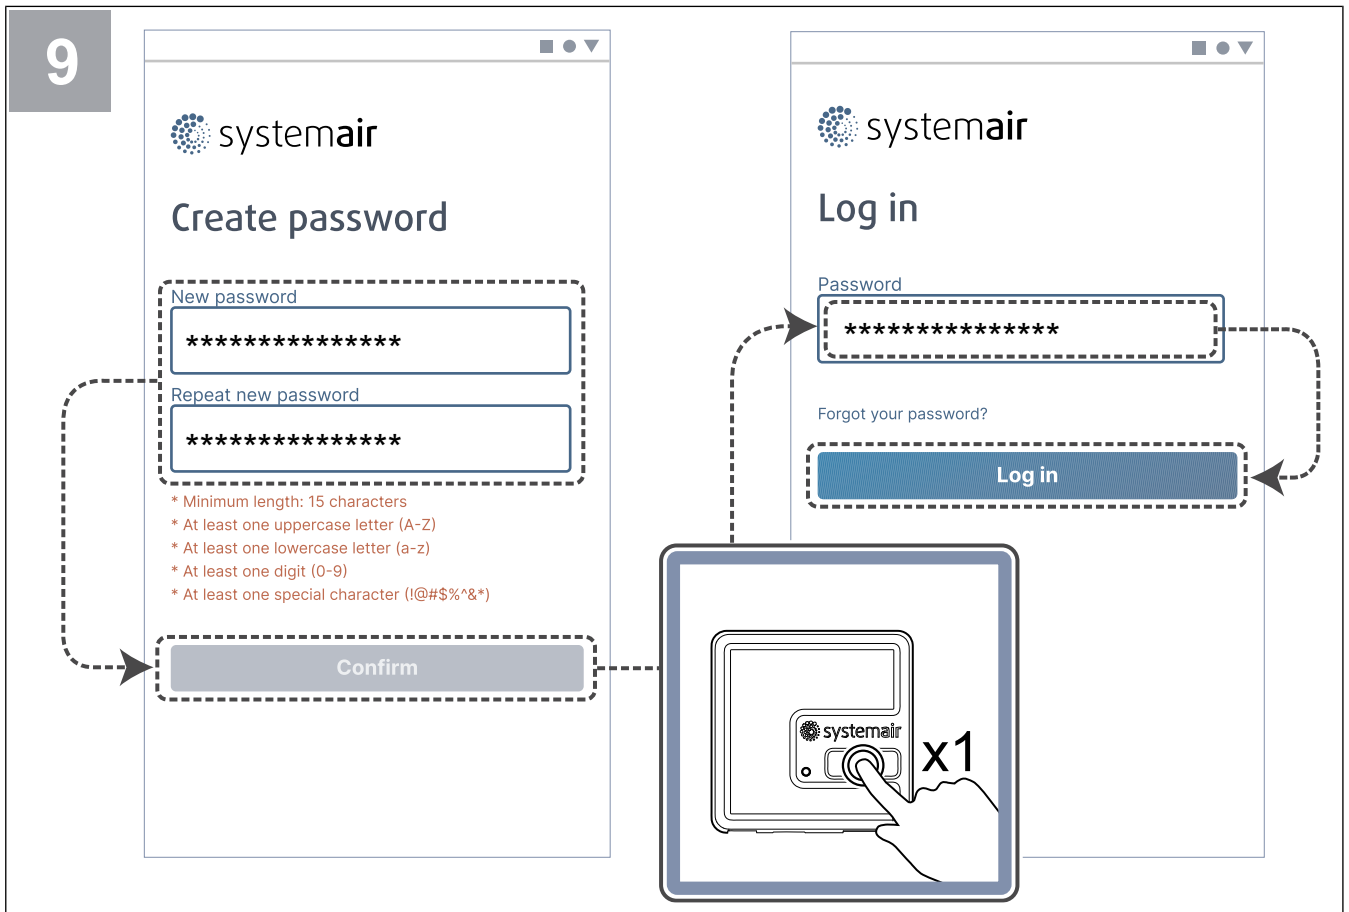

Skapa ett lösenord som uppfyller säkerhetskraven och tryck på knappen **Bekräfta**. Tryck sedan på knappen på SAVE CONNECT -modulen 1 gång för att bekräfta lösenordet.

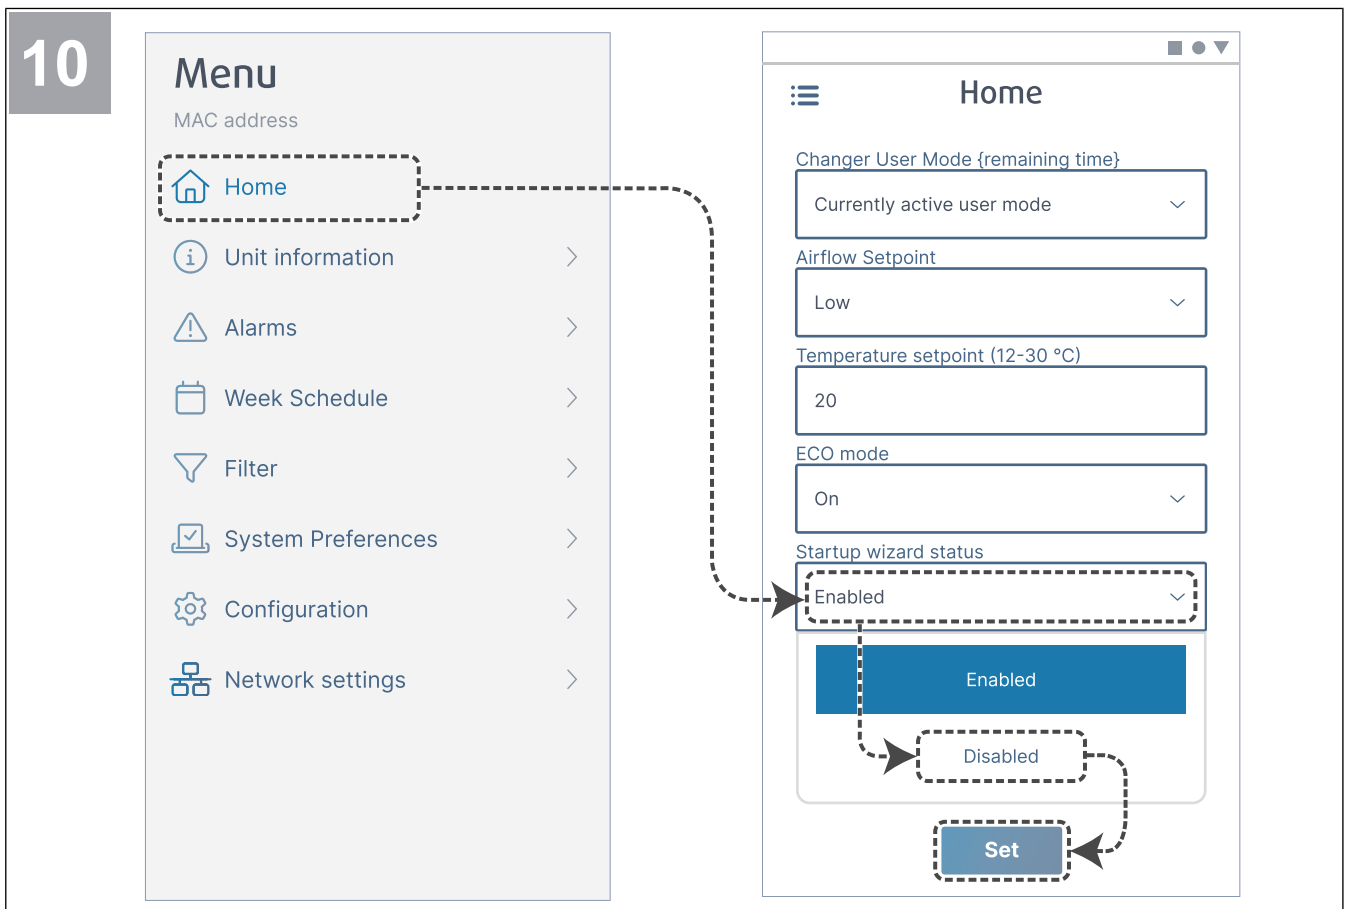


Inaktivera startguiden för att se till att den inte visas efter driftsättningen.

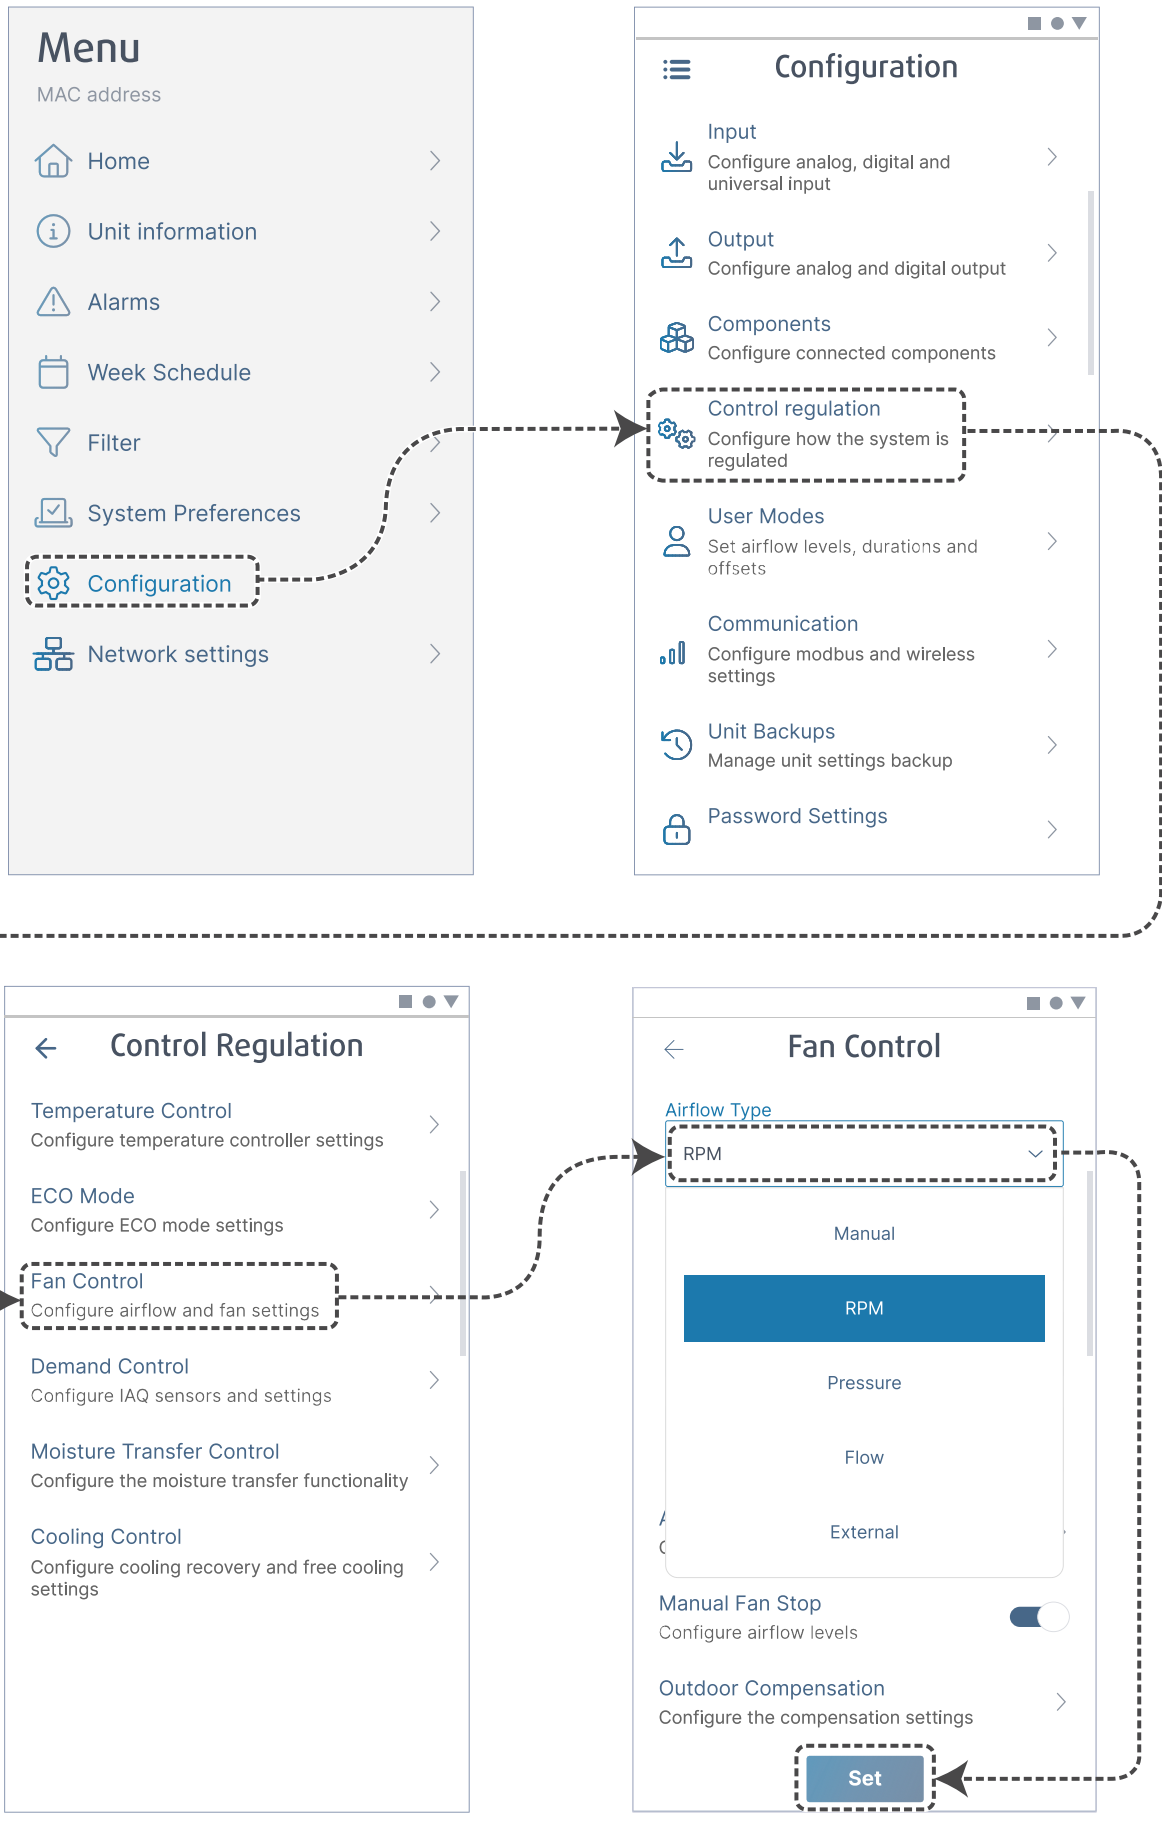


Ändra typen av fläktstyrning vid behov. Tryck på knappen **Ställ in** för att spara ändringar.

12

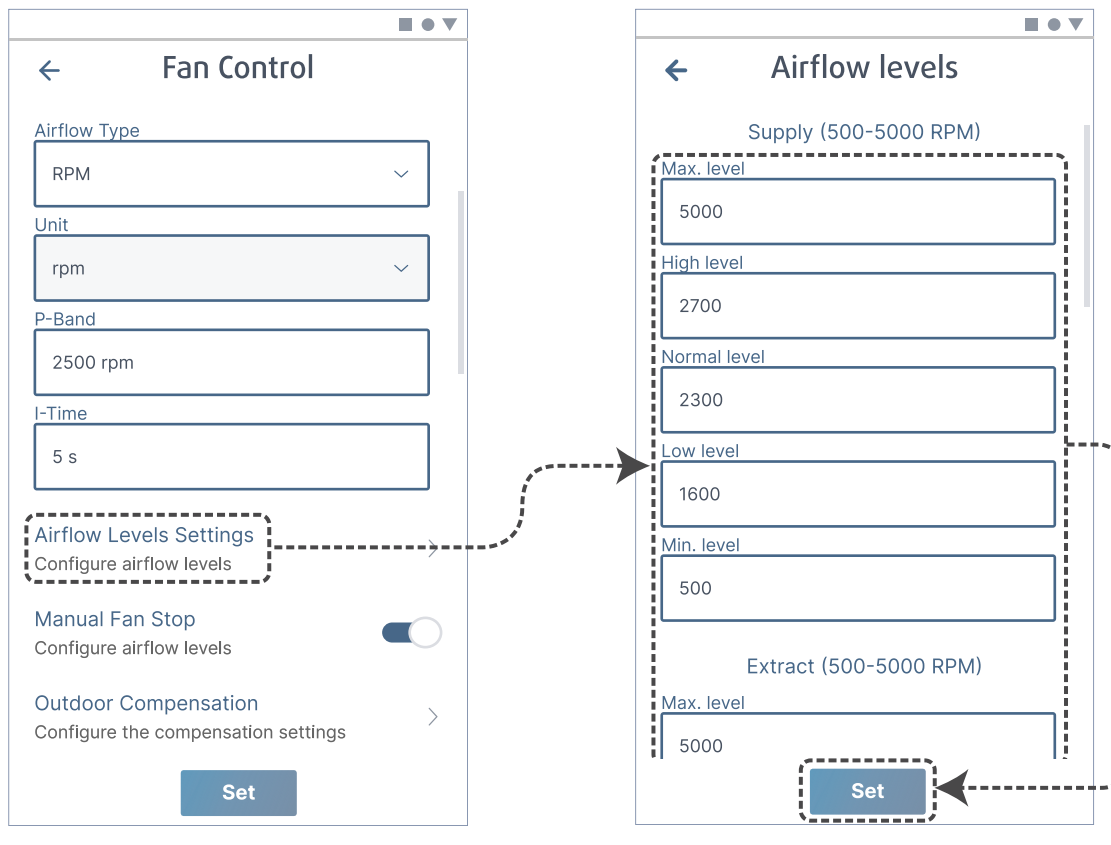


Konfigurera varvtal för tillufts- och frånluftsfläktar för varje luftflödesnivå. Tryck på knappen **Ställ in** för att spara ändringar.






13

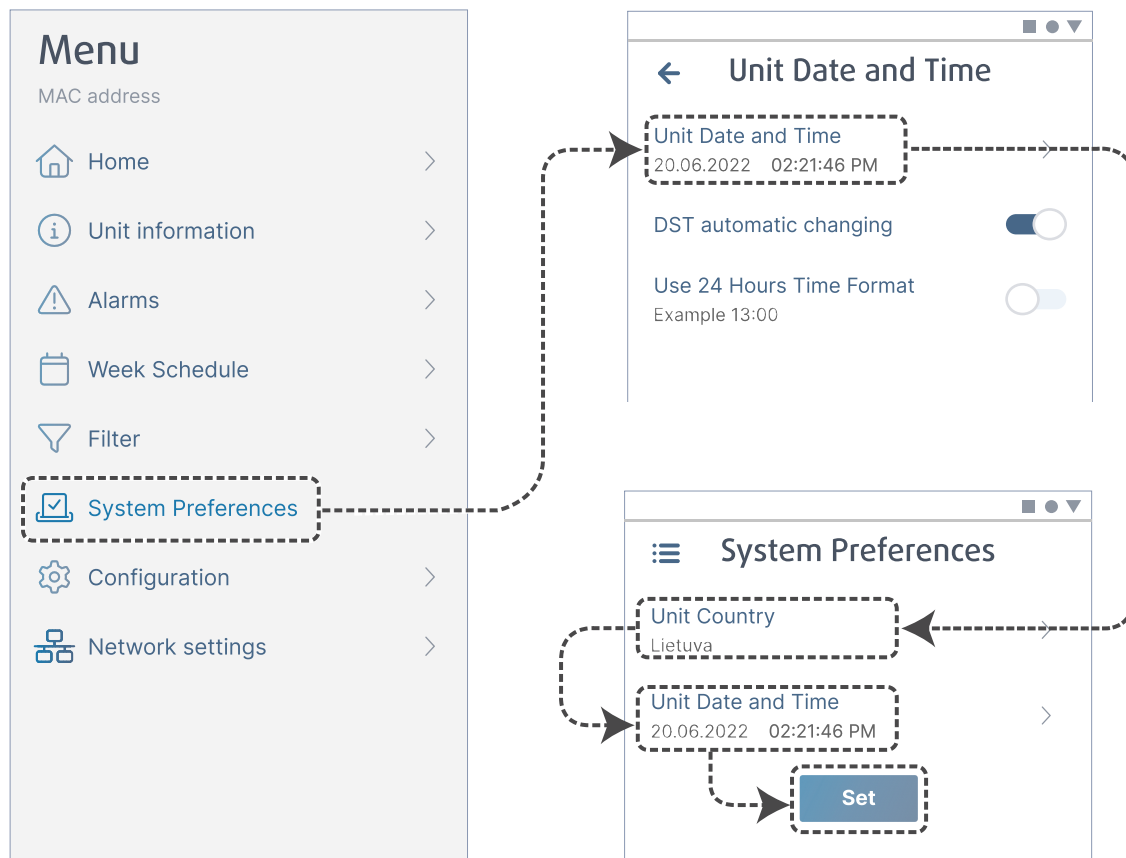

Välj ditt land och konfigurera datum och tid. Tryck på knappen **Ställ in** för att spara ändringar.

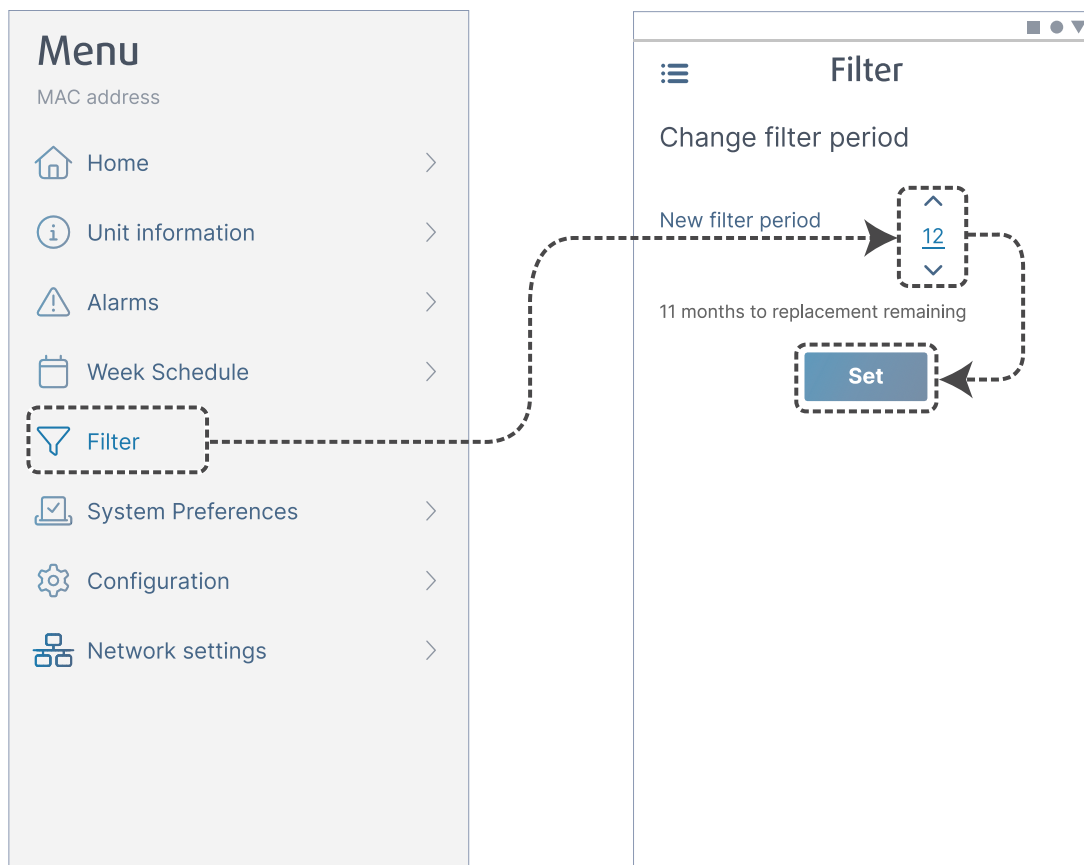

Återställ timern för filterbyte och ställ in ny filterperiod. Tryck på knappen **Ställ in** för att spara ändringar.

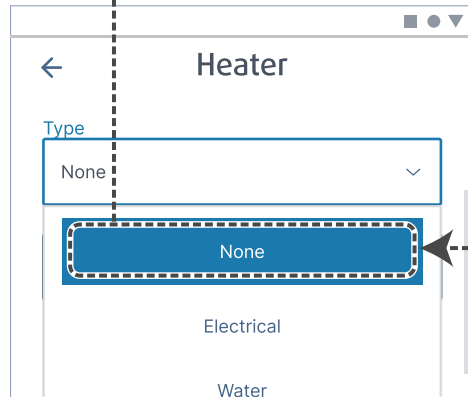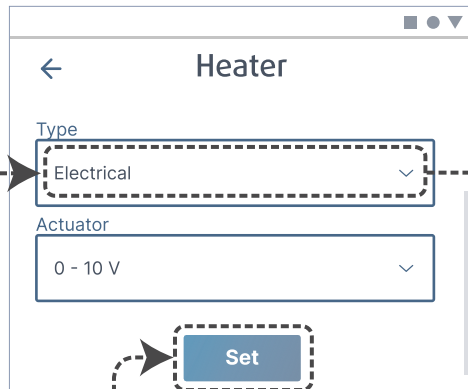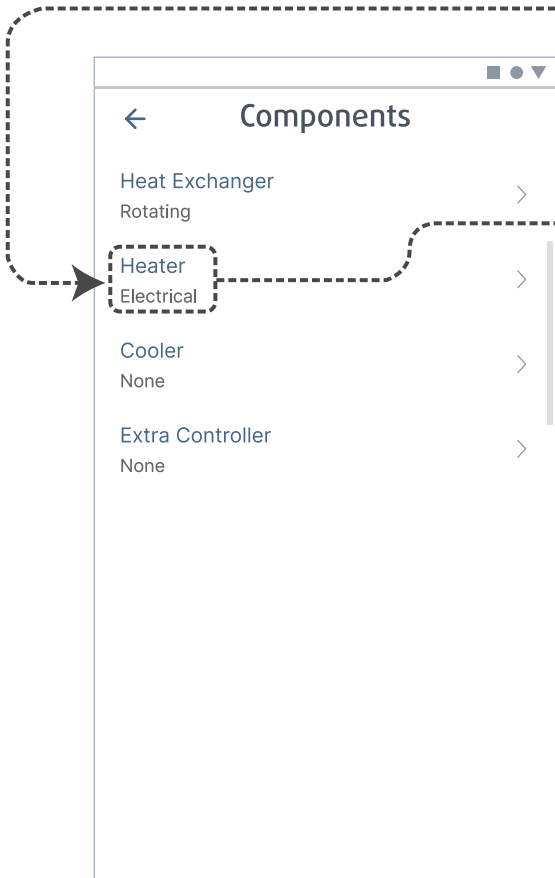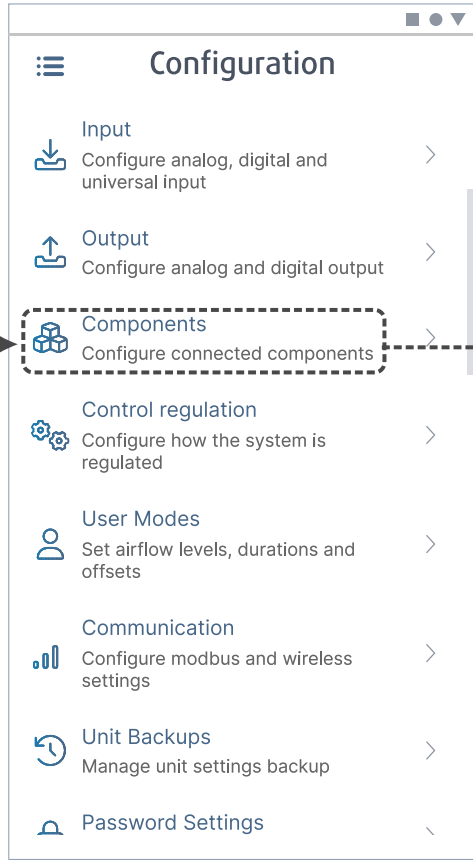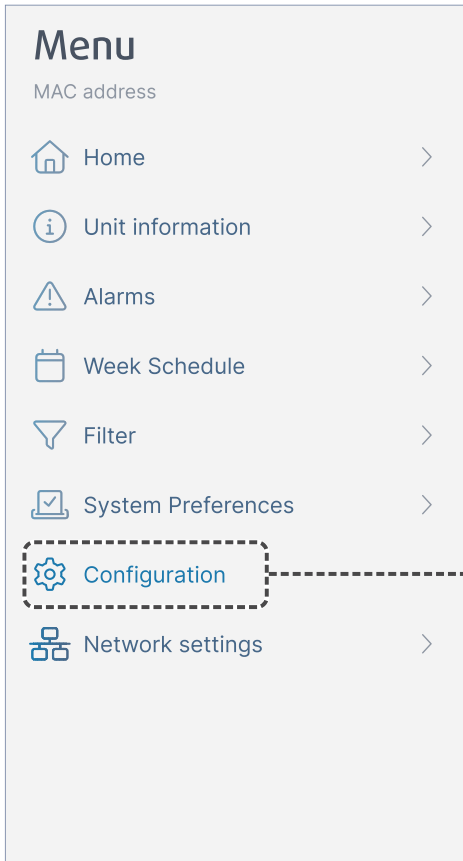

Inaktivera värmaren vid behov. Tryck på knappen **Ställ in** för att spara ändringar.

3 Att koppla in internet




Skanna koden för att se instruktionsfilmen.


Om du ska använda SAVE CONNECT-mobilappen måste modulen vara ansluten till internet.

Obs!


Gå vidare till steg 5 om SAVE CONNECT-modulen har anslutits till SAVE-enheten av installatören.

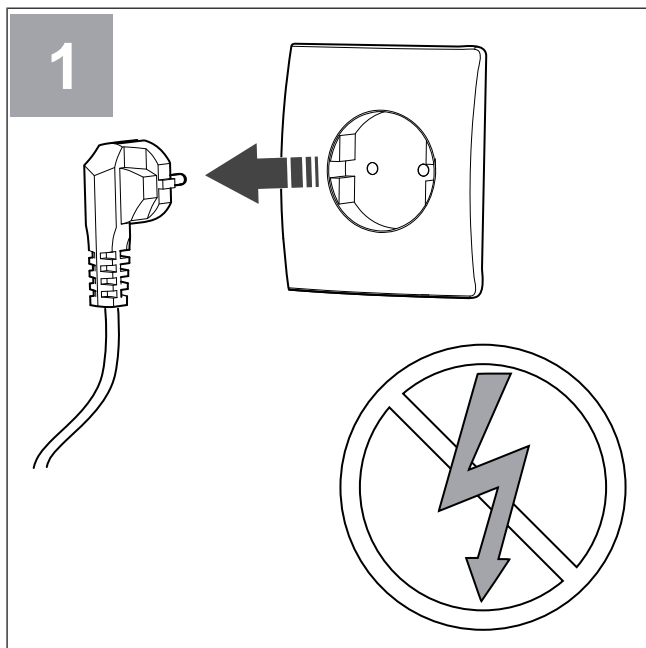


Stäng av SAVE-enheten.

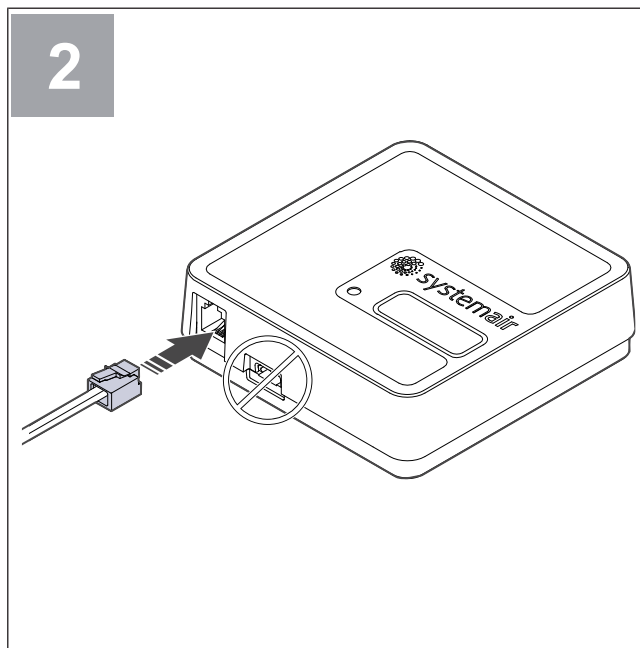


Anslut kabeln (B) till SAVE CONNECT-modulen. Använd inte USB-C-porten. Den är endast för service.

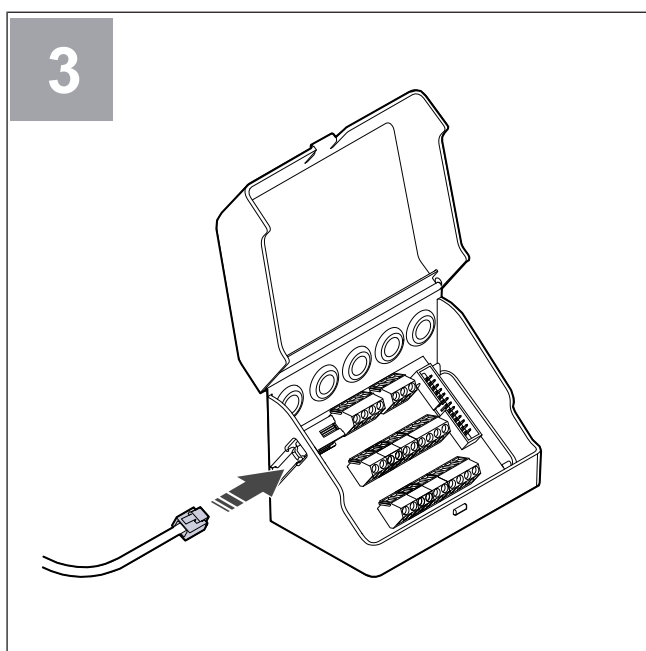


Anslut kabeln (B) till kopplingsboxen.

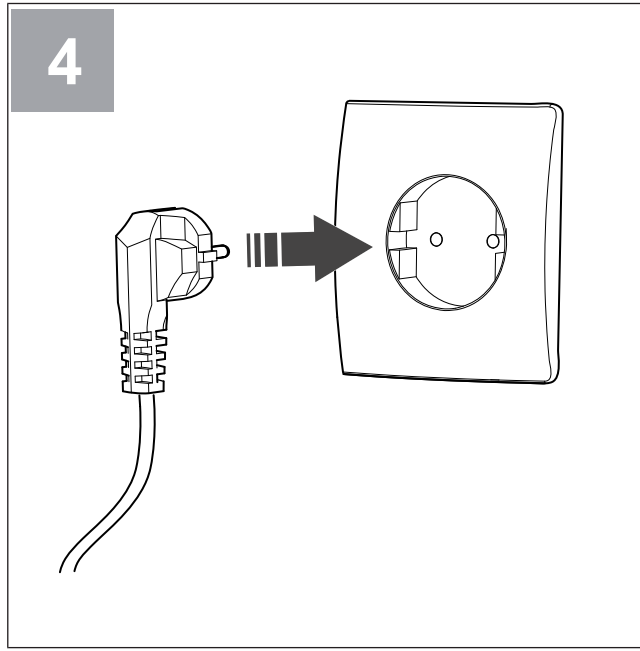


Starta SAVE-enheten.

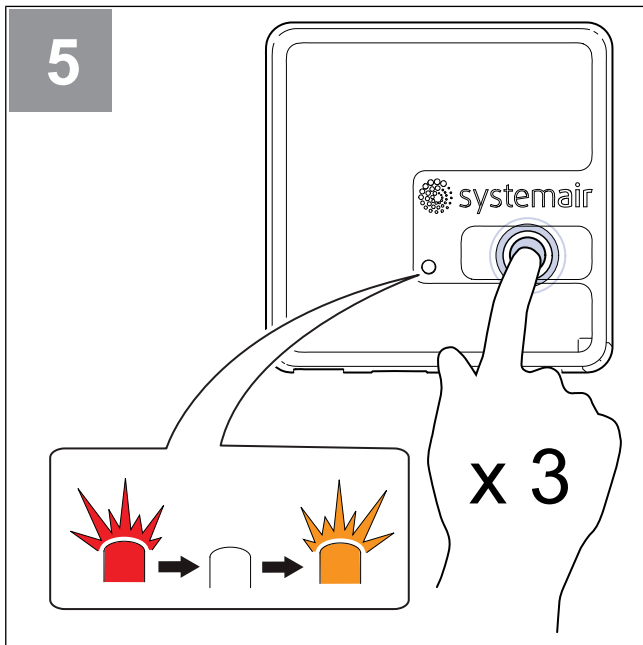

Tryck på knappen på SAVE CONNECT-modulen mycket snabbt 3 gånger. LED-indikeringen börjar blinka **orange**.

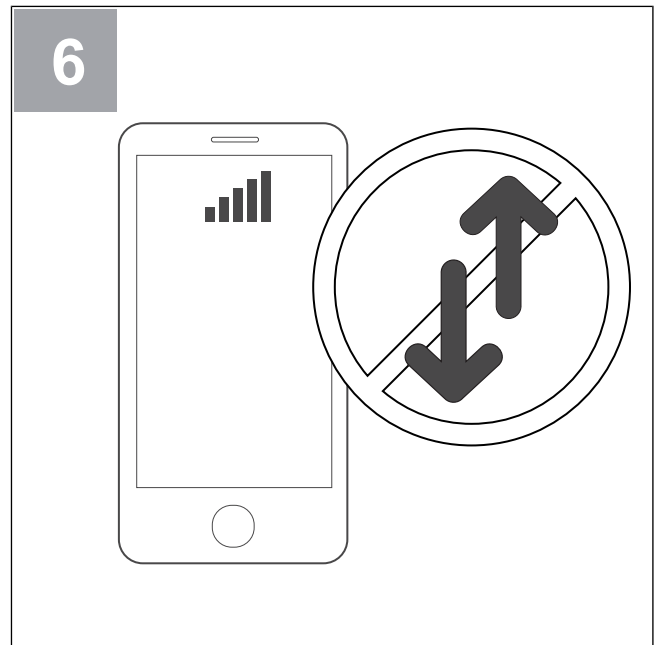

Stäng av mobildata på din telefon.

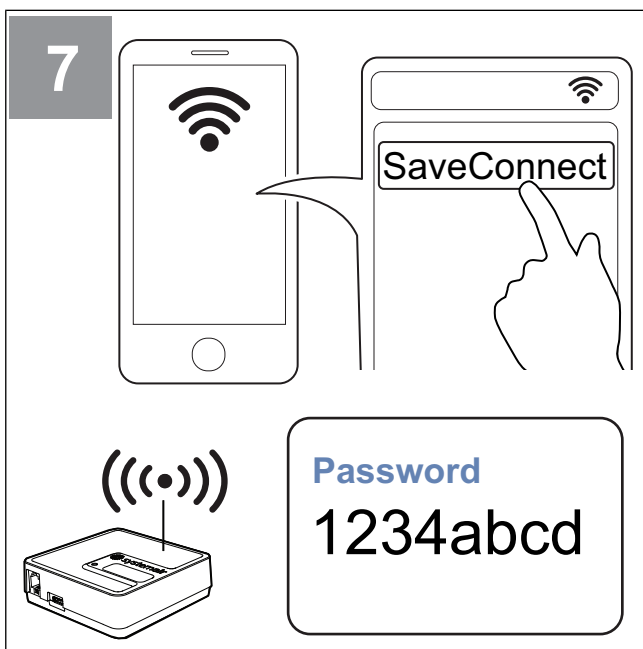


Sök efter Wi-Fi-nätverk på mobiltelefonen. Anslut till **SaveConnect** Wi-Fi. Använd lösenordet **1234abcd**.




Skanna koden eller gå till webbappen <http://192.168.4.1>.

9

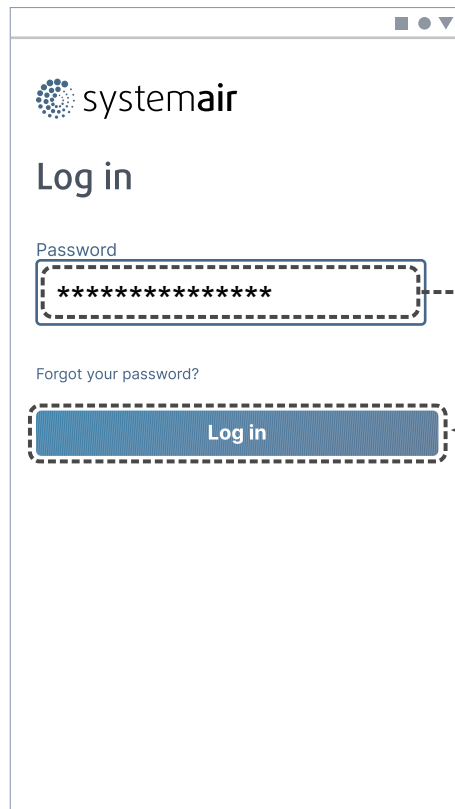


Skriv in lösenordet. Om du inte kommer ihåg lösenordet, använd alternativet för återställning av lösenord.

10

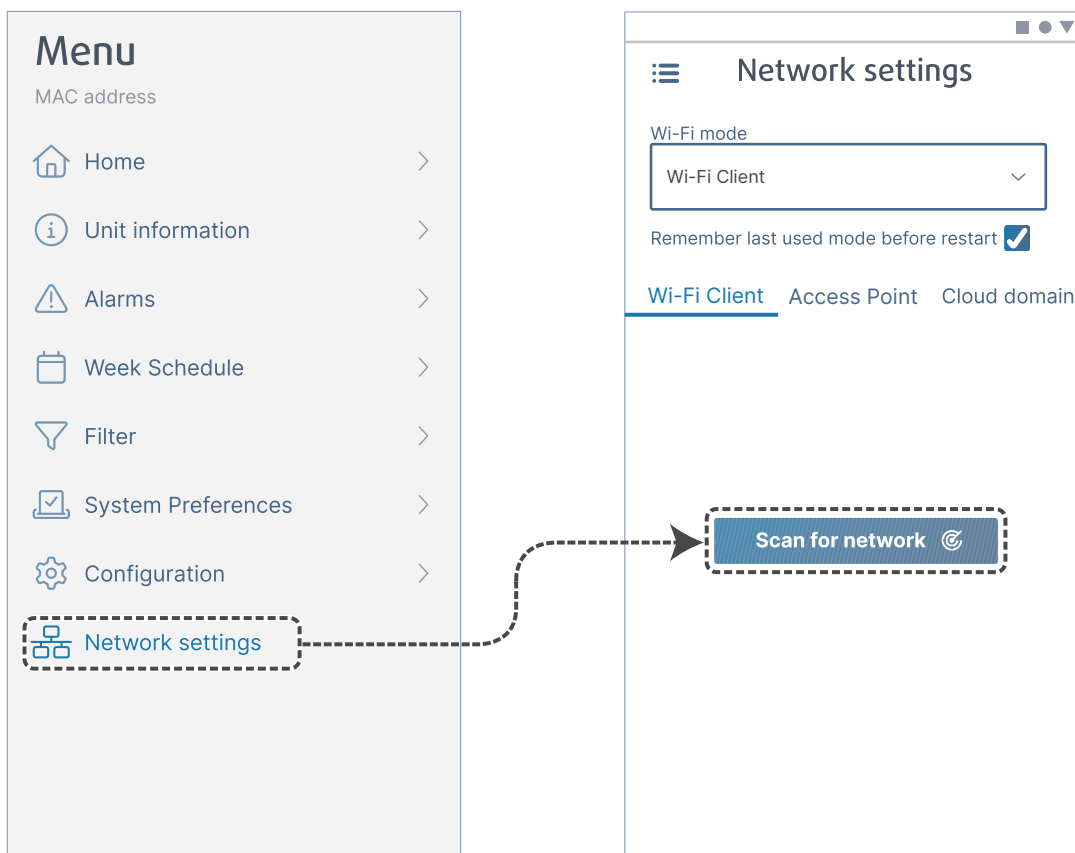

Gå till menyn **Nätverksinställningar**. Tryck på knappen **Sök nätverk** medan du är i wifi-läge.

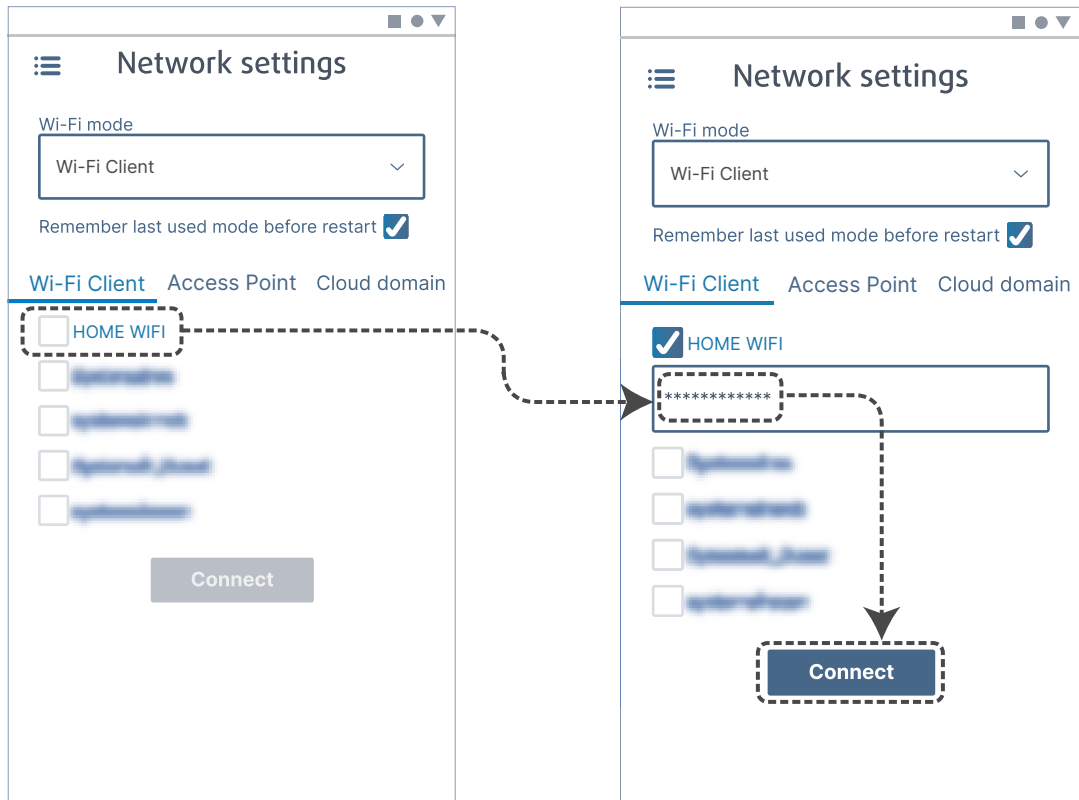

Välj ditt hem-Wi-Fi och ange ditt Wi-Fi-lösenord. Tryck på knappen **Connect** för att spara.

Hemmets wifi måste skyddas med ett lösenord på minst 8 tecken.

LED-lampan blinkar grönt om lösenordet är korrekt och anslutningen fungerar.

Obs!

Om lösenordet inte stämmer ändras inte LED-lampan till grön.


Koppla bort SAVE CONNECT-modulen, och koppla sedan in den igen. Försök att ansluta igen från steg 5 med rätt lösenord.

Gå till kapitlet 4 [Ladda ner appen](#) för att slutföra anslutningsrutinen.


3.1 Att ansluta till internet via WPS.




Skanna koden för att se instruktionsfilmen.

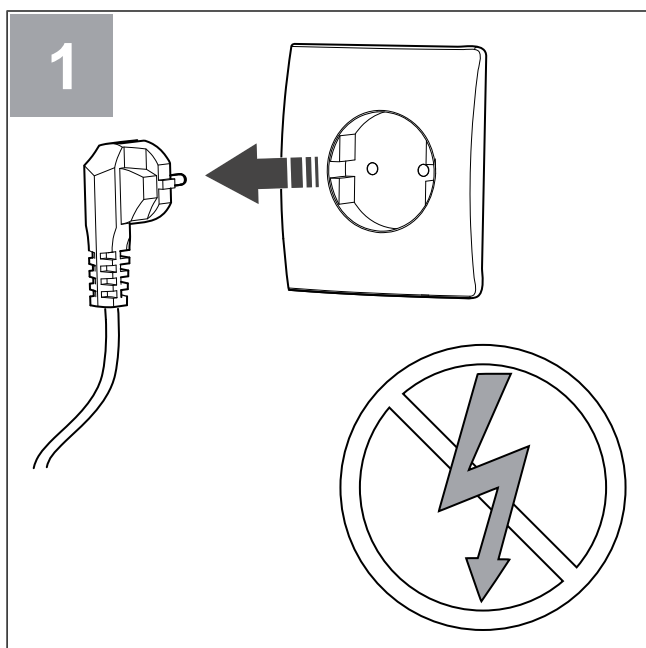


Stäng av SAVE-enheten.

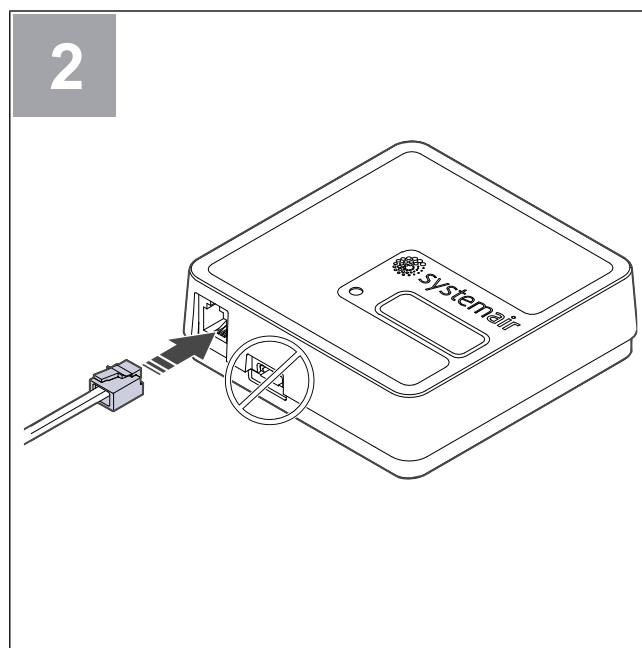


Anslut kabeln (B) till SAVE CONNECT-modulen. Använd inte USB-C-porten. Den är endast för service.

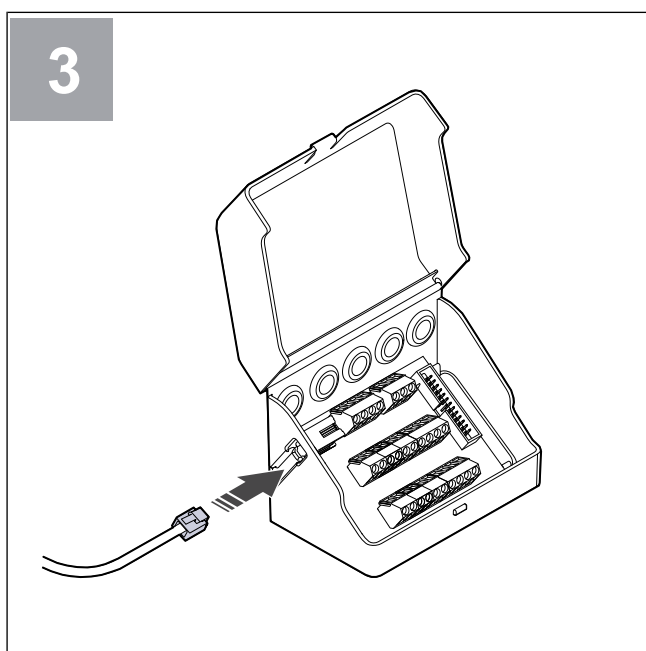


Anslut kabeln (B) till kopplingsboxen.

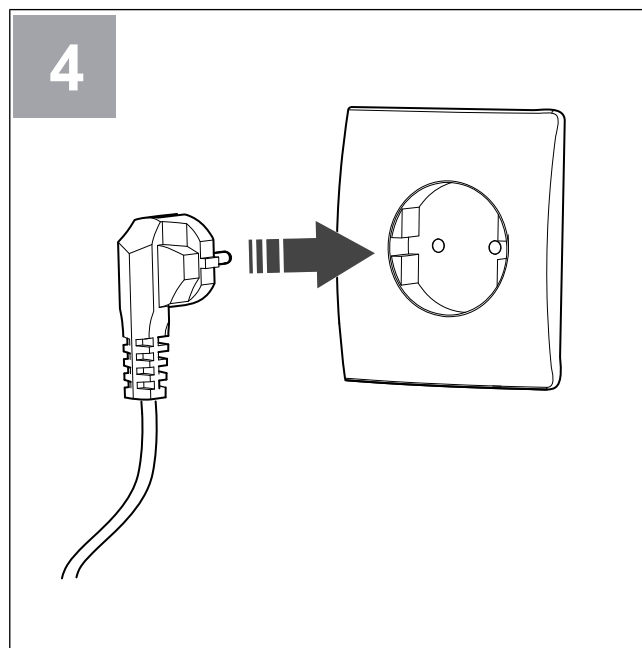

Starta SAVE-enheten.

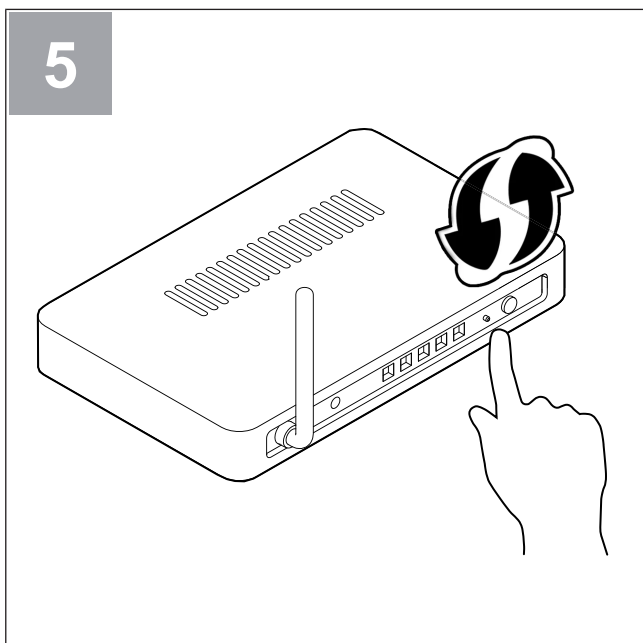

5
Starta WPS (Wi-Fi Protected Setup) på din router.

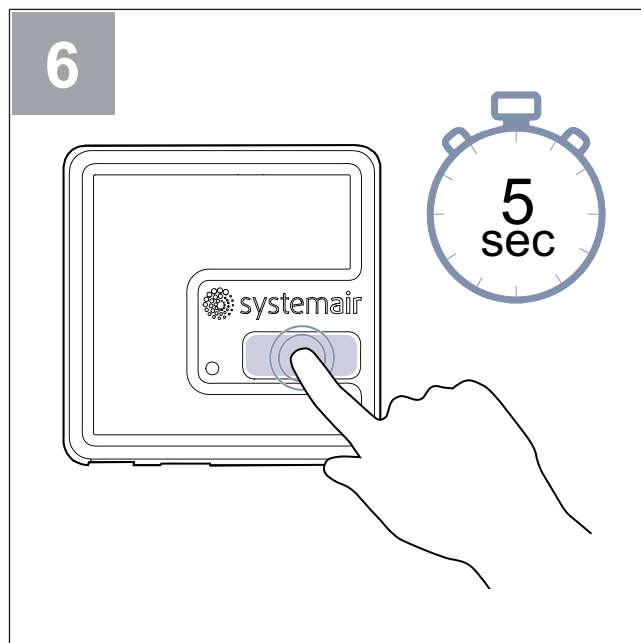

6
Håll knappen intryckt i 5 sekunder tills den röda LED-indikeringen börjar blinka snabbt.

Vänta på att routern och SAVE CONNECT modulen upprättar anslutning (upp till 1 minut). LED-indikeringen börjar blinka långsamt i **grönt**.

Gå till kapitlet [4 Ladda ner appen](#) för att slutföra anslutningsrutinen.

Obs!


Om LED-indikeringen fortsätter blinka snabbt i rött betyder det att Wi-Fi-anslutning inte har upprättats. Återställ SAVE CONNECT modulen till standardinställningarna och försök igen.

Se kapitlet [5.1 Återställning till standardinställningar](#).


3.2 Att ansluta till internet via SAVE TOUCH.




Skanna koden för att se instruktionsfilmen.

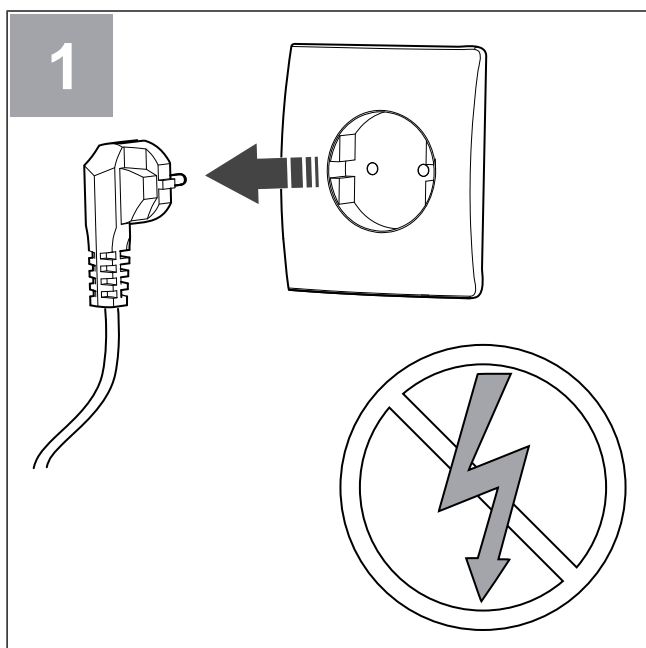


Stäng av SAVE-enheten.

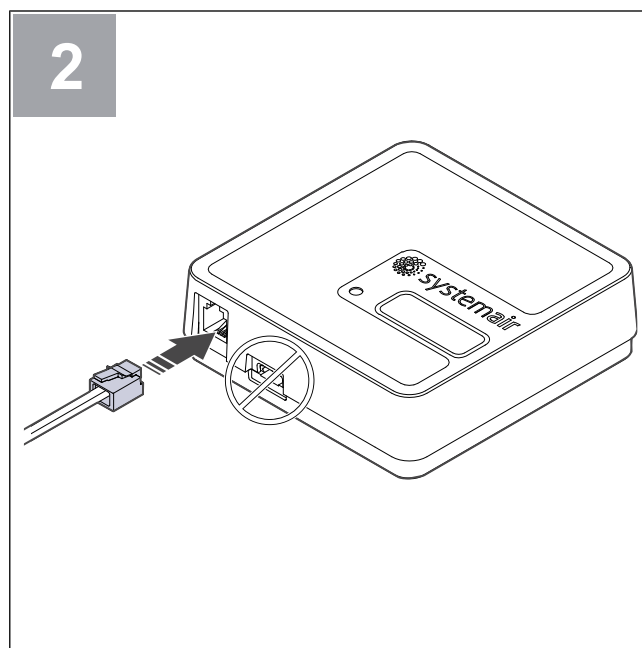


Anslut kabeln (B) till SAVE CONNECT-modulen. Använd inte USB-C-porten. Den är endast för service.

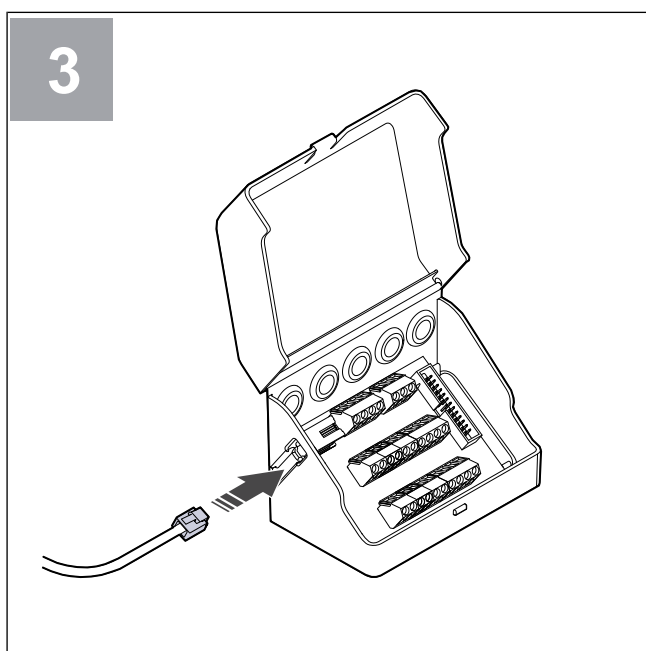


Anslut kabeln (B) till kopplingsboxen.

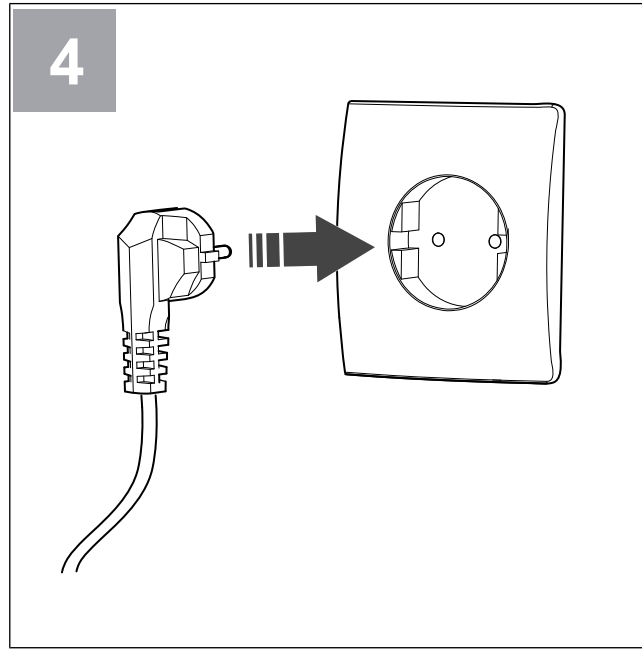


Starta SAVE-enheten.

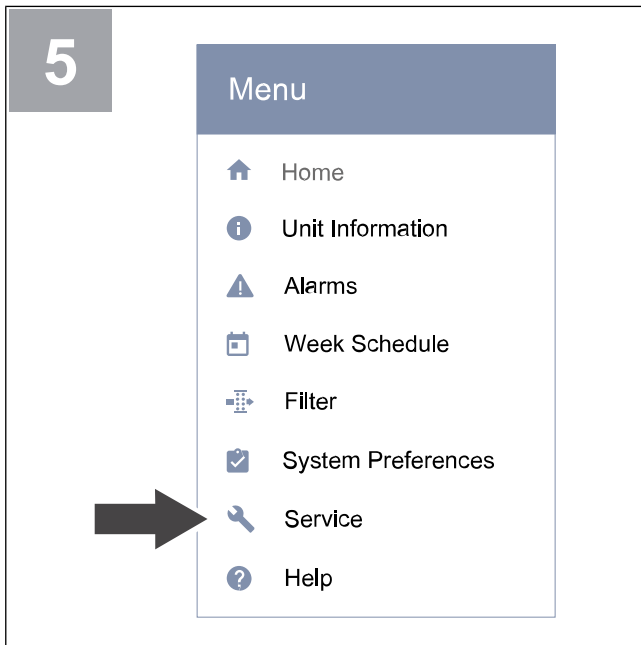


Gå till **Service** -menyn på kontrollpanelen. Ange servicelösenordet (standard 1111).

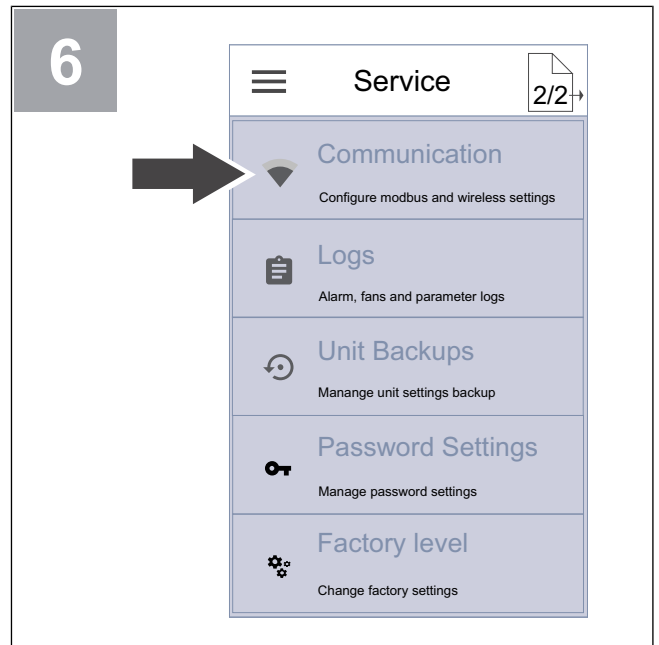


Gå till **Kommunikation** menyn på andra sidan i **Service** -menyn.

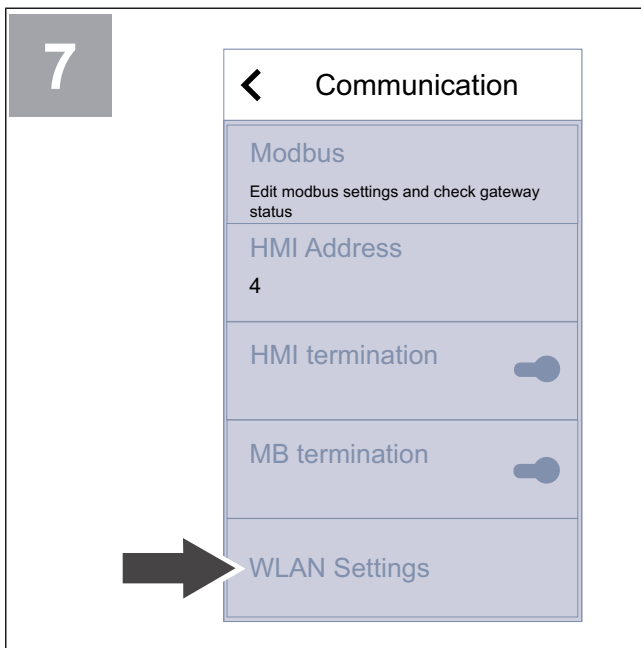

Gå till **WLAN inställningar** -menyn.

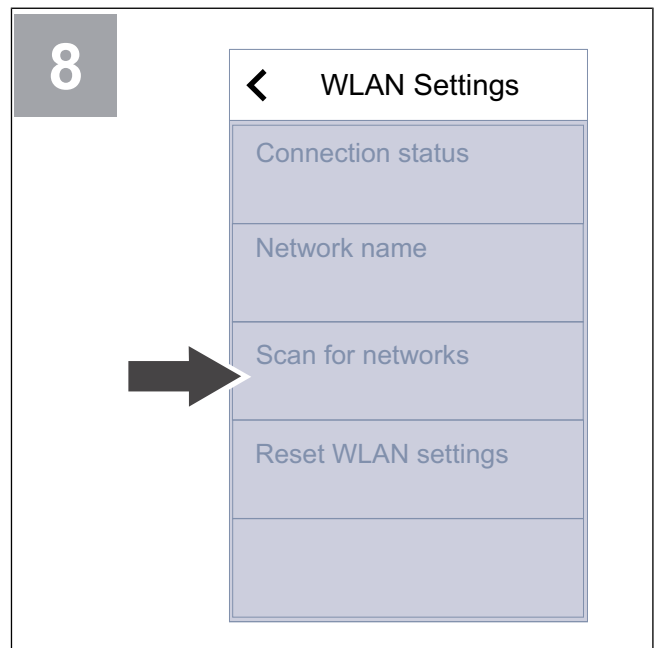

Tryck på **Skanna efter nätverk** knappen.

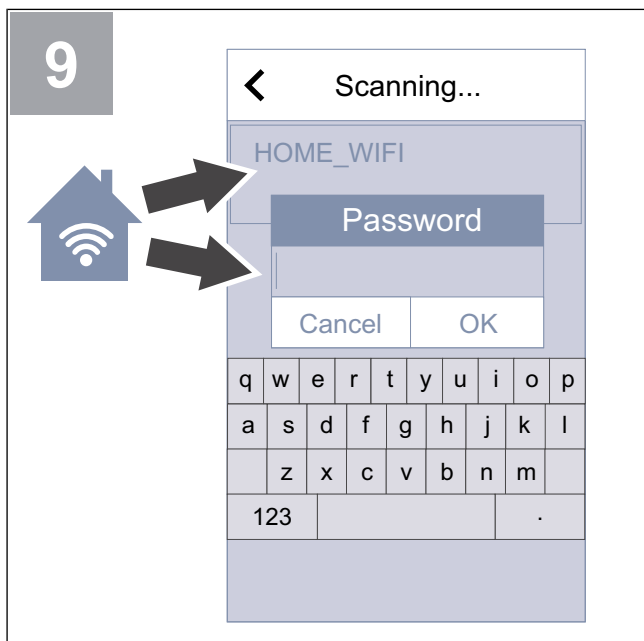

Välj ditt hem-Wi-Fi och ange ditt Wi-Fi-lösenord. Wi-Fi-nätverket måste vara skyddat av ett lösenord.

Tryck på **OK** för att spara.

Gå till kapitlet [4 Ladda ner appen](#) för att slutföra anslutningsrutinen.

4 Ladda ner appen

Ladda ner och installera **SAVE CONNECT** app från Google Play ¹ eller App Store ².

Följ instruktionerna på **SAVE CONNECT** för att slutföra anslutningsrutinen.



Skanna koden för att se instruktionsfilmen.



1. Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.
2. App Store och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.


5 Felsökning

5.1 Återställning till standardinställningar


1. Koppla bort kabeln (B) från SAVE CONNECT modulen.
2. Tryck och håll ned knappen på SAVE CONNECT modulen och anslut kabeln igen medan du håller knappen nedtryckt.
LED-indikeringen börjar blinka i rött.
3. Fortsätt att hålla ned knappen tills lysdioden slutar blinka (~10 sekunder) och släpp sedan knappen.

5.2 Ändra lösenordet

1. Välj alternativet att återställa lösenordet.

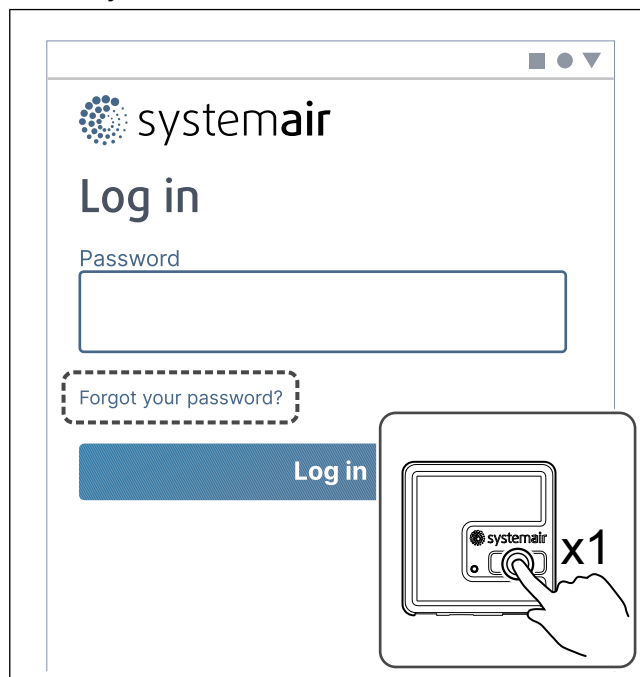

2. Tryck på knappen på SAVE CONNECT -modulen 1 gång för att bekräfta ändringen av lösenordet.
3. Ange det nya lösenordet två gånger och tryck på bekräftelseknappen.

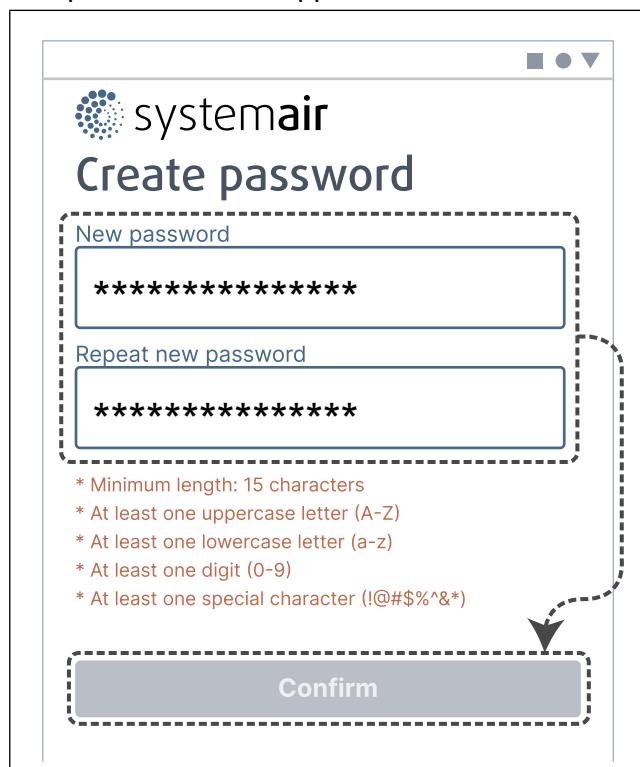

6 EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, tillverkaren

Företag	Systemair UAB
Adress	Linų g. 101 LT-20174 Ukmergė LITAUEN

försäkrar under vårt enskilda ansvar att produkten

Produktbeteckning	Radioutrustning
Typ/modell	SAVE CONNECT

uppfyller alla tillämpliga krav i

Radioutrustningsdirektivet	EN 300 328 v2.1.1 Dataöverföringsutrustning som arbetar i ISM-bandet 2,4 GHz och som använder bredbandsmoduleringsteknik. Artikel 3.2
RoHS-direktiv	EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A2:2013 Grundläggande krav på säkerhet för utrustning för informationsteknik – Del 1. Artikel 3.1(a)
	EN 62311:2008 Bedömning av elektronisk och elektrisk utrustning avseende begränsningar av människors exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz). Artikel 3.1(a)
	EN 301 489-1 v2.1.1; EN 301 489-1 v2.2.0 Standard för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för radioutrustning och radiotjänster. Del 1: Allmänna tekniska krav. Artikel 3.1(b)
	EN 301 489-3 v2.1.0 Standard för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för radioutrustning och radiotjänster. Del 3: Särskilda villkor för kortdistansutrustning (SRD) som arbetar vid frekvenser mellan 9 kHz och 246 GHz. Artikel 3.1(b).
	EN 301 489-17 v3.1.1; EN 301 489-17 v3.2.0 Standard för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för radioutrustning och radiotjänster. Del 17: Särskilda villkor för bredbandssystem för dataöverföring. Artikel 3.1(b)
	EN 300 328 v2.1.1 Dataöverföringsutrustning som arbetar i ISM-bandet 2,4 GHz och som använder bredbandsmoduleringsteknik. Artikel 3.2

Behörig person som får sammanställa den tekniska dokumentationen:



Nerijus Lapackas

Teknisk chef

Försäkran gäller endast för maskinen i det skick som den gjordes tillgänglig på marknaden och gäller inte för komponenter som har lagts till och/eller ingrepp som sedan har utförts av slutanvändaren.

Ukmergė, 2023-09-27



Mindaugas Martišius

VD

7 UK Declaration of conformity

We, the manufacturer

Company	Systemair UAB
Address	Linų g. 101 LT-20174 Ukmergė LITHUANIA

declare under our sole responsibility that the product

Product designation	Radio equipment
Type/Model	SAVE CONNECT

fulfils all relevant provisions of the

Radio Equipment Regulation 2017 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	EN 300 328 v2.1.1 Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques. Article 3.2
	EN 60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A2:2013 basic requirements for the safety of information technology equipment – Part 1. Article 3.1(a)
	EN 62311:2008 assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0Hz – 300GHz). Article 3.1(a)
	EN 301 489-1 v2.1.1; EN 301 489-1 v2.2.0 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services. Part 1: Common technical requirements. Article 3.1 (b)
	EN 301 489-3 v2.1.0 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services. Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz. Article 3.1(b).
	EN 301 489-17 v3.1.1; EN 301 489-17 v3.2.0 Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services. Part 17: Specific conditions for broadband Data Transmission Systems. Article 3.1 (b)
EN 300 328 v2.1.1 Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques. Article 3.2	

Person authorized to compile the technical file:



Nerijus Lapackas
Technical Manager

This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user.

Ukmergė, 2023-09-27



Mindaugas Martišius
Managing Director

8 Användaravtal

Den här produkten innehåller programkod som utvecklats av tredje part, inklusive programkod som omfattas av BSD-licensen:

LWIP, Copyright © Swedish Institute of Computer Science och andra
Newlib, Copyright © Red Hat Incorporated och andra

Vidaredistribution och användning i källkodsform och binär form, med eller utan ändringar, är tillåtet under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

1. Vid vidaredistribution av källkoden måste ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning finnas med.
2. Vid vidaredistribution i binär form måste ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning anges i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls tillsammans med distributionen.
3. Upphovsmannens namn får inte användas för att stödja eller marknadsföra de produkter som utvecklats från denna programvara utan skriftligt medgivande i förväg.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSMANNEN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL, AVVISAS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMANNEN VARA ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDBARHET, DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) OAVSETT ORSAK OCH OBEROENDE AV ANSVARSTEORI, OAVSETT OM DET RÖR SIG OM KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAN ORSAK) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, OAVSETT OM UPPHOVSMANNEN INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Detta användaravtal ("**Avtal**") innehåller de villkor som reglerar din åtkomst till och användning av de tjänster ("**Tjänsten**") som tillhandahålls (enligt definitionen nedan) och är ett avtal mellan Systemair AB, 556160-4108, Sverige, eller dess dotterbolag ("**Systemair**") och dig eller den organisation du företräder ("**du**").

Detta Avtal träder i kraft när du klickar på en "Jag accepterar"-knapp eller markerar en "Jag accepterar"-kryssruta efter att ha fått dessa villkor presenterade, eller om du tidigare använt tjänsten, eller från och med annat tydligt avtalat datum ("**Ikraftträdandedagen**").

Du framställer för oss att du lagligen kan ingå avtal. Om du ingår detta avtal för en verksamhet, till exempel för ditt företag du arbetar på, föreställer du för oss att du har auktoritet och lagligt rätt att binda avtalet för verksamheten.

Tjänsten

Tjänsten syftar sig till att installera, upprätthålla drift och kontrollera Systemair Bostads luftbehandlingsaggregat. För att använda tjänsten, måste ytterligare hårdvaror anslutas till luftbehandlingsaggregatet.

Systemair kan inte försäkra att Servicetjänsten kommer att vara felfri eller att du kommer att uppleva oavbruten drift.

Systemair är inte ansvarig för felaktigheter Tjänsten, såsom skadligt innehåll som sabotageprogram, virus, "trojanska hästar" eller falska virus. För att förhindra införandet av

sådant skadligt innehåll i Tjänsten genom din användning måste du se till att alla lämpliga skyddsåtgärder finns på plats.

Internet är ett offentligt medium och Systemair kan inte garantera fullständigt säkerhet via internet och är inte ansvarig för brott mot sådan säkerhet.

Systemair kan använda underleverantörer för att tillhandahålla Tjänsten.

Användning av Tjänsten

Du kan använda Tjänsten i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.

Du medges icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten.

Det kan krävas att skapa ett konto för att kunna använda Tjänsten. Du ansvarar för alla aktiviteter förknippade med användningen av ditt konto, oavsett om dessa aktiviteter utförs av dig, dina anställda eller en tredje part.

Dina åtaganden

Du är ansvarig för att ha rätt hårdvara och/eller programvara, inklusive Internetanslutning, som behövs för att använda Tjänsten. Systemair ansvarar inte för störningar eller begränsningar av din tillgång till och/eller användning av Tjänsten.

Du är själv ansvarig för att säkerhetskopiera data, information och innehåll som du laddar upp eller lagrar genom användning av Tjänsten. Systemair har ingen skyldighet att lagra eller behålla data, information eller innehåll och kan ta bort det när som helst om du väsentligt bryter mot detta Avtal.

Du ansvarar för alla appar, programvara eller hårdvara från tredje part som du använder tillsammans med Tjänsterna.

Du ansvarar för granskning av och överensstämmelse med alla lagar, regler, normer eller direktiv som kan vara tillämpliga med tanke på din användning av Tjänsten.

Du ansvarar för att erhålla och behålla alla tillstånd och registreringar samt att uppfylla alla andra lagliga krav för dataöverföring, dataåtkomst och databehandling i samband med din användning av Tjänsten. Du ska hålla Systemair skadeslöst och inte hålla Systemair eller dess leverantör (leverantörer) ansvariga för eventuella anspråk, förfaranden, åtgärder, böter, förluster, kostnader (inklusive arvoden) och skadeståndprocesser eller -åtgärder mot Systemair som resultat av en överträdelse av denna bestämmelse.

Du får inte:

- ändra, dekompile, omvandla, demontera, försöka upptäcka källkoder eller algoritmer eller skapa härledda verk baserade på Tjänsten eller någon del därav, såvida inte - och då i samma mån som tillåts av obligatorisk lag;
- inaktivera eller kringgå eventuellt åtkomstkontroll till relaterat aggregat, process eller procedur som upprättats med avseende på Tjänsten eller någon del därav. Sådant förbjudet beteende omfattar, utan begränsning, eventuella ansträngningar att få obehörig tillgång till Tjänsten, andra användarkonton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till Tjänsten, genom hackning, lösenordsminering eller något annat sätt, logga in på ett konto med ett lösenord som inte är tilldelat till den respektive användaren, få åtkomst till identifierbar information som inte är avsedd för den respektive användaren, testa Tjänstens säkerhetsåtgärder och/eller försöka identifiera systemets svagheter eller försöka att inaktivera Tjänsten; och
- överföra, återförsälja, licensera, hyra, leasa, låna, tilldela, kopiera eller på annat sätt tillhandahålla tjänsten helt eller delvis till tredje part.

Vid användning av Tjänsten är det inte säkert, men eventuellt kan du få ersätta Systemair för eventuella kostnader och/eller skador som Systemair eller dess leverantör (leverantörer) uppkommer på grund av brott mot:

- skada andra personer eller överträda deras personliga rättigheter;
- överträda industriellt rättsskydd och upphovsrätt eller andra äganderätter;
- uppvisa falsk identitet i syfte att vilseleda andra;
- ladda upp sabotageprogram, virus, "trojanska hästar", falska virus eller andra program som kan skada data eller Tjänsten; eller
- ladda upp data (inklusive hyperlänkar) som kan skada eller förstöra Tjänsten eller data som du inte är berättigad till, särskilt olagligt data eller data som strider mot sekretesspolicy.

Uppdateringar, avbrott och begränsning av tillgång till Tjänsten

Systemair kan när som helt begränsa din tillgång till eller användning av Tjänsten för att minska skada som du genom dina handlingar har orsakat eller som med hjälp av dessa orsaka Systemair, dess leverantör (leverantörer) eller andra användare.

Systemair har rätt att omedelbart avbryta och/eller neka dig användning av Tjänsten för att stoppa vidare distribution av data eller information via Tjänsten, om det är troligt att en sådan distribution strider mot gällande lag eller om din användning av Tjänsten utsätter Systemair eller dess leverantör (leverantörer) till ansvar.

Systemair har rätt att uppdatera och ändra Tjänsten då och då, sådana uppdateringar eller ändringar kan göra det nödvändigt för dig att uppdatera, ladda ner eller installera nödvändiga program. Uppdateringar, ändringar och underhållsåtgärder kan förstöra din användning av Tjänsten. Systemair har rättighet att vidareutveckla och förbättra Tjänsten, och i detta syfte utföra ändringar.

Ändringar och anpassningar till Tjänsten och Avtalet

Systemair har rätt att genomföra ändringar i Tjänsten och Avtalet när som helst, till exempel, men inte enbart, när lagar, föreskrifter, byggtkniska standarder eller andra tekniska föreskrifter ändras eller antas.

Data och information

I samband med din användning av Tjänsten kommer data och information att samlas in. Dessa data eller information kan bestå av, men är inte begränsad till, uppgifter och information som du laddar upp eller tillhandahåller direkt via användningen av Tjänsten, samt data och information som skickats, samlats in eller gjorts tillgänglig genom användning av Tjänsten eller genom användning av Systemair eller tredje parts enhet, enheter och/eller maskiner som är anslutna eller används via Tjänsten.

Härmed beviljar du Systemair, dess leverantör (leverantörer) eller dotterbolag en ej-tidsbegränsad oåterkallelig rätt att sammanställa, använda, utdela, visa, lagra, bearbeta, reproducera, överföra till tredje part, skapa härledda verk, inkludera men inte begränsande, av jämförbara uppgifter, statistiska analyser, och använda på något annat sätt, data eller information (1) för Systemairs syfte att tillhandahålla Tjänsten och (2) på anonym eller pseudoanonym basis för att förbättra Systemairs, dess leverantörs (leverantörers) eller dotterbolags produkter och erbjudanden, förutsatt att sådan användning inte är förbjuden enligt obligatorisk lag.

Du är ansvarig för, och garanterar att, du har erhållit alla rättigheter, behörigheter och samtycken som krävs för att ladda upp data eller information. Du har eget ansvar för noggrannheten, kvaliteten, integriteten, lagligheten, tillförlitligheten och lämpligheten av samtliga data och information.

Du kommer att försvara, gottgöra och hålla Systemair fria från ansvar från och mot alla eventuella förluster som uppstår på grund av eller är relaterade till tredje parts krav avseende din överträdelse och/eller underlåtelse av dina skyldigheter enligt denna artikel.

Personliga uppgifter

För att Systemair skulle kunna tillhandahålla Tjänsten och förbättra Systemairs produkter och erbjudanden, kan data och information samlas in enligt med "Data och information" ovan.

Systemair, dess leverantör (-er) eller dotterbolag kommer också att sammanställa, lagra, bearbeta och använda personliga uppgifter, såsom men inte begränsat till namn och adress och annan information och uppgifter som är relaterade till dig som person, för att tillhandahålla Service.

Systemair, dess leverantör (-er) eller dotterbolag kan använda underleverantörer för att behandla dina personliga uppgifter, och personuppgifterna kan överföras till andra länder utanför EU/EES.

Härmed samtycker du till att Systemair får använda dina personliga uppgifter enligt ovan.

Skadeersättning

Du kommer att försvara, ersätta och hålla Systemair, dess leverantör (-er), dotterbolag eller licensgivare, samt var och en av deras respektive anställda, tjänstemän, styrelseledamöter och företrädare fria från ansvar för och mot eventuella förluster som uppstår från eller är relaterade till tredje parts krav avseende: (a) din användning av Tjänsten på ett sätt som inte är godkänt enligt detta avtal (b) överträdelse av gällande lag som du eller din användning av Tjänsten orsakade.

Begränsning av skyldighet

Systemair, dess leverantör (-er) eller dotterbolag kan under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador såsom, men inte begränsat till, förlust av vinst, förlust av verksamhet, förlust av åtkomst eller av data, datafel eller funktionsstörning, avbrott av verksamhet eller för speciella, oavsiktliga, föredömliga eller indirekta skador av något slag i enlighet med detta avtal eller annat, även om Systemair har informerat om sådana eventuella skador.

För samtliga skadeståndsanspråk som uppstår i samband med eller är relaterade till detta Avtal, och om skadeersättning baseras på kontraktet, strikt ansvar, ansvar på grund av oaktsamhet eller skadeståndsgrundande händelser, eller någon annan laglig eller rättvis teori, med undantag för ansvar enligt obligatorisk lag, kommer Systemair, dess leverantör (-er) eller dotterbolags kumulativa ansvar under inga omständigheter överstiga femton (15) procent av de betalningar som du har gjort under tolv (12) månader av användning av Tjänsten före det här kravet.

Rättigheterna och åtgärder i detta avtal är exklusiva och inte kumulativa.

Eventuella krav i enlighet med denna bestämmelse är föremål för en begränsningstid på ett (1) år efter att den har trätt i kraft.

Sekretesspolicy

Du skall hålla all den information och data som uppges mellan dig och Systemair konfidentiell även efter avtalets upphörande.

Avtalsperiod, uppsägning av Avtalet

Detta avtal träder i kraft från och med Ikraftträdandedagen. Den ska förbli i kraft under den tidsperiod som anges i ett separat skriftligt avtal med Systemair, eller om du inte har ingått i ett sådant avtal för den tid du använder Tjänsten.

Förutom eventuella andra rättigheter Systemair har, har Systemair rätt att säga upp avtalet omedelbart ifall brott mot någon av de skyldigheter som anges i detta Avtal.

Systemair har till och med rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Systemair eller dess dotterbolag eller underleverantör (-er) är av någon anledning förbjuds eller blir oförmögen att tillhandahålla Tjänsten.



Systemair UAB
Linų st. 101
LT-20174 Ukmergė, LITAUEN

Telefon +370 340 60165
Fax +370 340 60166
info@systemair.lt
www.systemair.com

Systemair Production AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg

+46 222 440 00
info@systemair.se
www.systemair.se

© Copyright Systemair AB
Med ensamrätt
EOE

Systemair AB förbehåller rätten att ändra produkterna utan att meddela det. Det gäller även för redan beställda produkter, såvida det inte påverkar de överenskomna specifikationerna.