




MS22C-003 Portabel däckpump

Bruksanvisning

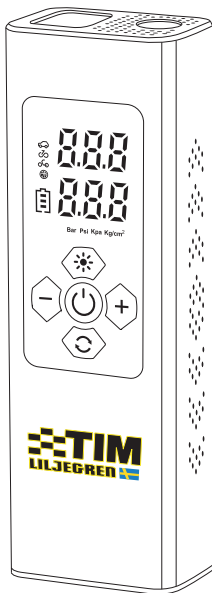

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

Tillbehör



Presta-adapter ×1



Bollnål ×1



Luftmun-
stycke ×2



Högtrycksslang ×1



Laddkabel ×1




Förvaringsväska ×1

OBS! Många av tillbehören förvaras under gummiluckan på pumpens undersida.


Tekniska specifikationer

Produktmodell	MS22C-003
Storlek	69.5*46.5*208mm
Märkspänning	DC11.1V
Laddningsingång	5V 2A
Effekt	60W
Nettovikt	615g
Cylinderdiameter	19mm
Luftflöde	18L/min
Tryckområde	0.2-10.3bar/3-150psi
Tryckenheter	Bar, Psi, Kpa, kg/cm ²
Laddningsport	USB Type-C
Laddningstid	4-6 hours
USB-utgång	USB-A

Knappar och funktioner

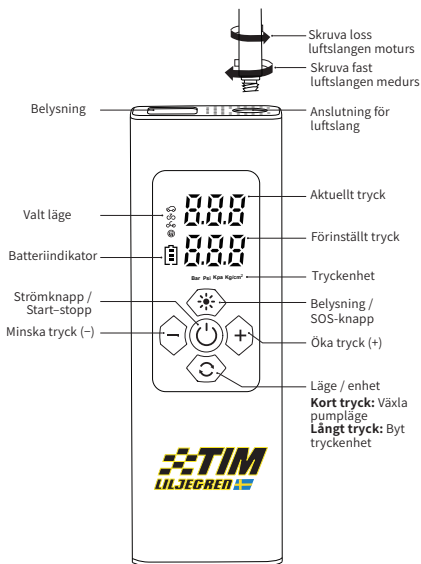


Produktens framsida

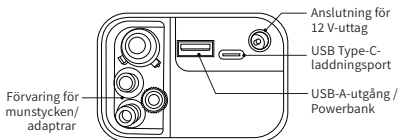


Pumpens undersida

Användning


1. Pumpning

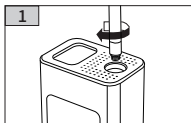

1. Skruva fast luftslangen medurs på pumpen.

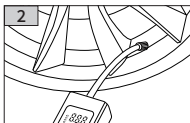


2. Anslut luftslangen till däckets ventil.

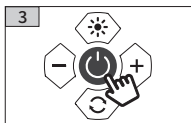


3. Håll strömknappen intryckt i 3 sekunder för att starta pumpen.

Tryck endast lätt på knappen – om den trycks in för hårt kan den fastna i nedtryckt läge.

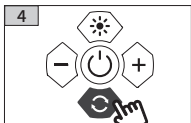


4. Tryck kort på lägesknappen  för att växla mellan de olika pumplägena. Håll lägesknappen  intryckt i 2 sekunder för att byta tryckenhet mellan bar, psi, kPa och kg/cm².

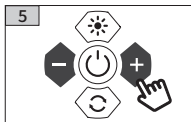

5. Använd + och – för att ställa in önskat tryck. Varje knapptryck ändrar värdet med:

- 0,05 bar
- 0,5 psi
- 0,05 kg/cm²
- 5 kPa

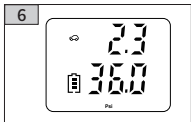

6. När önskat tryck är inställt, tryck kort på strömknappen  för att starta pumpningen. Pumpen stannar automatiskt när det inställda trycket har uppnåtts.

OBS! Pumpen stängs automatiskt av efter cirka 2 minuters inaktivitet eller efter cirka 90 sekunder i standbyläge.

Pumpens 5 lägen

Tryck kort på lägesknappen  för att växla mellan de olika lägena.

Håll lägesknappen intryckt för att välja tryckenhet: bar, psi, kPa eller kg/cm².


Fritt läge (ingen ikon): När ingen lägesikon visas på vänster sida av displayen är pumpen i fritt läge. Här kan önskat tryck ställas in fritt.

VIKTIGT! Billäget är begränsat till max 3,5 bar. Behöver du högre tryck, exempelvis 5 bar, välj fritt läge (ingen ikon).

Justerbart område: 0,2–10,3 bar / 3–150 psi

Läge	Standardtryck	Justerbart område
	Bil: 2.5 Bar	1.8-3.5 Bar
	Cykel: 3.1 Bar	2.1-4.5 Bar
	Motorcykel: 2.2 Bar	1.8-3.1 Bar
	Boll: 0.6 Bar	0.3-1.15

2. Belysning

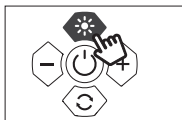


Tryck kort på belysningsknappen för att växla mellan:

- Vitt ljus
- Rött blinkande ljus
- Snabbt rött blinkande ljus
- Av

Tryck igen för att stänga av belysningen.

3. Laddning via USB-C

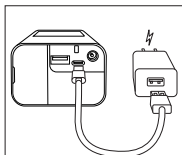

Ladda pumpen fullt innan den används första gången. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till en 5 V USB-adapter.

Batteriindikator:

- 1 stapel blinkar: 0-30 %
- 2 staplar lyser och 1 blinkar: 30-65 %
- 3 staplar lyser: Fulladdad

Tips: För att förlänga batteriets livslängd bör pumpen underhållsladdas regelbundet.

4. Powerbank

Pumpen kan även användas som powerbank när batteriet har tillräcklig laddning.

Anslut laddkabeln till USB-A-uttaget (det stora USB-uttaget) på pumpens undersida och anslut sedan enheten du vill ladda.

5. Kontrollera lufttrycket

Pumpen kan även användas för att kontrollera aktuellt lufttryck.

Starta pumpen och anslut högtrycksslangen till däckets. Det aktuella uppmätta trycket visas på den övre raden på displayen.

Felsökning

Pumpen stannar vid 3,5 bar

Billläget har ett maximalt tryck på 3,5 bar. Välj fritt läge (ingen ikon) om du behöver ett högre tryck.

Strömknappen har fastnat

Om strömknappen trycks in för hårt kan den i vissa fall fastna i nedtryckt läge. För försiktigt tillbaka knappen till normalläget med en liten platt skruvmejsel eller annat tunt verktyg. Använd inte överdriven kraft.

Pumpen laddar inte

Prova en annan USB-laddare eller USB-C-kabel. Vissa laddare kan vara inkompatibla med pumpen.

Pumpen visar fel tryckenhet

Håll lägesknappen intryckt för att växla mellan bar, psi, kPa och kg/cm². Kontrollera alltid att rätt enhet är vald innan pumpning.

Frågor eller behöver du hjälp?

Kontakta oss på info@timliljegren.se

Säkerhetsinformation

1. Produkten är inte en leksak. Barn får inte använda pumpen. Håll barn på säkert avstånd när pumpen används.
2. Produkten har ett inbyggt litiumbatteri som inte kan tas ur. Utsätt inte pumpen för eld, vatten, kraftiga stötar eller hög värme. Detta kan medföra risk för brand eller explosion.
3. Förvara pumpen i temperaturer mellan -10 °C och +45 °C. Extrem kyla eller värme kan skada batteriet och förkorta produktens livslängd.
4. Om pumpen inte används under en längre tid bör batteriet laddas minst en gång var tredje månad.
5. Pumpen innehåller en elektrisk motor som kan ge upphov till gnistor. Använd därför inte produkten i brandfarliga eller explosiva miljöer.
6. Stäng omedelbart av pumpen om den avger onormala ljud eller blir onormalt varm.
7. Lämna aldrig pumpen utan uppsikt under användning. Kontrollera alltid att rätt tryck är inställt innan pumpningen startas.
8. Använd pumpen i en torr och ren miljö. Sand och smuts kan skada produkten. Pumpen är inte vattentät och får inte sköljas med vatten.
9. Kontrollera alltid att rätt tryckenhet är vald innan du ställer in önskat tryck. Felaktigt inställt tryck kan orsaka skador på däck.

OBS! Bilder och illustrationer i manualen är endast vägledande. Mindre skillnader kan förekomma mellan illustrationerna och den faktiska produkten.