


BELLUNA

Kompressorkylskåp 105 liter

Användarhandbok

Modell: DCR105BD

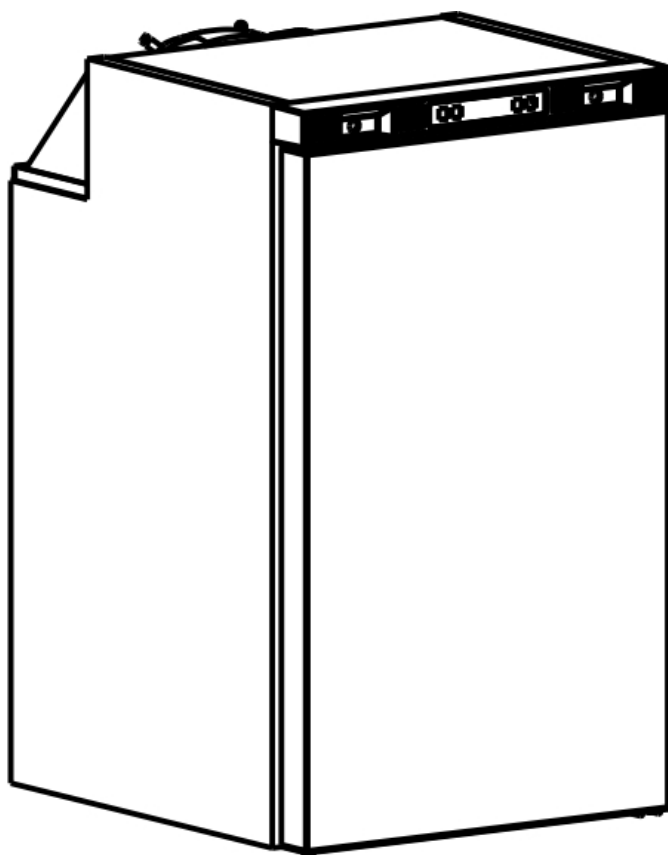

Grattis till köpet av denna högkvalitativa kompressorkylskåp. Vi på Belluna är övertygade om att du kommer att kunna njuta av många års problemfri användning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder kylskåpet.

Säkerhetsanvisningar



Varningar

1. Demontera eller reparera inte själv

Kompressorn och kylsystemet innehåller högtrycksköldmedium. Felaktig hantering kan leda till elstötar, köldmediumläckage eller skador på apparaten. Vänd dig alltid till auktoriserade serviceställen för reparationer.

2. Ström- och spänningssäkerhet

Använd endast den angivna spänningen 12 V/24 V DC. Se till att strömkablarna är oskadda. Undvik instabila strömkällor för att förhindra skador på kompressorn.

3. Ventilation

Ett minsta avstånd på minst 5 cm bakom och särskilt ovanför kylskåpet måste hållas fritt för värmeavledning. Ventilationsöppningar får inte blockeras. Otillräcklig luftcirkulation kan leda till överhettning och ökad strömförbrukning.

4. Begränsningar av lutning och rörelse

Luta inte kylskåpet mer än 30° under drift. Håll lutningsvinkeln under 45° vid transport för att undvika oljeåterflöde i kompressorn och skador.

5. Barnsäkerhet

Håll barn borta från kylskåpet för att förhindra att de klättrar på det eller gömmer sig i det. En barnsäkerhetsanordning rekommenderas för extra skydd.

Viktig information

1. Första idrifttagning

Efter transport ska kylskåpet stå upprätt i 2–4 timmar innan det slås på. Ställ in temperaturen och vänta 4–6 timmar tills en stabil kylning har uppnåtts.

2. Riktlinjer för fyllning

Förvara livsmedel i slutna behållare med öppningarna uppåt.

Låt varma föremål svalna till rumstemperatur innan du lägger in dem för att undvika isbildning och energislöseri.

3. Energieffektivitet och underhåll

Minimera öppnandet av dörren. Rengör tätningarna regelbundet med en mjuk trasa för att förhindra mögelbildning.

Vid längre förvaring: Dra ur kontakten, töm innehållet och lämna dörren öppen för att undvika lukt.

4. Omgivningskompatibilitet

Höga omgivningstemperaturer kan minska kylkapaciteten.

Se till att husbilen står plant när du parkerar. Plötslig inbromsning under körning kan orsaka interna skador på grund av att föremål glider omkring.


5. Felsökning


Dra omedelbart ur kontakten om du känner brandlukt, hör ovanliga ljud eller har ihållande kylningsproblem, och kontakta Belluna Service.

Efter ett strömbrott ska du vänta minst 5 minuter innan du startar kylskåpet igen för att undvika överbelastning av kompressorn.


Tekniska huvudparametrar

Modellnr	Belluna DCR105BD
Kapacitet	22 l frysack, 82 l kylskåp
Spänning	DC 12/24 V
Effekt	70 W
Köldmedium	R600a/20 g
Isolering	C-pentan
Frysackets temperatur	-18 °C ~ -5°C
Kylskåpstemperatur	0 °C ~ 10°C
Produktmått	B475 x D535 x H810 mm Med adapterram B525 x D535 x H810 mm

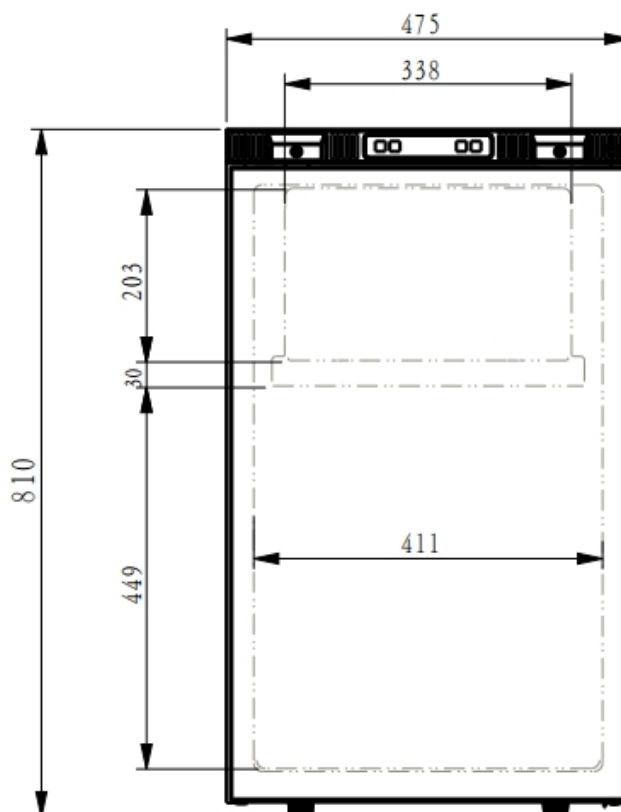

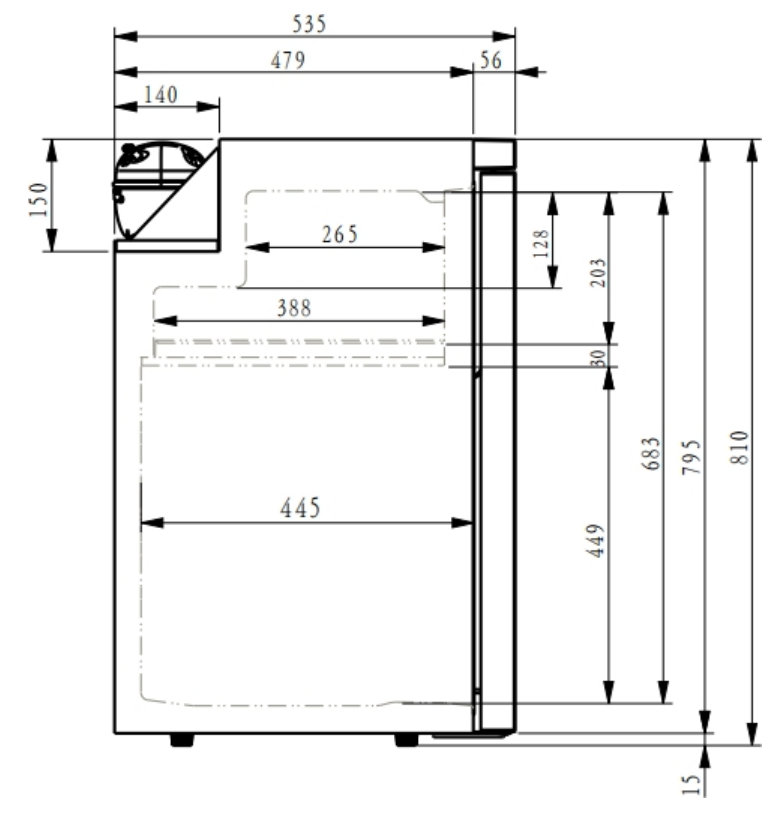

Användning av kylskåpet

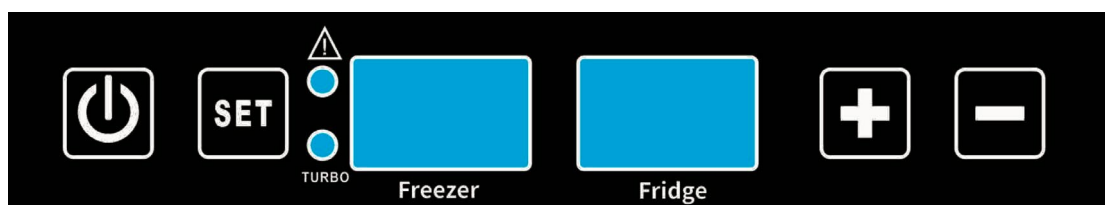

På-/avstängning



Växla mellan frysack och kylskåp. Möjliga

temperaturinställningar:

Frys: -18 °C –5 °C , kylskåp: 0 °C –10 °C .

Turboläge:

Kompressorn körs med högre varvtal för att snabbare nå önskad temperatur i kylskåpet. Lämpligt för snabb kylning efter påfyllning eller vid höga utetemperaturer. Energiförbrukningen ökar, därför endast avsett för kortvarig användning. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera/inaktivera turboläget.



I turboläge lyser lampan:



Höj temperaturen



Sänk temperaturen


Efter att temperaturen har ställts in återgår skärmen automatiskt till att visa den faktiska temperaturen inuti. Efter en minut stängs displayen av automatiskt. Tryck på valfri knapp för att aktivera den igen.

Montering av avloppsslangen

- ✧ Lagg kylskåpet på sidan för att komma åt undersidan.
- ✧ Anslut dräneringsslangen till den nedre dräneringsanslutningen och fäst den.

Ta bort frysfackets skiljevägg


Skilleväggen kan vid behov tas bort med en skruvmejsel. Förvara skruvarna på ett säkert ställe efter demonteringen.

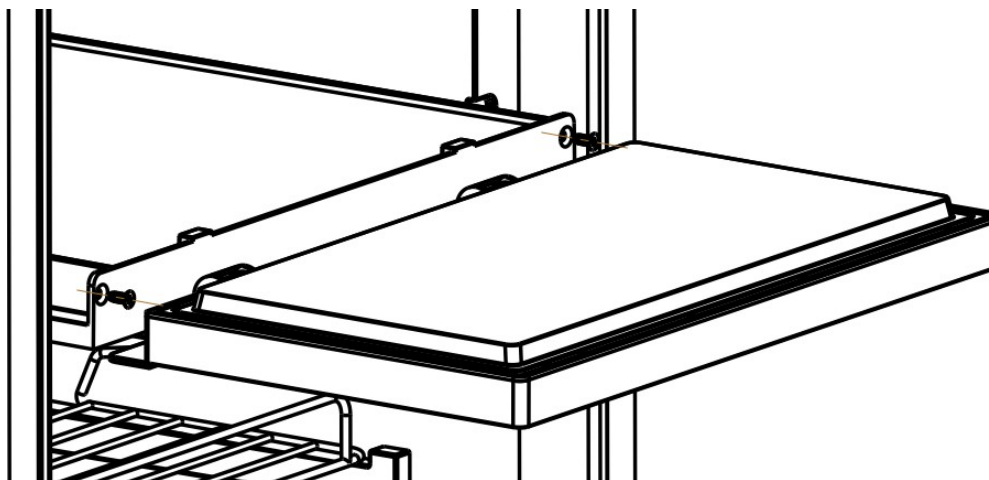

Efter borttagningen trycker du på knapparna  och  samtidigt och håller dem intryckta i 3 sekunder tills "C1" visas på displayen för att växla från dubbel- till

. Uppgifterna visas på kylskåpets display. Temperaturinställningsområdet kan ändras till en temperatur mellan 0° C och 10° C, och förvaringsfacket i tillbehören kan sättas in i mellanrummen

för att förvara mer mat. Använd de rostfria plåtarna från den medföljande påsen och fäst dem med de medföljande skruvarna i öppningen för att säkra facket.



Rostfritt stålplåt

Tryck på knapparna  och  igen och håll dem intryckta i 3 sekunder för att återgå till dubbla temperaturinställningar. Därefter visas "C2" på displayen.

Byte av dörrgångjärn

- ✧ Frysluckan öppnas som standard från vänster till höger. Gångjärnen kan flyttas för att ändra öppningsriktningen.
- ✧ Ta bort gångjärnen och sätt in dem på motsatt sida.
Se videon på vår webbplats: <https://youtu.be/Z-e6uzbQdf4>

Programvara (smartfunktion)

Kylskåpet har en trådlös Wi-Fi-styrfunktion. Efter den första anslutningen via internet kan anslutningen även ske direkt via Bluetooth, dvs. utan internet.

Anslutning

- ✧ Det måste finnas en router med internetanslutning som både mobiltelefonen med installerad app och kylskåpet är anslutna till.
Internetanslutningen gör det möjligt att styra kylskåpet från var som helst i världen. Denna anslutning via internet behövs dock bara en gång. Om du senare vill använda kylskåpet utan internet kan du istället styra det via Bluetooth. I detta fall behövs ingen router, men du kan då bara styra kylskåpet i dess omedelbara närhet och inte på distans.
- ✧ Ladda ner **TUYA** Smart-appen, öppna den och slutför användarregistreringen (mer komplicerat, men värdena sparas) eller välj testalternativet (enklare och snabbare).
- ✧ Tryck samtidigt på knapparna  och  och håll dem intryckta i 3 sekunder tills "APP" visas på displayen. Appen söker automatiskt efter WiFi-signaler.
- ✧ Efter en lyckad sökning: Tryck på "**Add/Lägg till**". Ange Wi-Fi-uppgifterna. Välj nätverket och ange lösenordet. Tryck på "**Next/Nästa**".
- ✧ Efter lyckad anslutning till kylskåpet: Tryck på "**Done/Färdig**". Du kommer nu till kontrollpanelen.

Obs!

Om kylskåpets Wi-Fi-modul redan är ansluten till ett annat konto:

1. Koppla bort anslutningen genom att hålla knapparna " " och " " intryckta samtidigt i 3 sekunder.
2. Anslut sedan enheten på nytt enligt beskrivningen ovan.

Funktionsinställningar

Gränssnittet erbjuder samma funktioner som kontrollpanelen samt hysteresis- och tidsplaneringsalternativ:

Hysteres: Värdeintervallet ligger mellan 0–10°C . När skillnaden mellan innertemperaturen och den inställda temperaturen når hysteresvärdet startar kompressorn igen. Ju högre värde, desto längre vilar kompressorn.

Exempel: Vid en önskad temperatur på 4°C och en hysteres på 3°C startar kompressorn vid 7°C och stannar vid 4°C . Detta optimerar effektiviteten och livslängden.

Du kan anpassa inställningarna efter dina egna behov och spara dem genom att trycka på "**Bekräfta**" efter inställningen.

Schema: Du kan ställa in temperaturer för olika dagar och tider (måndag–söndag, minutprecis). Inställningar för strömstatus, temperatur, hysteres och turboläge kan sparas. Tryck på "**SAVE / SPARA**" för att skapa och spara tidsplanerna.

Kalibrering av temperaturdisplayen

Om den visade temperaturen i kylskåpet avviker från den faktiskt uppmätta temperaturen kan en kalibrering utföras. På så sätt kan visningen justeras med upp till ± 5 °C.

Gör så här:

1. Håll knapparna "Plus" och "Minus" intryckta samtidigt i flera sekunder tills kalibreringsmenyn visas.
2. Med knappen "Plus" kan den visade temperaturen höjas stegvis.
3. Med knappen "Minus" kan den visade temperaturen sänkas stegvis.
4. När inställningen är klar sparas kalibreringen automatiskt. Obs: Kalibreringen används endast för att korrigera små avvikelser mellan den visade temperaturen och den faktiska temperaturen.

Felsökning

Fel Kod	Möjlig orsak	Lösning
E1	Batteriskydd (Ingångsspänningen är lägre eller högre än det inställda värdet). Mycket ofta beror orsaken på att strömförsörjningskabeln	Se till att ingångsspänningen ligger inom intervallet: 12 V: 10,5 V ~ 17 V 24 V: 21 V ~ 30 V
E2	Överströmning i fläkt (belastning >1A)	Byt ut fläkten
E3	Startfel i kompressormotorn	Stäng av och vänster i 30 minuter, det kan åtgärdas genom att starta om maskinen. Om problemet kvarstår efter omstart, byt ut startmotorn.
E4	Fel i kompressorns varvtal	
E5	Värmeskydd för kompressorregulatorn (systemöverbelastning eller för hög omgivningstemperatur, orsakar överhettning av regulatorn)	
E6	Fel på temperatursensorn i frysfacket	Kontakta återförsäljaren
E7	Fel på temperatursensorn i kylrummet	Kontakta återförsäljaren

Vid felkoder, kontakta omedelbart återförsäljaren och ange detaljerad information om felet.

Service och support på www.belluna.eu